

**MANUALE DI INSTALLAZIONE,  
USO E MANUTENZIONE DEI VENTILCONVETTORI  
CASSETTE SKYSTAR**

---

**FAN COIL CASSETTE SKYSTAR INSTALLATION,  
USE AND MAINTENANCE MANUAL**

---

**MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN DES VENTILO-CONVECTEURS  
CASSETTE SKYSTAR**

---

**KAZETOVÝ FANCOIL SKYSTAR - NÁVOD  
NA INSTALACI A ÚDRŽBU**


---

**MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO  
DE LOS VENTILADORES CONVECTORES  
CASSETTE SKYSTAR**

---

**HANDLEITUNG VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK  
EN HET ONDERHOUD VAN DE VENTILATORS-CONVECTORS  
CASSETTE SKYSTAR**

---

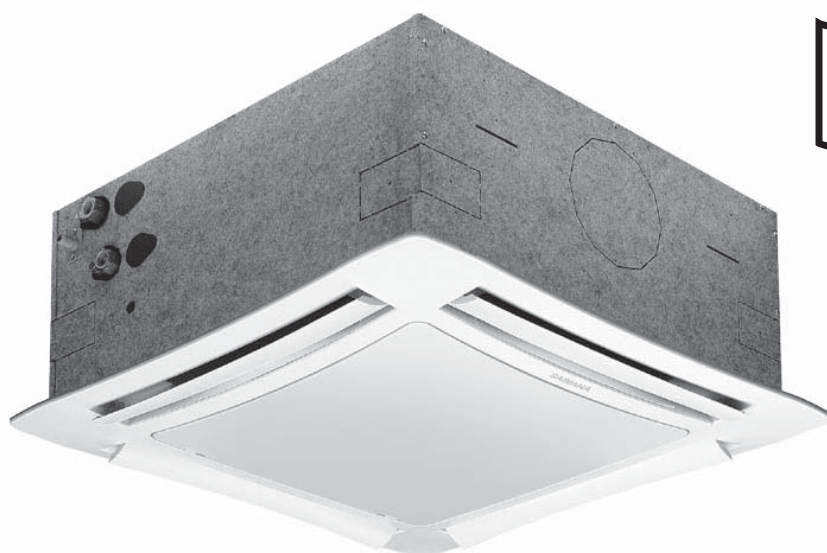


**SABIANA**

Via Piave, 53 • 20011 Corbetta (MI) • ITALY  
Tel. +39.02.97203.1 ric. autom. • Fax +39.02.9777282 - +39.02.9772820  
E-mail: [info@sabiana.it](mailto:info@sabiana.it) • Internet: [www.sabiana.it](http://www.sabiana.it)

E 09/12  
A 09/12  
Cod. 4050610EST

INDICE	INDEX
Scopo	2 Application
Identificazione macchina	3 Identifying the appliance
Pesi e dimensioni	4 Weights and dimension
Note generali alla consegna	4 General notes on delivery
Avvertenze generali	5 General warnings
Regole fondamentali di sicurezza	6 Fundamental safety rules
Limiti di impiego	9 Operating limits
Smaltimento	10 Waste disposal
Caratteristiche tecniche	10 Technical characteristics
Installazione	11 Installation
Installazione meccanica	13 Mechanical installation
Collegamento idraulico	16 Hydraulic connections
Collegamenti elettrici	20 Electrical connections
Comandi e schemi elettrici	22 Electrical controls
Legenda	22 and wiring diagrams
Installazione con valvole fornite dall'installatore	22 Legend
Pulizia, manutenzione, ricambi	42 Installation with valves provided by the installer
Ricerca guasti	42 Cleaning,
Manutenzione	43 maintenance and spare parts
Anomalie e rimedi	44 Troubleshooting
Perdite di carico lato acqua	44 Maintenance
Dichiarazione di conformità	45 Malfunctions
	46 and corrective action
	51 Pressure drop table
	51 Declaration of conformity
	52
SCOPO	APPLICATION

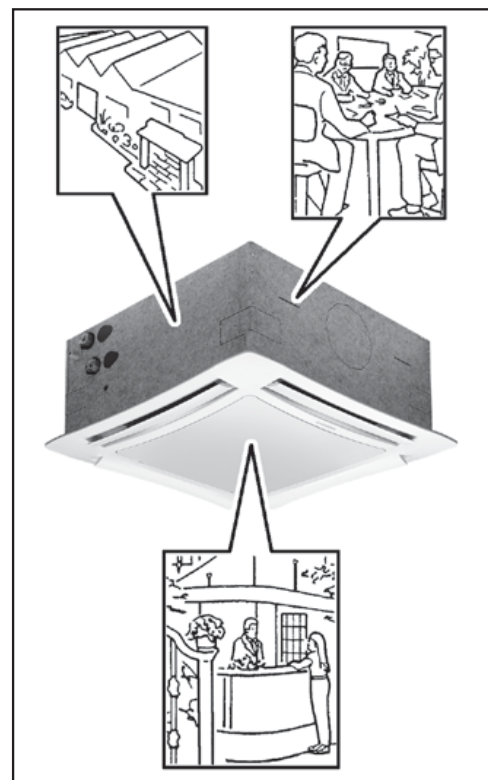

PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE	CAREFULLY READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE
<p>I ventilconvettori Cassette sono destinati all'uso in ambienti commerciali e privati dotati di controsoffitti.</p> <p>I ventilconvettori Cassette sono costruiti esclusivamente per le funzioni di riscaldamento, filtrazione, raffreddamento e deumidificazione. They are not suitable for any other purpose.</p> <p>Il ventilconvettore Cassette non può essere impiegato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il trattamento dell'aria all'aperto</li><li>• per l'installazione in ambienti umidi</li><li>• per l'installazione in atmosfere esplosive</li><li>• per l'installazione in atmosfere corrosive</li></ul> <p>Verificare che l'ambiente in cui è installato l'apparecchio non contenga sostanze che generino un processo di corrosione delle alette in alluminio.</p> <p>Gli apparecchi sono alimentati con acqua calda/fredda a seconda che si voglia riscaldare o raffreddare l'ambiente.</p>	<p>The Cassette fan convectors are designed for use in commercial and private environments with false ceilings.</p> <p>The Cassette fan-coil units are exclusively built for air heating, filtering, cooling and dehumidification. They are not suitable for any other purpose.</p> <p>The Cassette fan-coil unit may not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• for outdoor air treatment</li><li>• for installation in moist rooms</li><li>• for installation in explosive atmospheres</li><li>• for installation in corrosive atmospheres</li></ul> <p>Make sure that the environment where the appliance is installed does not contain substances that cause the corrosion of the aluminium fins.</p> <p>The appliances are supplied with hot/cold water depending on whether the environment is being heated/cooled.</p>

TABLE DES MATIÈRES	OBSAH:	ÍNDICE	INHOUD
But	2 Účel použití	2 Objetivo	2 Doel
Identification des machines	3 Identifikace zařízení	3 Identificación máquina	3 Identificatie apparaat
Poids et dimensions	4 Hmotnosti a rozměry	4 Pesos y medidas	4 Gewicht en afmetingen
Remarques générales pour la livraison	4 Základní	4 Notas generales para la entrega	4 Algemene opmerkingen bij de levering
Généralités	5 Bezpečnostní upozornění	5 Advertencias generales	5 Algemene voorschriften
Règles fondamentales de sécurité	6 Základní	6 Normas fundamentales de seguridad	6 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Limites d'emploi	6 Provozní limity	6 Límites de uso	6 Gebruikslimieten
Élimination	10 Nakládání s odpady	10 Eliminación	10 Afkanking
Caractéristiques techniques	10 Technické charakteristiky	10 Características técnicas	10 Technische karakteristieken
Installation	11 Instalace	11 Instalación	11 Installatie
Installation mécanique	13 Mechanická instalace	13 Instalación mecánica	13 Mechanische installatie
Raccordement hydraulique	16 Hydraulické zapojení	16 Conexión hidráulica	16 Hydraulische aansluiting
Branchements électriques	20 Elektrické připojení	20 Conexiones eléctricas	20 Elektrische aansluitingen
Commandes et schémas électriques	22 Regulatory a schémata zapojení	22 Mandos y esquemas eléctricos	22 Bedieningen
Légende	22 Legenda	22 Leyenda	22 en schakelschema's
Installation avec des vannes	22 Instalace s ventily dodanými montážníky	22 Instalación con válvulas proporcionadas por el instalador	22 Legende Installatie met kleppen
fournies par l'installateur	42 Čištění, údržba, náhradní díly	43 Limpieza, onderhoud, wisselstukken	42 geleverd door de installateur
Nettoyage, entretien	43 Řešení problémů	44 Mantenimiento, recambio	43 Schoonmaak, onderhoud, wisselstukken
et pièces de rechange	44 Dépannage	44 Búsqueda de averías	44 Opsporen defecten
Dépannage	44 Entretien	44 Mantenimiento	44 Onderhoud
Entretien	48 Možné poruchy a jejich odstranění	49 Anomalías y soluciones	49 Problemen en oplossingen
Anomalies et action corrective	47 Tabulky tlakových ztrát regulačních ventilů	51 Pérdidas de carga lado agua	50 Waterlekken
Pertes de charge côté eau	51 Déclaration de conformité	52 Declaración de conformidad	51 Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity	52		52
BUT	ÚČEL POUŽITÍ	OBJETIVO	DOEL
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL	PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD	ANTES DE INSTALAR EL APARATO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL	VÓÓR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NEEMT U AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING DOOR
Les ventilo-convecteurs Cassette sont conçus pour être utilisés dans des locaux commerciaux et résidentiels équipés de plafonds techniques.	Kazetové fancoily jsou navrženy, konstruovány a vyrobeny pro instalaci v podhledech a pro použití v podnikatelském i soukromém prostředí.	Los ventiladores convectores Cassette han sido diseñados para usarlos en locales comerciales y privados provistos de falso techo.	De ventilators-convectors Cassette werden ontworpen voor gebruik in commerciële en privé-ruimtes met een verlaagd plafond.
Les ventilo-convecteurs Cassette sont construits exclusivement pour le refroidissement, la filtration, le refroidissement et la déshumidification; ils ne sont adaptés à aucun autre usage.	Kazetové fancoily jsou určeny pro vytápění, chlazení případně odvlhčování vzduchu. Nejsou určeny pro žádné jiné užití.	Los ventiladores convectores Cassette han sido construidos exclusivamente para las funciones de calefacción, filtrado, enfriamiento y deshumidificación; no son adecuados para ningún otro uso.	De ventilators-convectors Cassette werden uitsluitend ontworpen om te verwarmen, te filteren, af te koelen en te ontvochtigen; ze mogen voor geen enkel ander gebruik aangewend worden.
Le ventilo-convecteur Cassette ne peut pas:	Kazetové fancoily nejsou určeny pro následující způsoby použití:	Los ventiladores convectores Cassette no se pueden usar para:	De ventilators-convectors Cassette mag niet worden gebruikt:
• pour le traitement de l'air en plein air	• Použití ve venkovním prostředí	• el tratamiento del aire al aire libre	• voor de zuivering van de buitenlucht
• être installé dans des locaux humides	• Použití ve vlhkých prostorech	• su instalación en locales húmedos	• voor installatie in vochtige ruimten
• être installé dans des atmosphères explosives	• Pro použití v explozivním prostředí	• su instalación en atmósferas explosivas	• voorinstallatie in ruimten waar ontplofingsgevaar heerst
• être installé dans des atmosphères corrosives	• Pro použití v korozivním prostředí	• su instalación en atmósferas corrosivas	• voor installatie in corrosieve omgevingen
Vérifier que la pièce dans laquelle l'appareil est installé ne contient pas de substances pouvant engendrer la corrosion des ailettes en aluminium.	Ujistěte se, že v prostředí, kde je fancoil instalován, se nevyskytují látky, které by mohly zapříčinit poškození (zejména korozivní) hliníkových částí zařízení.	Compruebe que la estancia en la que se está instalado el aparato no contenga sustancias que generen un proceso de corrosión de las aletas de aluminio.	Controleer of de omgeving waarin het apparaat geïnstalleerd is geen stoffen bevat die een roestproces van de aluminium ribben op gang brengen.
Les appareils sont alimentés avec de l'eau chaude/froide selon qu'on veut chauffer ou rafraîchir la pièce.	Fancoil je možné připojit na rozvod topné a/nebo chladicí vody podle toho, je-li potřeba topit či chladit.	Los aparatos se alimentan con agua caliente/fría según si se desea calentar o refrescar el local.	De apparaten worden gevoed met warm/koud water, naargelang men de ruimte wenst af te koelen of te verwarmen.

<p>L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.</p> <p>I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.</p> <p>Il costruttore/venditore non può essere considerato responsabile di eventuali perdite o danni dovuti a installazione, funzionamento o manutenzione non corretti dei ventilconvettori Cassette o dovuti alla mancanza di conformità con le istruzioni del presente Manuale informativo per l'utente o qualora non vengano effettuate le ispezioni, riparazioni e manutenzioni necessarie.</p> <p>Questo libretto deve accompagnare sempre l'apparecchio in quanto parte integrante dello stesso.</p>	<p>This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.</p> <p>Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</p> <p>The manufacturer/seller cannot be held liable for any loss or damage caused as a result of incorrect installation, operation or maintenance of the cassette fan coil units or due to any non-compliance with this User Information Manual or any inspection, repair and maintenance requirement.</p> <p>This booklet must always accompany the appliance, being considered an integral part of such.</p>
<p><b>IDENTIFICAZIONE MACCHINA</b></p>	<p><b>IDENTIFYING THE APPLIANCE</b></p>

<p>A bordo di ogni singola macchina è applicata l'etichetta di identificazione riportante i dati del costruttore ed il tipo di macchina.</p>	<p>Each unit is supplied with an identification plate giving details of the manufacturer and the type of appliance.</p>
--	---

<p>L'apparecchio viene imballato in scatole di cartone.</p> <p>Una volta che l'apparecchio è disimballato, controllare che non vi siano danni e che corrisponda alla fornitura.</p> <p>In caso di danni o di sigla dell'apparecchio non corrispondente a quanto ordinato, rivolgersi al proprio rivenditore citando la serie e il modello.</p> <p>Il costruttore esclude qualsiasi responsabilità per i danni eventuali causati da un uso improprio.</p>	<p>The appliance is supplied in cardboard packaging.</p> <p>After unpacking the appliance, make sure it is undamaged and corresponds to the unit requested.</p> <p>In the event of damage or if the identification code does not correspond to that ordered, contact your dealer immediately, quoting the series and model.</p> <p>The manufacturer declines all liability for any damage caused by improper use.</p>
--	---

<p>L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.</p> <p>Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.</p> <p>Le constructeur/vendeur décline toute responsabilité en cas de fuites ou de dommages résultant d'une installation, un fonctionnement ou un entretien incorrects des ventilconvecteurs Cassette ou dus au non-respect des instructions de ce Livret de l'utilisateur ou si les inspections, réparations et entretiens nécessaires ne sont pas effectués.</p> <p>Ce livret doit toujours accompagner l'appareil car il fait partie intégrante de celui-ci.</p>	<p>L'appareil est emballé dans des boîtes en carton.</p> <p>Après avoir déballé l'appareil, contrôler qu'il n'a subi aucun dommage et qu'il correspond bien à la fourniture.</p> <p>En cas de dommages ou si le sigle de l'appareil ne correspond pas à ce qui a été commandé, s'adresser au revendeur en indiquant la série et le modèle.</p> <p>Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par une utilisation impropre.</p>
---	--

<p>Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), které mají snížené psychické, senzomotorické nebo mentální schopnosti nebo osobami s nedostatkem zkušeností či schopností vyjma situací, kdy dozor a provoz zařízení je zajištěn osobou, která je odborně způsobilá a nebo je zaškolená pro bezpečný provoz zařízení.</p> <p>Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.</p> <p>Výrobce/prodejce nenese žádnou odpovědnost za možná poškození či zničení kazetového fancoilu či jiných předmětů a zařízení, které budou způsobeny nesprávnou instalací, použitím či údržbou, nedodržením návodu na použití, nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo použitím neschválených nebo upravených komponentů.</p> <p>Tento návod na použití je nedílnou součástí dodávky fancoilu a musí být vždy k dispozici na místě instalace.</p>	<p>Zařízení je zabaleno do kartónového obalu.</p> <p>Po rozbalení zkontrolujte zda je zařízení nepoškozené a zdali odpovídá objednané specifikaci.</p> <p>V případě, že je zařízení po přepravě poškozené, neúplné nebo když identifikační kód neodpovídá objednané specifikaci, informujte o této skutečnosti neprodleně dodavatele.</p> <p>Výrobce se zřiká odpovědnosti za jakékoliv poškození zapříčiněné nesprávným použitím.</p>
---	--


<p>Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, al no ser que ellas hayan podido beneficiar, a través de la intermediación de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones relativas al uso del aparato.</p> <p>Los niños han de vigilarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato.</p> <p>El fabricante/vendedor no puede considerarse responsable de posibles pérdidas o daños debidos a la instalación, funcionamiento o mantenimiento incorrectos de los ventiladores convectores Cassette o debidos al incumplimiento de las instrucciones del presente Manual de instrucciones para el usuario o si no se realizan las inspecciones, reparaciones y mantenimiento necesarios.</p> <p>Este manual debe acompañar siempre al aparato ya que forma parte del mismo.</p>	<p>El aparato viene embalado en cajas de cartón.</p> <p>Una vez desembalado el aparato verificar que no presente ningún daño que corresponda al suministro.</p> <p>En caso de daños o de que la sigla del aparato no corresponda al pedido, dirigirse al vendedor dando como referencia la serie y el modelo.</p> <p>El fabricante declina cualquier responsabilidad por los posibles daños debidos a un uso inadecuado.</p>
--	--

<p>Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensoriele of mentale capaciteiten of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze gebruik hebben kunnen maken, dankzij het toedoen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, van toezicht of aanwijzingen over het gebruik van het apparaat.</p> <p>Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met het apparaat spelen.</p> <p>De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of schade te wijten aan een verkeerde installatie, werking of onderhoud van de ventilators-convectors. Cassette of die het gevolg zijn van het niet naleven van de aanwijzingen in onderhavige. Handleiding bestemd voor de gebruiker, of nog indien de nodige controles, reparaties en onderhoudsbeurten niet werden uitgevoerd.</p> <p>Deze handleiding dient het apparaat altijd te vergezellen en maakt er wezenlijk deel van uit.</p>	<p>Het apparaat wordt in een kartonnen doos verpakt.</p> <p>Eens het apparaat van zijn verpakking werd ontdaan, controleert u of het apparaat onbeschadigd is en overeenkomt met wat besteld werd.</p> <p>Ingeval van beschadigingen, of indien het apparaat niet overeenkomt met de bestelling, wendt u zich tot uw verkoper, met vermelding van het serienummer en het model.</p> <p>De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk gebruik.</p>
---	--



	PESI E DIMENSIONI	WEIGHTS AND DIMENSIONS
--	----------------------	---------------------------

APPARECCHIO  
APPLIANCE  
APPAREIL  
ZAŘÍZENÍ  
APARATO  
APPARAAT

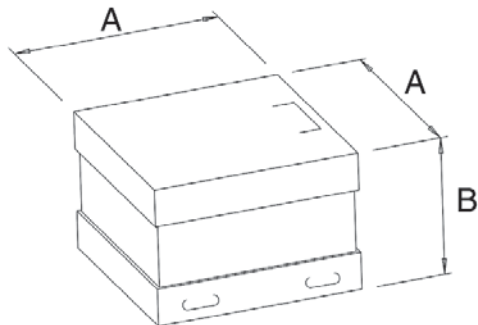

Modello Model Modele Model Modelo Model	Peso unità imballata Weight with packaging Poids de l'unité emballée Hmotnost včetně obalu Peso de la unidad embalada Gewicht verpakte eenheid	Peso unità non imballata Weight without packaging Poids de l'unité seule Hmotnost bez obalu Peso de la unidad sin embalar Gewicht eenheid zonder verpakking	A	B
	kg	kg	mm	mm
SK 02	28	22	790	350
SK 12				
SK 04	30	24		
SK 14				
SK 22 / SK 24 / SK 26				
SK 32 / SK 34 / SK 36				
SK 42	44	36	1050	400
SK 44	47	39		
SK 52 / SK 54 / SK 56				
SK 62 / SK 64 / SK 66				

	NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	GENERAL NOTES ON DELIVERY
--	--------------------------------	------------------------------



Il ventilconvettore Cassette è costituito dalle seguenti parti:


- Apparecchio
- Vaschetta raccolta condensa, inclusi gli accessori per l'assemblaggio
- Plafoniera + 4 viti M5x50mm + 4 rondelle
- Staffe di montaggio + 16 viti 3,9x9,5mm
- Valvole e tubi (opzionali)
- Interruttori di controllo e termostati come specificati (opzionali)
- Libretto di istruzioni e manutenzione

The Cassette fan-coil unit consists of the following parts:

- Appliance
- Condensate tray incl. assembly material
- Diffuser + 4 screws M5x50mm + washers
- Mounting brackets + 16 screws 3,9x9,5mm
- Optional valving and piping
- Optional control unit switches and thermostats as specified
- Instruction and maintenance manual

	POIDS ET DIMENSIONS	HMOTNOSTI A ROZMĚRY	PESOS Y MEDIDAS	GEWICHT EN AFMETINGEN
--	------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------

PLAFONIERA  
DIFFUSER  
GRILLE  
ČELNÍ DESKA  
PLAFÓN  
PLAFONDELEMENT

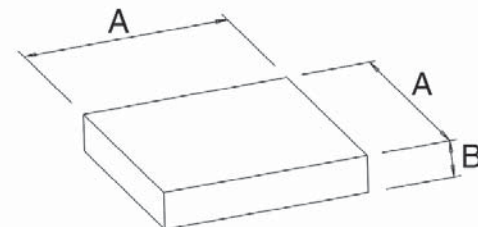

Modello Model Modele Model Modelo Model	Peso unità imballata Weight with packaging Poids de l'unité emballée Hmotnost včetně obalu Peso de la unidad embalada Gewicht verpakte eenheid	Peso unità non imballata Weight without packaging Poids de l'unité seule Hmotnost bez obalu Peso de la unidad sin embalar Gewicht eenheid zonder verpakking	A	B
	kg	kg	mm	mm
SK 02 / SK 04	6	3	750	150
SK 12 / SK 14				
SK 22 / SK 24 / SK 26				
SK 32 / SK 34 / SK 36				
SK 42 / SK 44	10	6	1000	200
SK 52 / SK 54 / SK 56				
SK 62 / SK 64 / SK 66				

REMARQUES GENERALES POUR LA LIVRAISON	ZÁKLADNÍ VÝBAVA – OBSAH BALENÍ	NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA	ALGEMEINE OPMERKINGEN BIJ DE LEVERING
--	-----------------------------------	------------------------------------	--

Le ventilo-convecteur Cassette est constitué des pièces suivantes:

- appareil
- bac à condensats, y compris les accessoires pour l'assemblage
- grille + 4 vis M5x50mm + rondelles
- brides de montage + 16 vis 3,9x9,5mm
- vannes et tubes, option
- interrupteurs de contrôle et thermostats spécifiés, en option
- Instructions d'installation et d'entretien

Kazetový fancoil obsahuje následující komponenty:

- Zařízení (fancoil)
- Kondenzační vaničku včetně montážního materiálu
- Čelní deska + 4 šrouby M5x50mm s podložkami
- Montážní konzoly + 16 šroubů 3,9x9,5mm
- Ventily a zatrubkování (jako doplňkové příslušenství)
- Regulátory a termostaty (jako doplňkové příslušenství)
- Návod na montáž a použití


El ventilador convector Cassette está compuesto de las siguientes partes:

- Aparato
- Bandeja de recuperación del agua de condensación, incluidos los accesorios para el montaje
- Plafón + 4 tornillos M5x50 mm + 4 arandelas
- Abrazadera de montaje + 16 tornillos 3,9x9,5mm
- Válvulas y tubos (opcionales)
- Interruptores de control y termostatos como especificados (opcionales)
- Manual de instrucciones y mantenimiento

De ventilators-convectors Cassette bestaan uit de volgende onderdelen:

- Apparaat
- Opvangbak condensatievocht, inclusief de accessoires voor de montage
- Plafondelement + 4 schroeven M5x50mm + 4 rondsels
- Bevestigingsbeugels + 16 schroeven 3,9x9,5mm
- Kleppen en buizen (optie)
- Bedieningsschakelaars en thermostaten, zoals gespecificeerd (optie)
- Handleiding voor het gebruik en het onderhoud


	AVVERTENZE GENERALI	GENERAL WARNINGS		GENERALITES	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	ADVERTENCIAS GENERALES	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
	<p><b>SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE INFORMATIVO PER L'UTENTE, PER LA VOSTRA SICUREZZA E PER EVITARE DANNI AL VENTILCONVETTORE CASSETTE.</b></p>	<p><b>PLEASE READ THIS USER INFORMATION MANUAL CAREFULLY FOR YOUR OWN SAFETY AND FOR THE PROTECTION OF THE CASSETTE FAN-COIL UNIT FROM DAMAGE.</b></p>		<p><b>NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET DE L'UTILISATEUR, POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE AU VENTILLO-CONVECTEUR CASSETTE.</b></p>	<p><b>PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ POZORNĚ PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST A TAKÉ PROTO, ABY JSTE SE VYVAROVALI POŠKOZENÍ KAZETOVÉHO FANCOILU.</b></p>	<p><b>SE RECOMIENDA LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL INFORMATIVO PARA EL USUARIO, POR SU SEGURIDAD Y PARA EVITAR DAÑOS AL VENTILADOR CONVECTOR CASSETTE.</b></p>	<p><b>DE GEBRUIKER WORDT AANGERADEN DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE NEMEN, VOOR DE EIGEN VEILIGHEID EN OM TE VOORKOMEN VAN DE VENTILATOR-CONVECTOR CASSETTE BESCHADIGD WORDT.</b></p>
	<p>Quando segue è di estrema importanza per quanto riguarda i lavori di:</p>	<p>This User Information Manual addresses the following:</p>		<p>Ce qui suit est très important pour ce qui concerne les travaux de:</p>	<p>Informace obsažené v tomto návodu jsou určeny pro:</p>	<p>Cuanto sigue es de gran impor- tancia ya que está relacionado con los trabajos de:</p>	<p>Hierna volgen een aantal bijzonder belangrijke aanwijzingen met betrekking tot:</p>
	<p><b>Movimentazione, Immagazzina- mento, Installazione, Manuten- zione, Funzionamento, Interventi sull'impianto elettrico, Interventi sull'impianto di refrigerazione</b></p>	<p><b>Handling, Storage, Installation, Maintenance, Operation, Electrical Work, Refrigeration Work</b></p>		<p><b>Manutention, entreposage, instal- lation, entretien, fonctionnement, Interventions sur l'installation électrique, interventions sur l'in- stallation de réfrigération</b></p>	<p><b>Transport, skladování, instalaci, provoz a údržbu, elektrické zapojení, připojení na rozvody tepla a chladu</b></p>	<p><b>Manipulación, Almacenado, Insta- lación, Mantenimiento, Funciona- miento, Intervenciones en la insta- lación eléctrica, Intervenciones en la instalación de la refrigeración</b></p>	<p><b>De verplaatsing, de Opslag, de Installatie, het Onderhoud, de Werking, Ingrenpen op de elek- trische installatie, Ingrenpen op de koelinstallatie</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tutto il personale deve essere addestrato o istruito adeguata- mente.</li><li>• Le responsabilità del personale vanno definite in modo chiaro.</li><li>• Tutti gli interventi sull'impianto elettrico vanno eseguiti da, o sotto la supervisione di, elettri- cisti qualificati.</li><li>• Tutti gli interventi sull'impianto idraulico vanno eseguiti da instal- latori qualificati o da personale istruito all'uopo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• All personnel must have been trained or given appropriate instructions.</li><li>• Personnel responsibilities must be defined clearly!</li><li>• All electrical work must be carried out by or under the supervision of qualified electrical installers.</li><li>• All waterwork work must be carried out by qualified installers or by personnel who have been given appropriate instructions.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tout le personnel doit être infor- mé et formé convenablement.</li><li>• Les responsabilités du personnel doivent être définies clairement.</li><li>• Toutes les interventions sur l'in- stallation électrique doivent être exécutés par, ou sous la surveil- lance, d'électriciens qualifiés.</li><li>• Toutes les interventions sur l'in- stallation hydraulique doivent être exécutés par des installateurs qualifiés ou par du personnel spécialement formé.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Všechny personál musí být řádě proškolen a informován.</li><li>• Odpovědnost personálu musí být jasně definována.</li><li>• Práce na elektrických částech zařízení musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky s příslušnými oprávněními.</li><li>• Práce na části topení a chlazení musí být prováděny řádně proškolenými a kvalifikovanými instalatery a topenáři s platnými oprávněními.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todo el personal deberá ser prepa- rado o instruido de modo adecuado.</li><li>• Las responsabilidades del perso- nal se definen claramente.</li><li>• Todas las intervenciones en la instalación eléctrica serán reali- zadas por electricistas cualifica- dos o bajo la supervisión de los mismos.</li><li>• Todas las intervenciones en la in- stalación hidráulica serán realiza- das por instaladores cualificados o por personal instruido al respecto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het voltallige personeel moet opgeleid worden of een gepaste training volgen.</li><li>• De verantwoordelijkheden van het personeel worden duidelijk afgebakend.</li><li>• Alle ingrenpen op de elektrische installatie worden uitgevoerd door of onder het toezicht van vakbekwame elektriciens.</li><li>• Alle ingrenpen op de waterinstallatie worden uitgevoerd door vakbekwame installateurs of behoorlijk opgeleid personeel.</li></ul>
	<p>L'assemblaggio, lo smontaggio, l'in- stallazione, gli interventi sull'im- pianto elettrico, l'avviamento e la manutenzione del ventilconvettore Cassette per installazione a contro- soffitto devono essere in conformità alle leggi, alle norme, ai regolamenti, ai codici e agli standard sulla salute e la sicurezza in vigore, e alla più recente tecnologia.</p>	<p>Assembly, disassembly, installation, electrical work, commissioning, repair and maintenance of the Cassette coffered-ceiling fan-coil unit must be in accordance with all applicable health and safety laws, rules and regulations, relevant codes and standards and the latest technology.</p>		<p>L'assemblage, le démontage, l'in- stallation, les interventions sur l'in- stallation électrique, la mise en mar- che et l'entretien du ventilo-convec- teur Cassette à encastrer dans un plafond technique doivent être con- formes à la législation, à la réglemen- tation, aux normes et aux standards sur la santé et la sécurité en vigueur, et à la technologie la plus récente.</p>	<p>Všechny práce spojené s montáží, demontáží, instalací, elektrickým připojením, uváděním do provozu, provozem, opravami a údržbou musí být prováděny v souladu s platnými nařízeními a bezpečnostními předpisy, podle platných pracovních postupů za použití odpovídajících pomůcek a nářadí.</p>	<p>El montaje, el desmontaje, la insta- lación, las intervenciones en la in- stalación eléctrica, la puesta en mar- cha y el mantenimiento del ventila- dor convector Cassette para instala- ción en falso techo deben ser con- formes a las leyes, normas, regla- mentos, códigos y estándares sobre la salud y la seguridad vigentes y a las tecnologías más recientes.</p>	<p>De montage, de demontage, de installatie, de ingrenpen op de elek- trische installatie, het starten en het onderhoud van de ventilator-convector Cassette met het oog op de installatie tegen een verlaagd plafond, worden uitgevoerd overeenkomstig de wet- geving, de normen, de regels en standaardvoorschriften inzake de gezondheid en de veiligheid, en de meest recente technologie.</p>
	<p>Possono essere comprese norme, regole, codici e standard validi per sistemi di refrigerazione, serbatoi a pressione, impianti elettrici e pa- ranchi di sollevamento.</p>	<p>They may include rules, regulations, codes and standards applicable to refrigeration systems, pressure vessels, electrical installations and lifting tackle.</p>		<p>Ainsi qu'aux normes, réglemen- tations, lois et standards valables pour les systèmes de réfrigération, résér- voirs sous pression, installations électriques et systèmes de levage.</p>	<p>To může zahrnovat i další nařízení, předpisy a specifické postupy týkající se prací v oblasti topných a chladících zařízení, použití tlakových nádob, instalace a použití elektrických zařízení a použití zvedacích zařízení.</p>	<p>Se pueden incluir normas, reglas, códigos y estándares válidos para sistemas de refrigeración, depósitos a presión, instalaciones eléctricas y polispastos de elevación.</p>	<p>Hierbij kan sprake zijn van normen, regels en standaards geldig voor koelsystemen, drukreceptpiënten, elek- trische installatie en hefinrichtingen.</p>
	<p>Gli schemi elettrici inclusi nel pre- sente manuale non prendono in considerazione la messa a terra o altri tipi di protezione elettrica previ- sti da norme, regolamenti, codici e standard locali o dall'azienda locale di fornitura dell'energia elettrica.</p>	<p>Wiring diagrams in this User Information Manual do not address protective grounding or other elec- trical protection which will be required under local rules, regulations, codes or standards or by the local electricity supplier.</p>		<p>Les schémas électriques inclus dans ce livret ne prennent pas en considération la mise à la terre ou autres types de protection électrique prévus par les normes, réglemen- tations, lois et standards locaux ou par le fournisseur local d'énergie électrique.</p>	<p>Schémata zapojení uvedená v tomto návodu nezahrnují jednoznačné ochranné přizemnění nebo jiná či další elektrická ochranná opatření, která musí být realizována v souladu s místně platnými zákony, nařízeními, standards a postupy.</p>	<p>Los esquemas eléctricos incluidos en el presente manual no tienen en cuenta la toma de tierra u otros tipos de protección eléctrica previ- stos por las normas, reglamentos, códigos y estándares locales o de la empresa local de suministro de la energía eléctrica.</p>	<p>E schakelschema's in onderhavige handleiding houden geen rekening met de aardeleiding of andere soorten van elektrische beveiliging voorzien door de lokale normen, regels en standaards of het lokaal bedrijf dat de elektrische energie levert.</p>

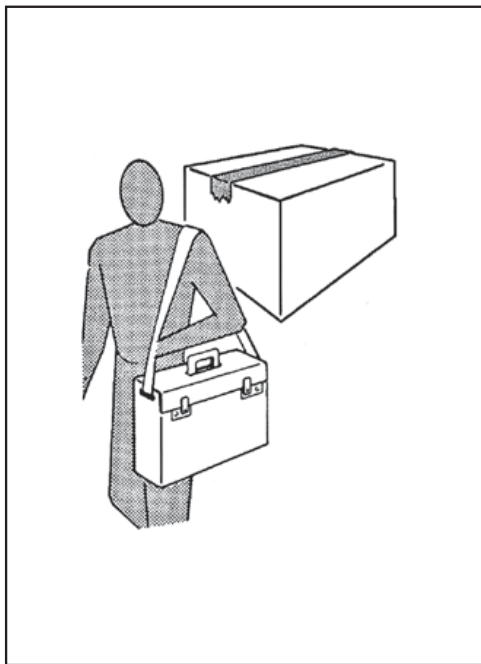



<b>Campo di applicazione e qualifiche</b>	<b>Scope and Qualifications</b>
<p>Il presente manuale riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasporto, movimentazione e immagazzinamento</li><li>• Installazione</li><li>• Interventi sull'impianto elettrico</li><li>• Avviamento e manutenzione</li><li>• Smaltimento</li></ul> <p>Ogni riparazione o manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato e qualificato.</p> <p>Il costruttore non risponde in caso di danni provocati da modifiche o manomissioni dell'apparecchio.</p> <p>Qualsiasi modifica o integrazione al ventilconvettore che possa comprometterne la sicurezza, inclusa l'aggiunta e la regolazione di dispositivi e valvole di sicurezza, necessita dell'approvazione della ditta costruttrice.</p> <p><u>Questo libretto deve accompagnare sempre l'apparecchio in quanto parte integrante dello stesso.</u></p>	<p>This User Information Manual addresses the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transportation, handling and storage</li><li>• Installation</li><li>• Electrical work</li><li>• Commissioning and maintenance</li><li>• Disposal</li></ul> <p>All repairs or maintenance must be performed by qualified specialists.</p> <p>The manufacturer declines all responsibility for damage caused by modifications or tampering with the unit.</p> <p>Any modification of or addition to the fan-coil unit which may affect safety including the incorporation and setting of safety devices and valves requires approval by the manufacturer.</p> <p><u>This booklet is an integral part of the appliance and must always accompany the unit.</u></p>
<b>REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA</b>	<b>FUNDAMENTAL SAFETY RULES</b>
<p><b>In generale:</b></p> <p>Gli interventi di installazione, sull'impianto elettrico e le riparazioni, dovranno essere effettuati da personale qualificato ed esperto che sia a conoscenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• norme e regolamenti sulla sicurezza e la salute</li><li>• norme e regolamenti sulla prevenzione degli incidenti</li><li>• codici e normative pertinenti</li></ul> <p>Questi lavoratori specializzati devono essere in grado di capire il proprio lavoro e di individuare e evitare i rischi potenziali.</p> <p>Il trasporto, la movimentazione, l'avviamento e la manutenzione vanno affidati a personale specializzato o a persone che abbiano ricevuto la formazione e le istruzioni necessarie sul tipo di lavoro e sui rischi conseguenti al mancato rispetto delle norme di sicurezza.</p>	<p><b>In general:</b></p> <p>Installation work, electrical work and repairs must be carried out by qualified skilled personnel who have adequate training and experience and are familiar with:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• safety and health rules and regulations</li><li>• rules and regulations applicable to the prevention of accidents</li><li>• applicable codes and standards</li></ul> <p>Such skilled workers must be able to understand their work and to identify and avoid potential risks.</p> <p>Transportation, handling, commissioning and maintenance may be carried out by skilled persons or persons who have been given the necessary training and instructions with respect to their work and the risks implied by unsafe working.</p>

<b>Champ d'application et qualifications</b>	<b>Rozsah pôsobnosti</b>	<b>Campo de aplicación y denominaciones</b>	<b>Toepassingsgebied en bevoegdheden</b>
<p>Ce livret concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transport, manutention et entreposage</li><li>• Installation</li><li>• Interventions sur l'installation électrique</li><li>• Mise en marche et entretien</li><li>• Démolition</li></ul> <p>Toutes les réparations ou entretiens de l'appareil doivent être effectués par le SAV ou par un technicien spécialisé.</p> <p>Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des modifications ou altérations de l'appareil.</p> <p>Toute modification, ou adjonction, apportée au ventilateur-convecteur qui pourrait en compromettre la sécurité, y compris l'ajout et le réglage de dispositifs et vannes de sécurité, doit être approuvée par le fabricant.</p> <p><u>Cette notice doit toujours accompagner l'appareil car elle en fait partie intégrante.</u></p>	<p>Tento návod na použití je určen pro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transport, manipulaci a uskladnění</li><li>• Instalaci</li><li>• Elektrické připojení</li><li>• Uvedení do provozu a údržbu</li><li>• Nakládání s odpady</li></ul> <p>Veškerá údržba, servis či opravy zařízení musí být vždy prováděny kvalifikovanými specialisty.</p> <p>Výrobce neodpovídá za škody způsobené upravením, či neodbornými zásahy poškozeným, zařízením.</p> <p>Všechny dodatečné modifikace zařízení nebo doplnění jakéhokoli neoriginálního příslušenství, které mohou mít dopad na bezpečnost vlastního zařízení, obsluhy nebo jiných osob či věcí, musí být schváleny výrobcem.</p> <p><u>Tento návod na použití je nedílnou součástí dodávky fancoilu a musí být vždy k dispozici u zařízení.</u></p>	<p>El presente manual se refiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transporte, manipulación y almacenado</li><li>• Instalación</li><li>• Intervenciones en la instalación eléctrica</li><li>• Puesta en marcha y mantenimiento</li><li>• Eliminación</li></ul> <p>Todas las reparaciones o mantenimiento del aparato deberán ser realizadas por personal especializado y cualificado.</p> <p>El fabricante no se hace responsable en caso de daños provocados por modificaciones o manipulaciones del aparato.</p> <p>Cualquier modificación o integración al ventilador convector que pueda comprometer la seguridad, incluyendo el montaje y la regulación de dispositivos y válvulas de seguridad, requiere la aprobación de la empresa fabricante.</p> <p><u>Este manual debe acompañar siempre al aparato ya que forma parte del mismo.</u></p>	<p>Onderhavige handleiding heeft betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het transport, de verplaatsing en de opslag</li><li>• De installatie</li><li>• Ingrenpen of de elektrische installatie</li><li>• Starten en onderhoud</li><li>• Afdanking</li></ul> <p>Elke reparatie of onderhoudsbeurt van het apparaat wordt uitgevoerd door gespecialiseerd en vakbekwaam personeel.</p> <p>De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van wijzigingen aangebracht aan het apparaat.</p> <p>Elke wijziging aangebracht aan de ventilator-convector die de veiligheid van het apparaat in het gedrag kan brengen, inclusief de toevoeging en de regeling van inrichtingen en veiligheidskleppen, dienen te gebeuren met de goedkeuring van de fabrikant.</p> <p><u>Deze handleiding dient het apparaat altijd te vergezellen, omdat het er wezenlijk deel van uitmaakt.</u></p>
<b>RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ</b>	<b>ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA</b>	<b>NORMAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD</b>	<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN</b>
<p><b>En général:</b></p> <p>Les travaux d'installation, sur l'installation électrique et les réparations devront être effectués par du personnel qualifié et expérimenté connaissant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les normes et réglementations sur la sécurité et la santé</li><li>• Les normes et réglementations sur la prévention des accidents</li><li>• Législation et normes y correspondant</li></ul> <p>Ces travailleurs spécialisés doivent être en mesure de comprendre leur travail et d'évaluer et éviter les risques potentiels.</p> <p>Le transport, la manutention, la mise en marche et l'entretien doivent être effectués par du personnel spécialisé ou par des personnes ayant reçu la formation et les instructions nécessaires sur le type de travail et sur les risques inhérents au non respect des normes de sécurité.</p>	<p><b>Všeobecně:</b></p> <p>Instalace, elektrické zapojení, opravy, servis zařízení a údržba musí být vždy zajištěny kvalifikovaným a proškoleným personálem, který má zkušenosti a je dobře obeznámen s:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nařízeními o ochraně zdraví při práci</li><li>• Nařízeními o bezpečnosti práce a prevenci proti úrazům</li><li>• Příslušnými zákony a normami</li></ul> <p>Kvalifikovaní pracovníci musí být schopni porozumět své práci, být schopni identifikovat a eliminovat potenciální rizika.</p> <p>Transport, manipulace, uvedení do provozu a údržba musí být zajištěna kvalifikovanými osobami, nebo osobami, které jsou náležitě proškoleny a instruuovány a které si budou vědomi a budou respektovat rizika spojená s nedodržením stanovených bezpečných postupů.</p>	<p><b>En general:</b></p> <p>Las operaciones de instalación, en la instalación eléctrica y las reparaciones, deberán ser realizadas por personal cualificado y experto que conozca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• las normas y reglamentos sobre seguridad y salud</li><li>• las normas y reglamentos sobre prevención de incendios</li><li>• los códigos y normas pertinentes</li></ul> <p>Estos trabajadores especializados deben ser capaces de entender su trabajo y de identificar y evitar los posibles riesgos.</p> <p>El transporte, la manipulación, la puesta en marcha y el mantenimiento se confiarán a personal especializado o a personas que hayan recibido la formación e instrucciones necesarias sobre el tipo de trabajo y los riesgos consiguientes al incumplimiento de las normas de seguridad.</p>	<p><b>Algemeen:</b></p> <p>Installatie-ingrenpen of de elektrische installatie en reparaties worden uitgevoerd door vakbekwaam en ervaren personeel dat op de hoogte is van:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de normen en regels inzake de veiligheid en gezondheid</li><li>• de normen en regels over ongevallenpreventie</li><li>• de pertinente voorschriften</li></ul> <p>Deze gespecialiseerde personen moeten een perfect inzicht hebben in wat ze doen en potentiële risico's vermijden.</p> <p>Het transport, de verplaatsing, het opstarten en het onderhoud worden toevertrouwd aan gespecialiseerd personeel of personen die de nodige opleiding genoten hebben met betrekking tot het soort van werk en op de hoogte zijn van de risico's verbonden met het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.</p>



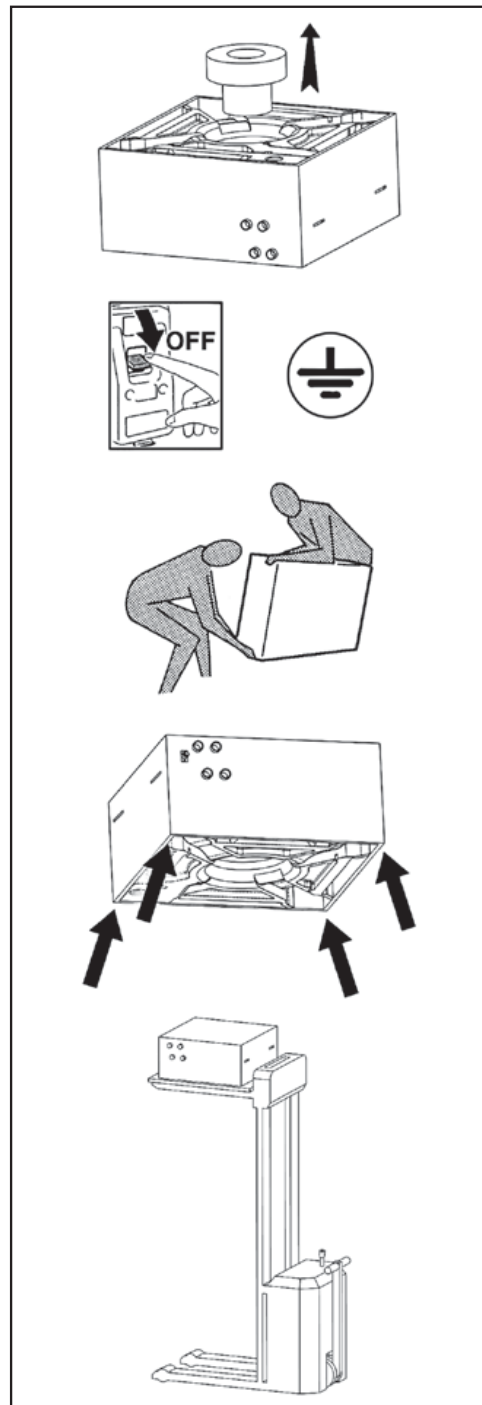

Per l'installazione:	For the installation:	Pour l'installation:	Pro instalaci:	Para la instalación:	Voor de installatie:
<b>ATTENZIONE</b> <b>Rimuovere il blocco ventola prima dell'installazione</b>	<b>CAUTION</b> <b>Remove the fan lock before installation</b>	<b>ATTENTION</b> <b>Avant l'installation enlever la piece qui bloque l'hélice</b>	<b>UPOZORNĚNÍ</b> <b>Před instalací zařízení vyjměte ochranu ventilátoru</b>	<b>ATENCIÓN!</b> <b>Retirar el bloque ventilador antes de realizar la instalación</b>	<b>LET OP</b> <b>Verwijder het waaierblok vóór de installatie</b>
Installare in prossimità dell'apparecchio o degli apparecchi, in posizione facilmente accessibile, un interruttore di sicurezza che tolga corrente alla macchina.	Install a safety switch to turn off current to the appliance in an easily accessible position near the unit or units.	Installer à proximité du ou des appareils et dans une position facilement accessible un interrupteur de sécurité pour couper le courant de la machine.	Instalujte bezpečnostní vypínač pro zařízení na místě, které je blízko k zařízení a ke kterému je snadný přístup.	Instalar cerca del aparato o de los aparatos, en posición de fácil acceso, un interruptor de seguridad que quite la corriente a la máquina.	In de onmiddellijke nabijheid van het apparaat of de apparaten wordt op een vlot bereikbare plaats een veiligheids-schakelaar gemonteerd die de stroomtoevoer naar het apparaat kan onderbreken.
Assicurarsi di collegare la messa a terra.	Make sure the unit is earthed.	S'assurer que la mise à la terre a été effectuée.	Ujistěte se, že je zařízení uzemněno.	Asegurarse de conectar la toma de tierra.	Zorg voor een aardaansluiting.
Non installare in atmosfera esplosiva o corrosiva, in luoghi umidi, all'aperto o in ambienti con molta polvere.	Do not install in explosive, corrosive or damp environments, outdoors or in very dusty rooms.	Ne pas installer l'appareil dans une atmosphère explosive ou corrosive, dans des lieux humides, dehors ou dans des pièces où il y a beaucoup de poussière.	Nikdy neinstalujte zařízení ve výbušném, korozivním nebo ve vlhkém prostředí, v exteriéru a nebo v prašných místnostech (prostorech).	No instalar en una atmósfera explosiva o corrosiva, en lugares húmedos, al aire libre o en lugares con mucho polvo.	Installeer het apparaat niet in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst, in een corrosieve of vochtige omgeving, buiten of in ruimten met veel stof.
Lo spazio al di sopra del controsoffitto deve essere asciutto e adeguatamente protetto contro l'ingresso di umidità.	The space above the suspended ceiling must be dry and adequately protected against moisture and the ingress of humidity.	L'espace au-dessus du plafond technique doit être sec et convenablement protégé contre l'humidité.	Prostor nad podhledem musí být suchý a adekvátně zabezpečen proti kondenzaci vlhkosti a rosení.	El espacio situado encima del falso techo debe ser seco y estar adecuadamente protegido contra la entrada de humedad.	De ruimte boven het verlaagd plafond moet droog zijn en goed beschermd zijn tegen vocht.
Nel caso di installazione con seranda di presa d'aria esterna fare attenzione al gelo invernale che può causare la rottura dei tubi della batteria.	If the installation is fitted with an external air intake damper, make sure the coil tubes are not damaged by temperatures below freezing point.	En cas d'installation avec un volet de prise d'air extérieur, faire attention au gel en hiver, qui peut provoquer la rupture des tubes de la batterie.	Je-li v zařízení nainstalován přívod vnějšího čerstvého vzduchu, zajistěte, aby nemohlo dojít k poškození výměníků při teplotách nižších než bod mrazu.	En caso de instalación con compuerta de toma de aire externo vigilar en invierno la presencia de hielo que puede provocar la rotura de los tubos de la batería.	Ingeval van een installatie met extern ventilatieluik, wordt gelet op wintervorst die de leidingen van de batterij kan doen barsten.
Durante l'installazione, per motivi di sicurezza, è necessario attenersi a quanto segue:	During installation, for safety reasons, observe the following precautions:	Pendant l'installation, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de respecter ce qui suit:	Při instalaci zařízení dodržujte, pro vaši bezpečnost, následující preventivní opatření:	Durante la instalación, por motivos de seguridad, es necesario atenderse a lo siguiente:	Tijdens de installatie is het uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk na te leven wat volgt:
• Utilizzare sempre guanti da lavoro.	• Always use work gloves.	• Utiliser toujours des gants de travail.	• Vždy používejte pracovní rukavice.	• Usar siempre guantes de trabajo.	• Gebruik altijd werkhandschoenen.
• La movimentazione della macchina deve essere effettuata sempre da due persone.	• The unit must always be handled by two people.	• La manutention de la machine doit être effectuée toujours par deux personnes.	• Kazetová jednotka musí být transportována vždy minimálně dvěma osobami.	• La manipulación de la máquina se hará siempre entre dos personas.	• Het apparaat wordt altijd door twee personen verplaatst.
• Maneggiare i ventilconvettori afferrandoli solo nei punti appropriati.	• Fan-coil units should only be carried at suitable points. When carrying fan-coil units, gloves should be worn for safety reasons.	• Manipuler les ventilo-convecteurs en les saisissant seulement aux endroits appropriés.	• Při transportu zvedejte zařízení za určené body. Při transportu může dojít k poškození pracovních rukavic.	• Manejar los ventiladores convectores cogiéndolos sólo por los puntos adecuados.	• De ventilators-convectors worden altijd op de geschikte plaatsen gehanteerd.
• I paranchi e l'attrezzatura per il sollevamento devono avere una portata sufficiente.	• Lifting tackle and gear must have sufficient capacity.	• Les palans et l'équipement de levage doivent avoir une portée suffisante.	• Při práci použít zvedací a transportní zařízení musí být dostatečně dimenzována.	• Los polispastos y el instrumento para levantar el ventilador convensor deberá tener el alcance suficiente.	• De hefinrichingen moeten een voldoende groot draagvermogen hebben.
• Non usare paranchi e attrezzature di sollevamento difettosi.	• Defective lifting gear and tackle must not be used.	• Ne pas utiliser de palans et d'équipements de levage en mauvais état.	• Poškozené zařízení nesmí být použito.	• No usar polispastos e instrumentos de elevación defectuosos.	• Gebruik geen hefinrichingen die defect zijn.
• Corde, cinghie e simili strumenti per il sollevamento non devono essere annodati o venire a contatto con bordi taglienti.	• Ropes, belts and similar lifting tackle must not be knotted or come into contact with sharp edges.	• Les cordes, sangles et autres outils pour le levage ne doivent pas être noués ou passer sur des bords coupants.	• Lana, popruhy a ostatní zvedací pomůcky nesmí být v kontaktu s ostrými hranami.	• Cuerdas, correas e instrumentos similares para la elevación no deberán estar anudados ni ponerse en contacto con bordes cortantes.	• Touwen, riemen en gelijkaardige hefinrichingen mogen niet geknoopt worden of in aanraking komen met scherpe randen.
• I carrelli elevatori, i montacarichi e le gru devono avere una portata sufficiente.	• Fork-lift trucks, elevating-platform trucks and cranes must have sufficient capacity.	• Les chariots élévateurs, les monte-charges et les grues doivent avoir une portée suffisante.	• Použití zvedací plošiny a výtahy musí být dostatečně dimenzovány.	• Las carretillas elevadoras, los montacargas y las grúas deberán tener el alcance suficiente.	• De vorkheftrucks en kranen moeten een voldoende groot draagvermogen hebben.
• I carichi non vanno sospesi al disopra delle persone.	• Loads must not be lifted over persons.	• Les charges ne doivent pas être suspendues au-dessus des personnes.	• Při práci nesmí být přetěžovány žádné osoby ani pomůcky a zařízení.	• Las cargas no se suspenderán encima de las personas.	• De ladingen worden niet boven personen gehangen.

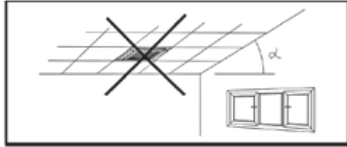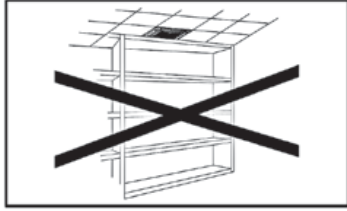

Si raccomanda inoltre di:

Non togliere le etichette di sicurezza all'interno dell'apparecchio. In caso di illeggibilità richiederne la sostituzione.

Non gettare o lasciare il materiale residuo dell'imballo alla portata dei bambini perché potenziale causa di pericolo.

E che:

La pressione e la temperatura di esercizio non superino mai la pressione e la temperatura indicate (vedi targhetta).

Le prese e gli scarichi dell'aria non siano mai ostruiti o bloccati!

#### Per la manutenzione e riparazione:

In caso di sostituzione di componenti richiedere sempre ricambi originali.

Utilizzare sempre guanti da lavoro.

Non effettuare nessun tipo di intervento o manutenzione senza aver prima scollegato l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Non rimuovere nessun elemento di protezione senza aver prima scollegato l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Accertarsi che la ventola si sia fermata.

Durante le riparazioni e gli interventi di manutenzione chiudere le valvole sul circuito di mandata e di ritorno e qualsiasi altro rubinetto di arresto.

Non manomettere o modificare i dispositivi di regolazione o sicurezza senza essere autorizzati e senza indicazioni.

Se i tubi dello scambiatore di calore vengono maneggiati in maniera impropria, il fluido termovettore caldo che ne può fuoriuscire può causare scottature.

Tutti i pannelli e le coperture rimossi per gli interventi di manutenzione o riparazione vanno reinstallati al termine dei lavori.

Furthermore, the following is recommended:

Do not remove the safety labels inside the appliance. If you cannot read the labels, ask for replacements.

Do not throw packaging material away or leave it within reach of children as it may represent a hazard.

And:

The operating pressure and the operating temperature must never exceed the rated pressure and temperature (see label).

Air intakes and air discharge openings must never be obstructed or blocked!

#### For maintenance and repairs:

Always use original spare parts.

Always use work gloves.

Always unplug the unit from the mains power supply before carrying out any type of operation or maintenance.

Never remove protective elements without first unplugging the unit from the mains power supply.

Make sure that the fan has stopped.

Flow and return valves and any isolating valves must be closed for repair and maintenance.

Never tamper with or modify regulation and safety devices without prior authorisation and instructions.

If pipe connections of the heat exchanger are handled improperly, hot heating fluid may be discharged and may cause scalding.

All panels and covers removed for repair or maintenance work must be fitted back after the completion of work.

Il est recommandé en outre de:

Ne pas retirer les étiquettes de sécurité à l'intérieur de l'appareil. Si les étiquettes sont illisibles, en demander d'autres exemplaires.

Ne pas jeter ou laisser l'emballage à la portée des enfants car il peut représenter un danger.

Et que:

La pression et la température d'exercice ne dépasse jamais la pression et la température indiquées (voir plaque).

Les prises et les évacuations d'air ne soient jamais obstruées ou bloquées!

#### Pour l'entretien et la réparation:

Si l'on doit remplacer des composants, demander toujours des pièces de rechange originales.

Utiliser toujours des gants de travail.

N'effectuer aucun intervention sur l'appareil sans l'avoir débranché au préalable.

N'enlever aucune protection sans avoir au préalable débranché l'appareil.

S'assurer que l'hélice est arrêtée.

Pendant les réparations et les interventions d'entretien fermer les vannes sur le circuit de refoulement et de retour et tous les robinets d'arrêt.

Ne pas altérer ou modifier les dispositifs de réglage ou de sécurité sans autorisation et sans instructions.

Si les tubes de l'échangeur de chaleur ne sont pas maniés correctement, le fluide caloporteur chaud peut s'en échapper et provoquer des brûlures.

Tous les panneaux et les couvertures qui ont été enlevés pour les opérations d'entretien ou de réparation doivent être remontés à la fin des travaux.

Mimo to je dále doporučeno:

Neodstraňovat bezpečnostní štítky a tabulky z vnitřku zařízení. Není-li štítek čitelný, vyžádat si jeho náhradu.

Nenechávat žádný obalový materiál volně ležet nebo bez dozoru a v dosahu dětí, neboť to může reprezentovat riziko pro zdraví a život dítěte.

A:

Pracovní tlak a teploty nesmí nikdy překročit povolené limity (viz štítek).

Nikdy nezakrývejte nasávací, výdechové či servisní mřížky!

#### Pro údržbu a opravy:

Vždy používejte originální díly.

Vždy používejte pracovní rukavice.

Vždy odpojte zařízení od přívodu napětí a proudu před tím, než začnete na zařízení provádět jakékoliv práce.

Nikdy nesnímejte ze zařízení ochranné kryty před tím, než jej odpojíte od přívodu napětí a proudu.

Vždy se přesvědčte, že je ventilátor vypnut a zastaven.

Ventily na přívodu i zpátečky a všechny uzavírací armatury musí být před zahájením prací uzavřeny.

Nikdy neupravujte regulační a zabezpečovací zařízení bez předchozího souhlasu a instrukcí.

V případě, že uzávěry na potrubí pro výměník teple vody nebudou bezpečně uzavřeny nebo nebudou dostatečně těsné, může dojít k úniku horké kapaliny a k opaření osob.

Všechny části zařízení včetně krycích panelů a krytů, které byly z důvodu prací na zařízení sejmuty, musí být po ukončení prací namontovány zpět ještě před opětovným uvedením zařízení do chodu.

Además se recomienda:

No retirar las etiquetas de seguridad situadas dentro del aparato. En caso de ilegibilidad pedir su sustitución.

No tirar o dejar al alcance de los niños el material de embalaje ya que es una fuente potencial de peligro.

Y que:

La presión y la temperatura de ejercicio nunca deben superar la presión y la temperaturas indicadas (ver placa).

Las tomas y las descargas de aire no deben estar nunca obstruidas o bloqueadas!

#### Para el mantenimiento y reparación:

En caso de sustitución de componentes pedir siempre recambios originales.

Usar siempre guantes de trabajo.

No efectuar ningún tipo de intervención o mantenimiento sin antes de haber desconectado el aparato de la corriente eléctrica.

No retirar ningún elemento de protección sin antes haber desconectado el aparato de la corriente eléctrica.

Verificar que el ventilador esté cerrado.

Durante las reparaciones y las intervenciones de mantenimiento cerrar las válvulas del circuito de impulsión y de regreso y cualquier otra válvula de cierre.

No manipular o modificar los dispositivos de regulación o de seguridad sin autorización y indicaciones.

Si los tubos del intercambiador de valor se manipulan de modo inadecuado, el fluido termovector caliente que puede salir del mismo puede provocar quemaduras.

Todos los paneles y las coberturas retiradas para realizar el mantenimiento o la reparación se reinstalarán al terminar los trabajos.

Het is overigens raadzaam om:

Verwijder de veiligheidslabels aan de binnenkant van het apparaat niet. Als de labels niet leesbaar zijn, laat u ze vervangen.

Het verpakkingsmateriaal wordt niet weggegooid of binnen het bereik van kinderen gelaten, omdat het gevaarlijk kan zijn.

Bovendien:

De bedrijfsdruk en -temperatuur mogen de aangegeven druk en temperatuur in geen geval overschrijden (zie identificatieplaatje).

De stopcontacten en luchtafvoeren mogen niet verstopt of belemmerd zijn!

#### Voor het onderhoud en de reparaties:

Voor de vervanging van onderdelen, worden altijd originele wisselstukken gevraagd.

Gebruik altijd werkhandschoenen.

Voer geen enkele ingreep of onderhoudsbeurt uit zonder het apparaat eerst te hebben losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Verwijder geen enkele bescherming zonder het apparaat eerst te hebben losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Zorg ervoor dat de waaier tot stilstand gekomen is.

Tijdens de reparaties en onderhoudsbeurten worden de kleppen op het aanvoer- en retourleidingen en alle kraantjes dichtgedraaid.

Breng zonder toestemming geen wijzigingen aan de regel- of veiligheidsinrichtingen aan.

Indien geknoeid wordt met de leidingen van de warmtewisselaar, kan de vloeistof van de thermovector niet vrijkomen en brandwonden veroorzaken.


Alle panelen en afdekkingen die voor een onderhoudsbeurt of reparatie verwijderd werden, worden naderhand teruggeplaatst.



<p><b>Per l'utilizzo:</b></p> <p>Non esporre a gas infiammabili.</p> <p>Non introdurre assolutamente niente attraverso le griglie di aspirazione e mandata aria.</p> <p>È pericoloso toccare l'apparecchio avendo parti del corpo bagnate ed i piedi nudi.</p> <p>Non torcere, staccare o tirare i cavi elettrici che fuoriescono dall'apparecchio anche se lo stesso non è collegato all'alimentazione elettrica.</p> <p>Non gettare o spruzzare acqua sull'apparecchio.</p> <p>Non inserire oggetti nell'elettroventilatore nè tantomeno le mani.</p> <p>In caso di installazioni in climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto idraulico in previsione di lunghi periodi di fermo macchina.</p>	<p><b>For the use:</b></p> <p>Do not expose to inflammable gas.</p> <p>Never introduce foreign objects through the air intake and discharge grills.</p> <p>It is dangerous to touch the unit with damp parts of the body and bare feet.</p> <p>Never twist, detach or pull power cables, even when the unit is unplugged from the mains power supply.</p> <p>Never throw or spray water on the unit.</p> <p>Never introduce objects or the hand into the fans.</p> <p>In particularly cold climates, if the appliance is not to be used for long periods, drain the hydraulic circuit.</p>	<p><b>Pour l'utilisation:</b></p> <p>Ne pas exposer à des gaz inflammables.</p> <p>Ne rien introduire à travers les grilles d'aspiration et de soufflage de l'air.</p> <p>Il est dangereux de toucher l'appareil si on a des parties du corps mouillées ou les pieds nus.</p> <p>Ne pas tordre, détacher ou tirer les câbles électriques qui sortent de l'appareil même si celui-ci est débranché.</p> <p>Ne pas jeter ou vaporiser de l'eau sur l'appareil.</p> <p>Ne pas introduire d'objets dans le ventilateur, et surtout pas les mains.</p> <p>En cas d'installation dans des climats particulièrement froids, vider l'installation hydraulique lorsqu'on prévoit de longues périodes d'arrêt de la machine.</p>	<p><b>Pravidla provozování:</b></p> <p>Nikdy nevystavujte zařízení hořlavým nebo výbušným plynům.</p> <p>Nikdy nestrkejte jakékoliv předměty do kterýchkoliv částí zařízení ani jimi nezakrývejte přívodní, odvodní či servisní mřížky na zařízení.</p> <p>Je nebezpečné dotýkat se zařízení vlhkými částmi těla nebo bosýma nohama.</p> <p>Vždy odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu před tím, než na něm začnete provádět jakékoliv práce, opravy či údržbu.</p> <p>Nikdy nevlévejte či nesprchujte do zařízení vodu.</p> <p>Nikdy nestrkejte jakékoliv předměty nebo končetiny do ventilátoru.</p> <p>V chladném období, není-li zařízení delší dobu používáno, vypusťte vodní okruhy, aby jste zamezili poškození zařízení mrazem.</p>	<p><b>Para el uso:</b></p> <p>No exponer a gases inflamables.</p> <p>No introducir absolutamente nada a través de las rejillas de aspiración y descarga de aire.</p> <p>Es peligroso tocar el aparato teniendo partes del cuerpo mojadas y con los pies descalzos.</p> <p>No torcer, desconectar o tirar de los cables eléctricos que salen del aparato, aunque éste estuviera desconectado de la corriente eléctrica.</p> <p>No tirar o vaporizar agua sobre el aparato.</p> <p>No introducir objetos en el electro-ventilador y mucho menos las manos.</p> <p>En caso de instalaciones en climas especialmente fríos, vaciar la instalación hidráulica cuando esté previsto que la máquina esté parada durante largos períodos.</p>	<p><b>Voor het gebruik:</b></p> <p>Niet blootstellen aan brandbare gassen.</p> <p>Steek geen voorwerpen in de lucht-roosters.</p> <p>Het is gevaarlijk het apparaat aan te raken wanneer met natte lichaamsonderdelen of blootsvoets.</p> <p>Trek niet aan de elektrische kabels die uit het apparaat komen, zelfs niet wanneer het apparaat niet aangesloten is op het elektriciteitsnet.</p> <p>Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water.</p> <p>Steek geen voorwerpen of handen in de elektroventilator.</p> <p>Voor een installatie bij bijzonder koud weer, ledigt u de hydraulische installatie als u voorziet dat de machine gedurende een lange periode niet zal werken.</p>
<b>LIMITI DI IMPIEGO</b>	<b>OPERATING LIMITS</b>	<b>LIMITES D'EMPLOI</b>	<b>PROVOZNÍ LIMITY</b>	<b>LÍMITES DE USO</b>	<b>GEBRUIKSLIMIETEN</b>
<p>I dati fondamentali relativi al ventilconvettore e allo scambiatore di calore sono i seguenti:</p> <p><b>Ventilconvettore e scambiatore di calore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura massima del fluido termovettore: max 80°C</li> <li>• Temperatura minima del fluido di raffreddamento: min 5°C</li> <li>• Pressione di esercizio massima: 800 kPa (8 bar)</li> <li>• Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz</li> <li>• Consumo di energia elettrica: vedi targhetta dati tecnici</li> </ul> <p>I dati tecnici delle valvole con azionatore termoelettrico sono i seguenti:</p> <p><b>Valvole con azionatore termoelettrico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di alimentazione: 230V - 50/60Hz</li> <li>• rating/protezione VA: 5 VA/IP 44</li> <li>• Tempo di chiusura: 180 sec.</li> <li>• Contenuto massimo di glicole nell'acqua: 50%</li> </ul> <p><b>Altri dati tecnici</b></p> <p>Tutti gli altri dati tecnici importanti (dimensioni, pesi, collegamenti, rumorosità, ecc.) vengono forniti in altre parti del presente Manuale, nella documentazione tecnica a parte o nella proposta tecnica.</p>	<p>The basic specification of the fan coil and heat exchanger is given below:</p> <p><b>Fan coil and heat exchanger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum temperature of heat vector fluid = 80°C</li> <li>• Minimum temperature of refrigerant fluid = 5°C</li> <li>• Maximum working pressure = 800 kPa (8 bars)</li> <li>• Power supply voltage: 230V - 50Hz</li> <li>• Electric energy consumption: see technical data label</li> </ul> <p>The technical specification of the valves with thermoelectric actuator is given below:</p> <p><b>Valves with thermoelectric actuator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power supply voltage: 230V - 50/60Hz</li> <li>• Rating/VA protection: 5 VA/IP 44</li> <li>• Closing time: 180 sec.</li> <li>• Maximum glycol content in water: 50%</li> </ul> <p><b>Other technical data</b></p> <p>All other important technical data (dimensions, weights, connections, noise emissions, etc.) are given elsewhere in this User Information Manual, in the separate technical documentation or in the technical proposal.</p>	<p>Les caractéristiques fondamentales du ventilo-convecteur et de l'échangeur de chaleur sont les suivantes:</p> <p><b>Ventilo-convecteur et échangeur de chaleur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température maximale du fluide caloporteur = 80°C maxi</li> <li>• Température minimale du fluide de refroidissement: 5°C mini</li> <li>• Pression de marche maximale = 800 kPa (8 bars)</li> <li>• Tension d'alimentation: 230V - 50Hz</li> <li>• Consommation d'énergie électrique: voir plaquette données techniques</li> </ul> <p>Les données techniques des soupapes à actionneur thermoélectrique sont les suivantes:</p> <p><b>Vannes à commande thermoélectrique:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension d'alimentation: 230V - 50/60Hz</li> <li>• Degré de protection: 5 VA/IP 44</li> <li>• Temps de fermeture: 180 sec.</li> <li>• Contenu maximal de glycol dans l'eau: 50%</li> </ul> <p><b>Autres données techniques</b></p> <p>Toutes les autres caractéristiques techniques importantes (dimensions, poids, raccordements, bruit etc.) sont indiquées dans d'autres parties de ce livret, dans la documentation technique à part ou dans la proposition technique.</p>	<p>S ohledem na použité materiály při výrobě fancoilů a výměníků tepla jsou mezní pracovní hodnoty definovány níže:</p> <p><b>Fancoil a výměník tepla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nejvyšší pracovní teplota topné vody: +80°C</li> <li>• Nejnižší pracovní teplota chladné vody +5°C</li> <li>• Maximální pracovní tlak 800kPa (8 bar)</li> <li>• Napájecí napětí : 230V/50Hz</li> <li>• Elektrický příkon – viz technická data jednotlivých typů</li> </ul> <p>Technická data regulačních ventilů s termoelektrickými pohony (volitelné příslušenství) je uvedeno níže:</p> <p><b>Regulační ventily s termoelektrickými pohony:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napájení pohonu 230V - 50/60Hz</li> <li>• Elektrická spotřeba 5VA; EI, krytí IP44</li> <li>• Doba uzavírání cca 180 sec.</li> <li>• Maximální koncentrace nemrznoucí směsi ve vodě 50%</li> </ul> <p><b>Ostatní technická data</b></p> <p>Ostatní důležité technické údaje (rozměry, hmotnosti, připojení, hlučnost, atd.) jsou uvedeny na jiných místech tohoto návodu na použití, v separátní technické dokumentaci nebo v technických nabídkách.</p>	<p>Los datos fundamentales relativos al ventilador convector y al intercambiador de calor son los siguientes:</p> <p><b>Ventilador convector e intercambiador de calor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura máxima del fluido termovector: máx. 80°C</li> <li>• Temperatura mínima del fluido de enfriamiento: mín. 5°C</li> <li>• Máxima presión de ejercicio: 800 kPa (8 bar)</li> <li>• Tensiones de alimentación: 230V - 50Hz</li> <li>• Consumo de energía eléctrica: ver placa de datos técnicos</li> </ul> <p>Los datos técnicos de las válvulas con accionador termoelectrónico son los siguientes:</p> <p><b>Válvulas con accionador termoelectrónico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión de alimentación: 230V - 50/60Hz</li> <li>• rating/protección VA: 5 VA/IP 44</li> <li>• Tiempo de cierre: 180 seg.</li> <li>• Contenido máximo de glicol en el agua: 50%</li> </ul> <p><b>Otros datos técnicos</b></p> <p>Todos los otros datos técnicos importantes (eida, pesos, conexiones, ruido, etc.) se dan en otras partes del presente Manual, en la documentación técnica.</p>	<p>De belangrijke gegevens met betrekking tot de ventilator-convector en de warmtewisselaar:</p> <p><b>Ventilator-convector en warmtewisselaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximumtemperatuur Vloeistof Thermovector: max. 80°C</li> <li>• Minimumtemperatuur koelvloeistof: min. 5°C</li> <li>• Maximale bedrijfsdruk: 800 kPa (8 bar)</li> <li>• Voedingsspanning: 230V - 50Hz</li> <li>• Elektrisch energieverbruik: zie plaatje met technische gegevens</li> </ul> <p>De technische gegevens van de kleppen met thermo-elektrische inschakeling:</p> <p><b>Kleppen met thermo-elektrische inschakeling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedingsspanning: 230V - 50/60Hz</li> <li>• rating/VA-bescherming: 5 VA/IP 44</li> <li>• Sluimingstijd: 180 sec.</li> <li>• Maximaal glycolgehalte water: 50%</li> </ul> <p><b>Andere technische gegevens</b></p> <p>Alle andere belangrijke technische gegevens (afmetingen, gewichten, aansluitingen, lawaai, enz.) worden geleverd in andere delen van de Handleiding, in de technische documentatie of door het technisch personeel.</p>

SMALTIMENTO	WASTE DISPOSAL
Le parti di consumo e quelle sostituite vanno smaltite nel rispetto della sicurezza e in conformità con le norme di protezione ambientale.	Consumables and replaced parts should be disposed of safely and in accordance with environmental protection legislation.
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL CHARACTERISTIC

### SK 02-04 / SK 12-14 / SK 22-24-26 / SK 32-34-36

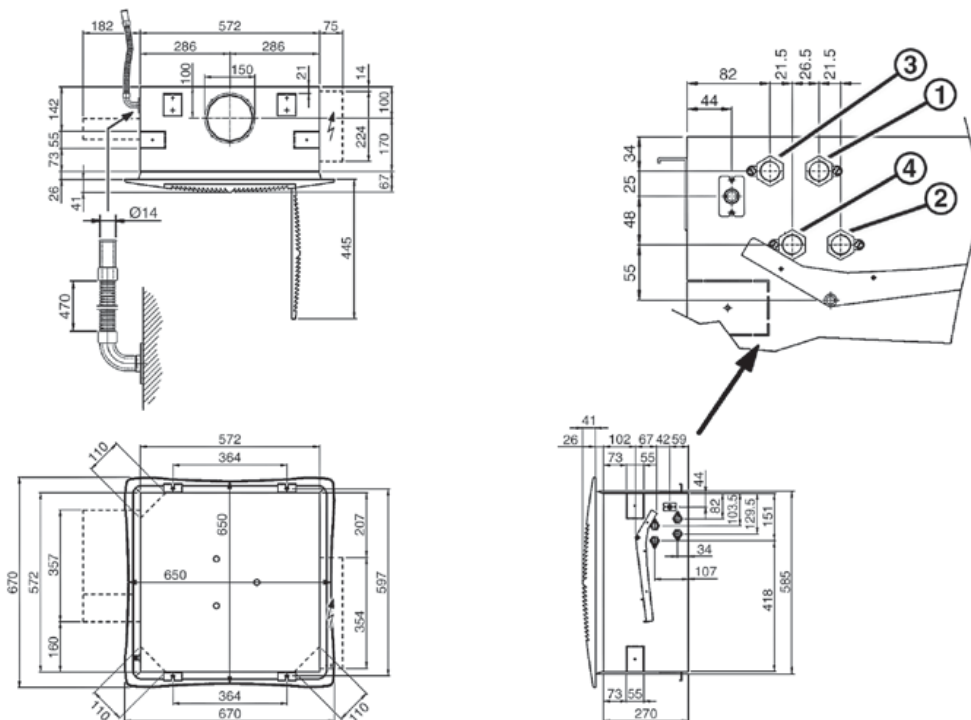

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### Impianto 2 tubi

- 3 - Entrata acqua calda/fredda 1/2"
- 4 - Uscita acqua calda/fredda 1/2"

##### Impianto 4 tubi

- 1 - Entrata acqua calda 1/2"
- 2 - Uscita acqua calda 1/2"
- 3 - Entrata acqua fredda 1/2"
- 4 - Uscita acqua fredda 1/2"

#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### Impianto 2 tubi

- 3 - Entrata acqua calda/fredda 3/4"
- 4 - Uscita acqua calda/fredda 3/4"

##### Impianto 4 tubi

- 1 - Entrata acqua calda 1/2"
- 2 - Uscita acqua calda 1/2"
- 3 - Entrata acqua fredda 3/4"
- 4 - Uscita acqua fredda 3/4"

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### 2 pipe units

- 3 - Flow, heating/cooling 1/2"
- 4 - Return, heating/cooling 1/2"

##### 4 pipe units

- 1 - Flow, heating 1/2"
- 2 - Return, heating 1/2"
- 3 - Flow, cooling 1/2"
- 4 - Return, cooling 1/2"

#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### 2 pipe units


- 3 - Flow, heating/cooling 3/4"
- 4 - Return, heating/cooling 3/4"

##### 4 pipe units

- 1 - Flow, heating 1/2"
- 2 - Return, heating 1/2"
- 3 - Flow, cooling 3/4"
- 4 - Return, cooling 3/4"

ÉLIMINATION	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	ELIMINACIÓN	AFDANKING
Les consommables et les pièces remplacées doivent être éliminés en respectant les règles de sécurité et les normes de protection de l'environnement.	Opotřebované či vyměněné díly musí být zpracovány bezpečně v souladu s místně platnými nařízeními pro nakládání s odpady.	Las partes de consumo y las que se sustituyen se eliminan respetando la seguridad y de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente.	De gebruiksonderdelen en vervangen onderdelen worden afgedankt met respect voor de veiligheidsvoorschriften en overeenkomstig de milieuwetgeving.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

### SK 42-44 / SK 52-54-56 / SK 62-64-66

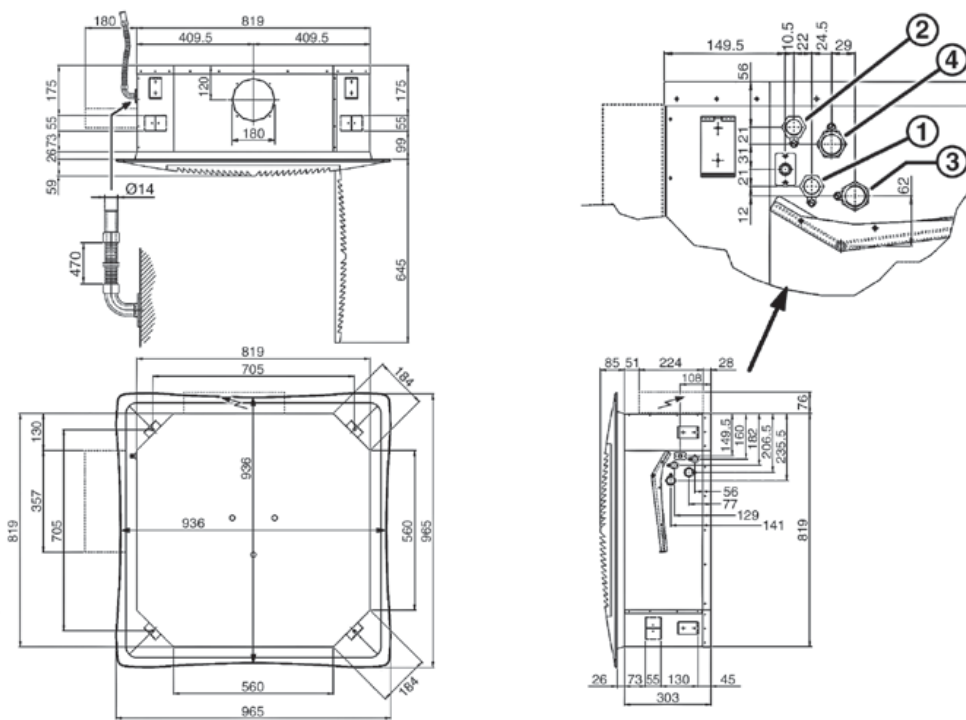

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### Installation à 2 tubes

- 3 - Aller chaud/froid 1/2"
- 4 - Retour chaud/froid 1/2"

##### Installation à 4 tubes

- 1 - Aller chaud 1/2"
- 2 - Retour chaud 1/2"
- 3 - Flow, cooling 1/2"
- 4 - Retour froid 1/2"

#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### Installation à 2 tubes

- 3 - Aller chaud/froid 3/4"
- 4 - Retour chaud/froid 3/4"

##### Installation à 4 tubes

- 1 - Flow, heating 1/2"
- 2 - Retour chaud 1/2"
- 3 - Flow, cooling 3/4"
- 4 - Retour froid 3/4"

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### 2 trubkové jednotky

- 3 - Přívod, topení/chlazení 1/2"
- 4 - Zpátečka, topení/chlazení 1/2"

##### 4 trubkové jednotky

- 1 - Přívod, topení 1/2"
- 2 - Zpátečka, topení 1/2"
- 3 - Přívod, chlazení 1/2"
- 4 - Zpátečka, chlazení 1/2"

#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### 2 trubkové jednotky

- 3 - Přívod, topení/chlazení 3/4"
- 4 - Zpátečka, topení/chlazení 3/4"

##### 4 trubkové jednotky

- 1 - Přívod, topení 1/2"
- 2 - Zpátečka, topení 1/2"
- 3 - Přívod, chlazení 3/4"
- 4 - Zpátečka, chlazení 3/4"

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### Instalación 2 tubos

- 3 - Entrada agua caliente/fría 1/2"
- 4 - Salida agua caliente/fría 1/2"

##### Instalación 4 tubos

- 1 - Entrada agua caliente 1/2"
- 2 - Salida agua caliente 1/2"
- 3 - Entrada agua fría 1/2"
- 4 - Salida agua fría 1/2"

#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### Instalación 2 tubos

- 3 - Entrada agua caliente/fría 3/4"
- 4 - Salida agua caliente/fría 3/4"

##### Instalación 4 tubos

- 1 - Entrada agua caliente 1/2"
- 2 - Salida agua caliente 1/2"
- 3 - Entrada agua fría 3/4"
- 4 - Salida agua fría 3/4"

#### SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36

##### Installatie met 2 leidingen

- 3 - Ingang warm/koud water 1/2"
- 4 - Uitgang warm/koud water 1/2"

##### Installatie met 4 leidingen

- 1 - Ingang warm water 1/2"
- 2 - Uitgang warm water 1/2"
- 3 - Ingang koud water 1/2"
- 4 - Uitgang koud water 1/2"








#### SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66

##### Installatie met 2 leidingen





- 3 - Ingang warm/koud water 3/4"
- 4 - Uitgang warm/koud water 3/4"




##### Installatie met 4 leidingen






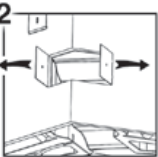
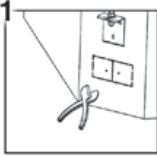
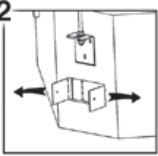
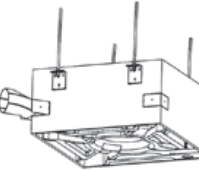
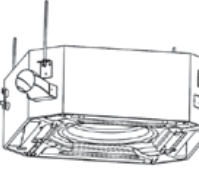
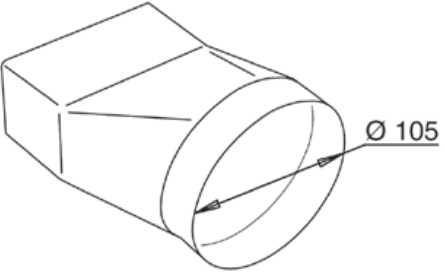
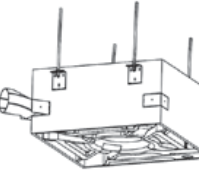
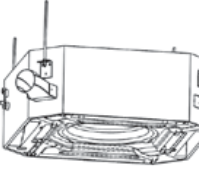
- 1 - Ingang warm water 1/2"
- 2 - Uitgang warm water 1/2"
- 3 - Ingang koud water 3/4"
- 4 - Uitgang koud water 3/4"

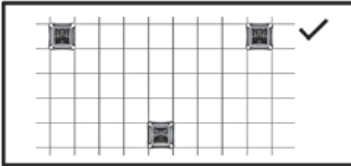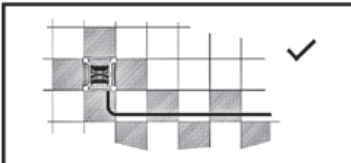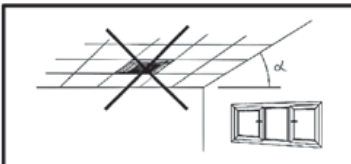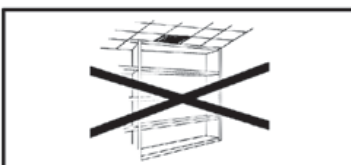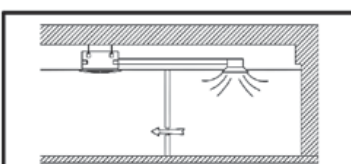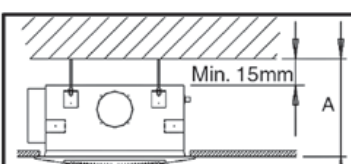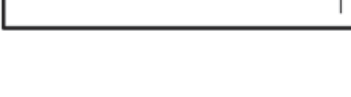	INSTALLAZIONE	INSTALLATION	INSTALLATION	INSTALACE	INSTALACIÓN	INSTALLATIE																																																																																																																																																
	<p>I lavori di installazione, avviamento e manutenzione del ventilconvettore devono sempre seguire tutte le norme, i regolamenti, i codici e le normative su sicurezza e salute e la più recente tecnologia.</p>	<p>All operations of installation, start-up and maintenance of the fan coil unit must always be done according to all health and safety rules/regulations and to the most updated technology.</p>	<p>L'installation, la mise en service et l'entretien du ventiloconvecteur toujours doivent suivre les normes, les règlements, les codes et les règlements en matière de sécurité et protection de la santé et ainsi la plus récente technologie.</p>	<p>Všechny práce spojené s instalací, uvedením do provozu, údržbou a servisem zařízení musí být prováděny v souladu s místně platnými nařízení pro bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, práce na vyhrazených elektrických zařízeních a za použití odpovídajících a neopotrebovaných pomůcek a nářadí.</p>	<p>Los trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los ventiladores convectoros tienen que seguir siempre todas las normas, reglamentos, códigos y normativas sobre seguridad y salud y la tecnología más reciente.</p>	<p>Bij de installatie, het starten en het onderhoud van de ventilators-convector moet u een aansluiting voorzien met de regels en voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid, en de meest recente technologie nageleefd worden.</p>																																																																																																																																																
	<p><b>Predisposizioni</b></p> <p>Per il funzionamento dell'apparecchiatura bisogna predisporre un collegamento idraulico con la caldaia/refrigeratore e un collegamento elettrico 230V monofase.</p>	<p><b>Predispositions</b></p> <p>To operate the appliance, connect hydraulically to a boiler/chiller and electrically to a 230 V single phase power supply.</p>	<p>Pour le fonctionnement de l'appareil, prévoir un raccordement hydraulique à la chaudière/centrale d'eau glacée et un raccordement électrique 230 V monophasé.</p>	<p><b>Nutné předpoklady pro instalaci</b></p> <p>Pro funkci zařízení je třeba jej připojit na rozvod topné a/nebo chladné vody, odvod kondenzátu a na elektrický přívod 230V /50Hz.</p>	<p><b>Preinstalaciones</b></p> <p>Para el funcionamiento del conjunto de aparatos es necesario preinstalar una conexión hidráulica con la caldera/refrigerador y una conexión eléctrica 230V monofásica.</p>	<p><b>Voorregelingen</b></p> <p>Om het apparaat in werking te stellen, moet u een aansluiting voorzien met de warmwaterketel/koelkast, en een éénfasige elektrische aansluiting van 230V.</p>																																																																																																																																																
	<p>Il controsoffitto deve essere in posizione e deve essere stata praticata un'apertura per alloggiare il ventilconvettore. Le dimensioni minime e massime per l'apertura sono:</p>	<p>Prior to installation the following conditions must be satisfied: The suspended ceiling must be in place and must have been cut out for the fan-coil unit. The minimum and maximum dimensions of the cutout are as follows:</p>	<p>Le plafond technique doit être en place et une ouverture pour loger le ventilo-convecteur doit déjà avoir été pratiquée. Les dimensions minimum et maximum de l'ouverture sont:</p>	<p>Před zahájením montáže musí být splněny následující podmínky: Snižovaný strop (podhled) musí být nainstalován a musí v něm být otvor pro instalaci zařízení. Minimální a maximální rozměry otvoru jsou následující:</p>	<p>El falso techo tiene que estar colocado y se tiene que haber realizado una apertura para alojar el ventilador convector. Las medidas mínimas y máximas para la apertura son:</p>	<p>Het verlaagd plafond moet geplaatst zijn en voorzien zijn van een opening om de ventilator-convector te monteren. De minimale en maximale afmetingen van de opening:</p>																																																																																																																																																
	<table><thead><tr><th>Modello</th><th>Minima</th><th>Massima</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Modello	Minima	Massima	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66			<table><thead><tr><th>Model</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Model	Minimum	Maximum	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66			<table><thead><tr><th>Modele</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Modele	Minimum	Maximum	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66			<table><thead><tr><th>Model</th><th>Min.</th><th>Max.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Model	Min.	Max.	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66			<table><thead><tr><th>Modelo</th><th>Minima</th><th>Máxima</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Modelo	Minima	Máxima	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66			<table><thead><tr><th>Model</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>590 x 590</td><td>630 x 630</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>840 x 840</td><td>900 x 900</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Model	Minimum	Maximum	SK 02-04			SK 12-14	590 x 590	630 x 630	SK 22-24-26			SK 32-34-36			SK 42-44			SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900	SK 62-64-66		
Modello	Minima	Massima																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Model	Minimum	Maximum																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Modele	Minimum	Maximum																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Model	Min.	Max.																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Modelo	Minima	Máxima																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Model	Minimum	Maximum																																																																																																																																																				
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	590 x 590	630 x 630																																																																																																																																																				
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	840 x 840	900 x 900																																																																																																																																																				
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
	<p>Le tubazioni devono essere già installate e le valvole devono essere pronte per l'installazione.</p>	<p>The pipework must have been installed and the valving must be ready for installation.</p>	<p>Les tuyauteries doivent déjà être installées et les vannes doivent être prêtes pour l'installation.</p>	<p>Les tuyauteries doivent déjà être installées et les vannes doivent être prêtes pour l'installation.</p>	<p>Las tuberías ya deben estar instaladas y las válvulas deben estar listas para su instalación.</p>	<p>De leidingen moeten reeds geïnstalleerd zijn en de kleppen moeten installatieklaar zijn.</p>																																																																																																																																																
	<p>I cavi da collegare all'apparecchio devono essere già installati al sopra del controsoffitto.</p>	<p>Cabling to the appliance must have been installed above the suspended ceiling.</p>	<p>Les câbles à raccorder à l'appareil doivent être déjà installés au-dessus du plafond technique.</p>	<p>Elektrická kabeláž musí být instalována a připravena nad podhledem.</p>	<p>Los cables para conectar el aparato deben estar ya instalados encima del falso techo.</p>	<p>De op het apparaat aan te sluiten kabels moeten reeds geïnstalleerd zijn boven het verlaafd plafond.</p>																																																																																																																																																
	<p><b>Luogo di installazione</b></p> <p>I ventilconvettori Cassette vanno installati esclusivamente ad incasso in controsoffitti.</p>	<p><b>Place of installation</b></p> <p>Cassette fan-coil units are exclusively designed for incorporation in suspended ceilings.</p>	<p><b>Lieu d'installation</b></p> <p>Les ventilo-convecteurs Cassette doivent être encastrés dans des plafonds techniques.</p>	<p><b>Prostor pro instalaci</b></p> <p>Kazetové fancoily jsou určeny výhradně pro montáž do podhledů.</p>	<p><b>Lugar de instalación</b></p> <p>Los ventiladores convectoros Cassette se instalan únicamente empotrados en falsos techos.</p>	<p><b>Installatieplaats</b></p> <p>De ventilator-convector Cassette worden uitsluitend ingebouwd in verlaagde plafonds.</p>																																																																																																																																																
	<p>Prevedere delle griglie sulle porte per il ricircolo dell'aria.</p>	<p>Install grills on the doors for the air circulation.</p>	<p>Il faut prévoir des grilles sur les portes pour la circulation de l'air.</p>	<p>Je-li to nutné, instalujte mřížky do dveří pro cirkulaci vzduchu.</p>	<p>Prever rejillas en las puertas para la circulación del aire.</p>	<p>Voorzie luchtroosters in de deuren.</p>																																																																																																																																																
	<p>Lo spazio minimo tra il controsoffitto ed il soffitto strutturale è di:</p>	<p>The minimum space between the false ceiling and the ceiling is:</p>	<p>L'espace minimum entre le plafond technique et le plafond doit être de:</p>	<p>Minimální nutný prostor mezi sníženým stropem (podhledem) a technickým stropem je:</p>	<p>El espacio mínimo entre el falso techo y el techo estructural es de:</p>	<p>De minimale afstand tussen het verlaagd plafond en het plafond bedraagt:</p>																																																																																																																																																
	<table><thead><tr><th>Modello</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Modello	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66		<table><thead><tr><th>Model</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Model	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66		<table><thead><tr><th>Modele</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Modele	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66		<table><thead><tr><th>Modell</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Modell	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66		<table><thead><tr><th>Modelo</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Modelo	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66		<table><thead><tr><th>Model</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK 02-04</td><td></td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>310</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td></td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td></td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td></td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>345</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td></td></tr></tbody></table>	Model	A	SK 02-04		SK 12-14	310	SK 22-24-26		SK 32-34-36		SK 42-44		SK 52-54-56	345	SK 62-64-66																																																	
Modello	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Model	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Modele	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Modell	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Modelo	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						
Model	A																																																																																																																																																					
SK 02-04																																																																																																																																																						
SK 12-14	310																																																																																																																																																					
SK 22-24-26																																																																																																																																																						
SK 32-34-36																																																																																																																																																						
SK 42-44																																																																																																																																																						
SK 52-54-56	345																																																																																																																																																					
SK 62-64-66																																																																																																																																																						

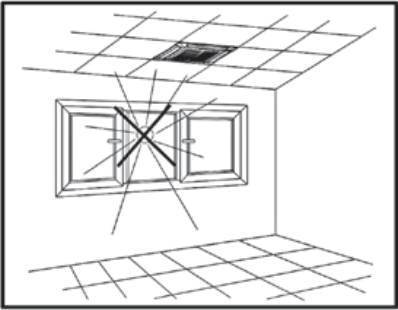
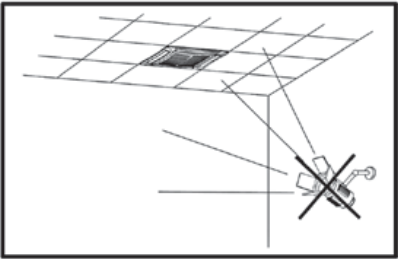
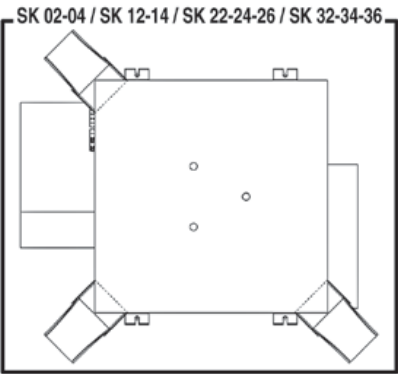
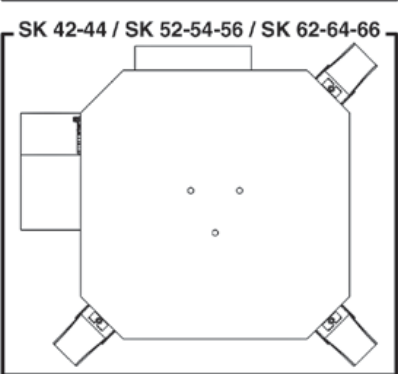



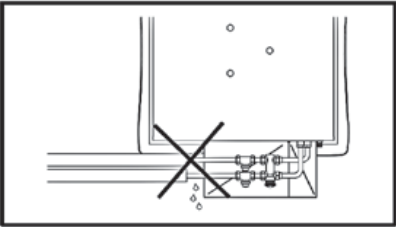
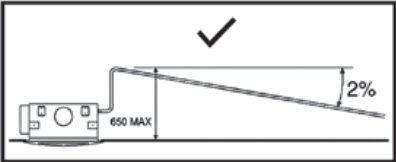
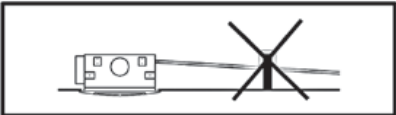


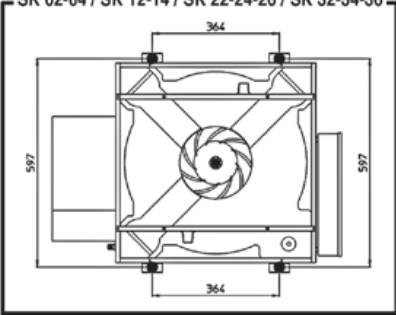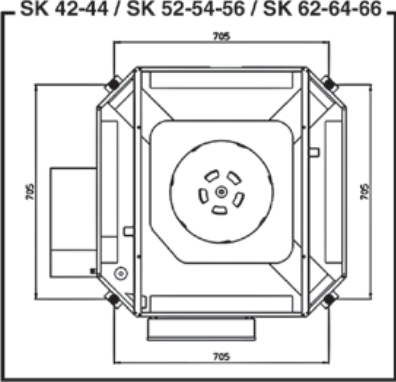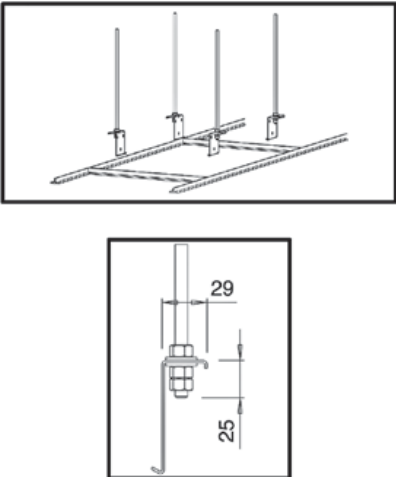 	<p><b>Condizioni ambientali</b></p> <p>La temperatura dell'aria nella zona di aspirazione del ventilconvettore (al centro della zona di aspirazione della griglia) deve essere compresa tra 6 e 40°C. La temperatura non deve mai superare tali limiti.</p> <p>L'umidità relativa deve essere compresa tra 15 e 75%.</p>	<p><b>Environmental conditions</b></p> <p>The air temperature in the fan-coil unit air intake area (in the center of the air intake area of the nozzle) must be between 6 and 40 °C. The temperature must never be outside this range.</p> <p>The relative humidity must be between 15 and 75% for fan-coil unit operation.</p>	<p><b>Conditions environnementales</b></p> <p>La température de l'air dans la zone d'aspiration du ventilconvecteur (au centre de la zone d'aspiration de la grille) doit être comprise entre 6 et 40°C. La température ne doit jamais dépasser ces limites.</p> <p>L'humidité relative doit être comprise entre 15 et 75%.</p>	<p><b>Podmínky pro okolní prostředí</b></p> <p>Teplota vzduchu na vstupu do kazetového fancoilu musí být mezi +6 a +40°C. Teplota přírodního vzduchu nesmí nikdy vybočit z těchto limitů.</p> <p>Relativní vlhkost vzduchu musí být za provozu kazetového fancoilu v rozmezí od 15% do 75%.</p>	<p><b>Condiciones ambientales</b></p> <p>La temperatura del aire en la zona de aspiración del ventilador convector (en el centro de la zona de aspiración de la rejilla) debe estar comprendida entre 6 y 40°C. La temperatura nunca deberá superar dichos límites.</p> <p>La humedad relativa debe estar comprendida entre el 15 y el 75%.</p>	<p><b>Omgevingsvoorwaarden</b></p> <p>De temperatuur van de lucht in de aanzuigzone van de ventilator-convector (in het midden van de aanzuigzone van het rooster) ligt tussen 6 en 40°C. De temperatuur mag deze limieten nooit overschrijden.</p> <p>De relatieve vochtigheidsgraad schommelt tussen 15 en 75%.</p>
<p>SK 02-04 / SK 12-14 / SK 22-24-26 / SK 32-34-36</p>  <p>SK 42-44 / SK 52-54-56 / SK 62-64-66</p> 	<p><b>Trattamento dell'aria</b></p> <p>Sia il modulo SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 che il modulo SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 sono muniti di 3 ingressi per l'aria primaria agli angoli delle unità. Questa viene mescolata con l'aria ripresa dall'ambiente all'interno dell'apparecchio.</p> <p><b>La pressione alle prese dell'aria trattata è leggermente inferiore alla pressione atmosferica.</b></p> <p><b>Non va considerata la bassa pressione nella progettazione del sistema di aria trattata.</b></p> <p>Per poter collegare le tubazioni dell'aria dell'apparecchio è disponibile come accessorio (fornito a parte) un adattatore per tubo Ø110 da applicare agli ingressi dell'aria primaria.</p> <p>Il flusso di aria trattata è limitato al 20% del flusso d'aria totale del ventilconvettore alla media velocità con un massimo di 100 m³/h per ciascuna presa.</p>	<p><b>Air handling</b></p> <p>Both the unit SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 and the unit SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 are equipped with inlets for treated air on the corners of the unit. This air is mixed with the untreated room air inside the appliance.</p> <p><b>The pressure at the treated air inlets is slightly below atmospheric pressure.</b></p> <p><b>The low pressure should be disregarded in the design of the treated air system.</b></p> <p>An adapter for 110 dia. pipes, to be applied to the primary air inlet, is available as an accessory (supplied separately) for connecting the appliance air pipes.</p> <p>The flow of treated air is limited to 20% of the total air flow of the fan convactor at medium speed, with a maximum of 100 m³/h for each opening.</p>	<p><b>Traitement de l'air</b></p> <p>Le module SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 ainsi que le module SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 sont munis de 3 entrées pour l'air primaire aux angles des unités. Celui-ci est mélangé à l'air repris dans la pièce à l'intérieur de l'appareil.</p> <p><b>La pression aux prises de l'air traité est légèrement inférieure à la pression atmosphérique.</b></p> <p><b>Il ne faut pas tenir compte de la basse pression lors du projet du système d'air traité.</b></p> <p>Pour pouvoir raccorder les tuyauteries de l'air de l'appareil, un adaptateur pour tube Ø110, à appliquer aux entrées de l'air primaire, est disponible en accessoire (fourni à part).</p> <p>Le flux d'air traité est limité à 20% du flux d'air total du ventilconvecteur à la vitesse moyenne avec un maximum de 100m³/h pour chaque prise.</p>	<p><b>Přívod vzduchu</b></p> <p>Do jednotek SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 a pro SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 lze přivést upravený čerstvý vzduch do vstupů umístěných v několika rozích jednotky. Tento upravený čerstvý vzduch je mixován s neupraveným vzduchem nasávaným z místnosti.</p> <p><b>Tlak ve vstupu upraveného čerstvého vzduchu je o něco málo nižší než atmosférický tlak.</b></p> <p><b>Toto snížení tlaku může být při projektování rozvodů upraveného čerstvého vzduchu zanedbáno.</b></p> <p>Adaptér pro připojení potrubí 110mm na přívod čerstvého vzduchu do jednotky je k dispozici jako doplňkové příslušenství a je dodáváno separátně.</p> <p>Maximální celkové množství upraveného čerstvého vzduchu přivedeného do jednotky nesmí být vyšší než 20% z celkového množství vzduchu na středních otáčkách. Maximální množství upraveného čerstvého vzduchu do jednoho vstupu je 100m³/h.</p>	<p><b>Tratamiento del aire</b></p> <p>El módulo SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 y el módulo SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 está provistos de 3 entradas para el aire primario en las esquinas de la unidad. Dicho aire se mezcla dentro del aparato con el que se toma de la estancia.</p> <p><b>La presión en las tomas del aire tratado es ligeramente inferior a la presión atmosférica.</b></p> <p><b>No se considera la baja presión en el diseño del sistema del aire tratado.</b></p> <p>Para poder conectar las tuberías del aire del aparato hay disponible como accesorio (que se entrega a parte) un adaptador para tubo Ø110 que se tiene que aplicar en las entradas del aire primario.</p> <p>El flujo de aire tratado viene limitado a 20% del flujo de aire total del ventilador convector a la velocidad media con un máximo de 100 m³/h para cada toma.</p>	<p><b>Luchtzuivering</b></p> <p>Zowel de modules SK 02-12-22-32 / SK 04-14-24-34 / SK 26-36 als de modules SK 42-52-62 / SK 44-54-64 / SK 56-66 zijn uitgerust met 3 ingangen voor de primaire lucht, aan de hoeken van de eenheid. In het apparaat wordt de lucht vermengd met de lucht uit de omgeving.</p> <p><b>De druk aan de uitlaten van de gezuiverde lucht bedraagt iets minder dan de atmosferische luchtdruk.</b></p> <p><b>Bij het ontwerp van het systeem van gezuiverde lucht wordt geen rekening gehouden met de lage druk.</b></p> <p>Om de luchtleidingen van het apparaat aan te sluiten, is een adapter (optie) beschikbaar voor leidingen met een diameter van 110, te monteren op de ingangen van de primaire lucht.</p> <p>De stroom gezuiverde lucht is beperkt tot 20% van de totale luchtstroom van de ventilator-convector bij een gemiddelde snelheid, met een maximum van 100 m³/u voor elke luchtuitlaat.</p>

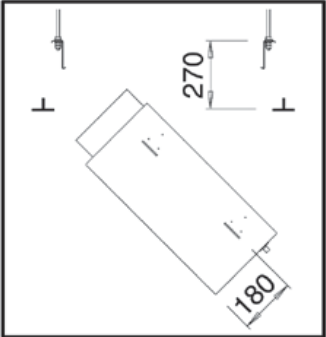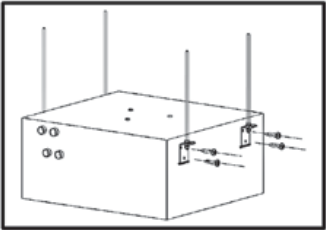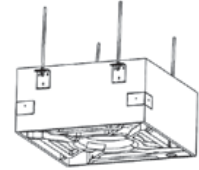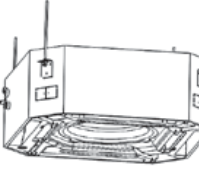
	INSTALLAZIONE MECCANICA	MECHANICAL INSTALLATION	INSTALLATION MECANIQUE	MECHANICKÁ INSTALACE	INSTALACIÓN MECÁNICA	MECHANISCHE INSTALLATIE
<div>SK 02-04 / SK 12-14 / SK 22-24-26 / SK 32-34-36</div>  <div>SK 42-44 / SK 52-54-56 / SK 62-64-66</div>  	<p>Nell'installazione dei ventilconvettori a soffitto si consiglia di tener ben presente il possibile problema di stratificazione dell'aria; ricordiamo inoltre che le griglie di mandata devono essere posizionate in modo che la direzione del flusso d'aria sia verso il basso.</p> <p>Installare l'apparecchio in una posizione tale da non compromettere l'aspirazione dell'aria (vedi Pag. 11-12).</p> <p><b>Fissaggio del ventilconvettore:</b></p> <p>Il ventilconvettore è fissato al soffitto strutturale mediante barre filettate, non fornite. I disegni mostrano la configurazione necessaria per fissare il ventilconvettore in sede (vista dal pavimento al soffitto).</p> <p><b>Procedura</b></p> <p>La procedura per l'installazione del ventilconvettore è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcare le posizioni dei fori nel soffitto strutturale in corrispondenza dei due lati opposti dell'apertura praticata nel controsoffitto e quindi praticare i fori per le barre filettate (le dimensioni sono indicate nei disegni a lato).</li> <li>• Fissare le barre filettate al soffitto.</li> </ul> <p>La lunghezza delle barre dipende dallo spazio tra il controsoffitto e il soffitto strutturale.</p>	<p>When installing the fan coils on the ceiling, keep in mind the possible problem of stratification of the air; it should also be remembered that the outlet grills must be positioned so that the air flows downwards.</p> <p>When positioning the appliance, make sure the air intakes are free from obstructions (see illustration on Page 11-12).</p> <p><b>Cassette fixing:</b></p> <p>The fan-coil unit is fixed to the structural ceiling by means of threaded rods to be provided by others. The drawings show the configuration required for fixing the fan-coil unit into place (view from floor to ceiling).</p> <p><b>Procedure</b></p> <p>The procedure for installing the fan-coil unit is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The hole positions in the structural ceiling must first be marked by reference to the two opposite sides of the cutout in the suspended ceiling and the holes for the threaded rods must then be drilled (dimensions are shown by the drawings in this page).</li> <li>• The threaded rods must then be fixed in the ceiling.</li> </ul> <p>The length of the rods depends on the clearance between the suspended ceiling and the structural ceiling.</p>	<p>Lorsqu'on installe des ventilo-convecteurs au plafond il est conseillé de prendre en compte le problème possible de stratification de l'air; nous rappelons en outre que les grilles de soufflage doivent être placées de façon à ce que le flux d'air soit dirigé vers le bas.</p> <p>Installer l'appareil dans une position n'empêchant pas l'aspiration de l'air (cf. illustration Page 11-12).</p> <p><b>Fixation du ventilo-convecteur:</b></p> <p>Le ventilo-convecteur est fixé au plafond structural au moyen de barres filetées, non fournies. Les dessins montrent la configuration nécessaire pour fixer le ventilo-convecteur en place (vue du sol au plafond).</p> <p><b>Procédure</b></p> <p>La procédure pour l'installation du ventilo-convecteur est la suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marquer les positions des trous dans le plafond structural aux deux côtés opposés de l'ouverture pratiquée dans le plafond technique puis pratiquer les trous pour les barres filetées (les dimensions sont indiquées dans les dessins à côté).</li> <li>• Fixer les barres filetées au plafond.</li> </ul> <p>La longueur des barres dépend de l'espace entre le plafond technique et le plafond structural.</p>	<p>Při instalaci kazetového fancoilu mějte na paměti vznik možných problémů se stratifikací proudění vzduchu. Proto mějte na paměti, že výdechová mřížka musí být nastavena tak, aby výstupní vzduch směřoval směrem dolů.</p> <p>Při umísťování zařízení na místo montáže se ujistěte, že vstupní otvory nejsou ničím blokovány (viz obrázky na str. 11-12).</p> <p><b>Upevnění jednotky:</b></p> <p>Kazetové jednotky jsou upevněny k pevnému (konstrukčnímu) stropu za použití závitových tyčí. Závitové tyče, jejich kotvení a instalace nejsou součástí dodávky jednotky a zajišťuje je stavba.</p> <p>Umístění úchytů je vidět na obrázcích (pohled od podlahy směrem ke stropu).</p> <p><b>Postup instalace kazetové jednotky</b></p> <p>Postup instalace kazetové jednotky je následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Díry v konstrukčním stropu pro ukotvení závitových tyčí musí být vyznačeny s ohledem na umístění rastru sníženého stropu (podhledu) a také s ohledem na umístění v podhledu vyřízlého otvoru pro osazení kazetového fancoilu. (Rozměry a kóty jsou pro jednotlivé modely uvedeny na obrázcích).</li> <li>• Závitové tyče musí být kotveny v konstrukčním stropu.</li> </ul> <p>Délka závitových tyčí se určuje podle místních podmínek, tedy podle vzdálenosti mezi konstrukčním stropem a sníženým podhledem.</p>	<p>En la instalación de los ventiladores convectores de techo se recomienda tener muy presente el posible problema de estratificación del aire; por otro lado, recordamos que las rejillas de impulsión deben colocarse de modo que la dirección del flujo de aire sea hacia abajo.</p> <p>Instalar el aparato en una posición tal que no comprometa la aspiración del aire (ver Pág. 11-12).</p> <p><b>Fijación del ventilador convector:</b></p> <p>El ventilador convector se fija al techo estructural mediante barras fileteadas, no suministradas. Los diseños muestran la configuración necesaria para fijar los ventiladores convectores en el lugar correspondiente (vista desde el suelo al techo).</p> <p><b>Procedimiento</b></p> <p>Para la instalación del ventilador convector se sigue el siguiente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcar las posiciones de los orificios en el techo estructural correspondientes a los dos lados opuestos de la apertura realizada en el falso techo y por lo tanto realizar los orificios para las barras fileteadas (Las medidas se indican en los dibujos situados al lado).</li> <li>• Fijar las barras fileteadas al techo.</li> </ul> <p>La longitud de las barras dependerá del espacio existente entre el falso techo y el techo estructural.</p>	<p>Wanneer de ventilators-convectors aan het plafond worden geïnstalleerd, moet rekening gehouden worden met het mogelijk probleem van de gelaagtheid van de lucht; we herinneren er overigens aan dat de luchtroosters op dusdanige wijze geplaatst moeten worden dat de luchtstroom naar beneden gericht is.</p> <p>Installeer het apparaat in een positie waar de luchttoevoer niet belemmerd wordt (zie Pag. 11-12).</p> <p><b>Bevestiging van de ventilator-convector:</b></p> <p>De ventilator-convector wordt aan het oorspronkelijk plafond bevestigd met behulp van schroefdraadstaven die niet bijgeleverd worden. De tekeningen geven de nodige configuratie weer om de ventilator-convector te bevestigen (aanzicht van vloer tot plafond).</p> <p><b>Werkwijze</b></p> <p>Om de ventilator-convector te installeren, wordt als volgt te werk gegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markeer de positie van de gaten in het oorspronkelijk plafond, ter hoogte van de beide tegenoverliggende zijden van de opening in het verlaagd plafond. Maak vervolgens de gaten voor de schroefdraadstaven (De afmetingen zijn aangegeven in de tekening hiernaast).</li> <li>• Bevestig de schroefdraadstaven aan het plafond.</li> </ul> <p>De lengte van deze staven is afhankelijk van de ruimte tussen het verlaagd plafond en het plafond zelf.</p>

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ventilconvettore va quindi inclinato e spinto attraverso l'apertura con la morsetteria verso l'alto e quindi sistemato in posizione orizzontale sopra l'apertura.</li> <li>• I ganci sulle staffe consentono una veloce installazione temporanea.</li> <li>• L'apparecchio va quindi fissato alle barre filettate.</li> </ul> <p>È fondamentale che l'apparecchio sia in posizione perfettamente orizzontale.</p> <p>È possibile installare l'apparecchio con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'installatore purchè conforme alle norme vigenti.</p> <p>I condotti per l'aria primaria vanno connessi come segue:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The fan-coil unit is then tilted and pushed through the cutout with the terminal box on top and then placed level over the cutout.</li> <li>• The hooks on the brackets allow a quick temporary installation. Following positioning, the brackets must be attached to the appliance walls by means of tapping screws.</li> <li>• The appliance must then be fixed to the threaded rods.</li> </ul> <p>It is essential for the appliance to be exactly level.</p> <p>The unit can be installed using any other method considered appropriate by the installer, providing it is in accordance with current legislation.</p> <p>Fresh air ducts are connected as follows:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incliner le ventilo-convecteur, le pousser à travers l'ouverture, borbier vers le haut, puis le placer en position horizontale au-dessus de l'ouverture.</li> <li>• Les crochets sur les étriers permettent d'installer provisoirement l'appareil.</li> <li>• Fixer ensuite l'appareil aux barres filettées.</li> </ul> <p>Il est impératif que l'appareil soit en position parfaitement horizontale.</p> <p>L'installateur pourra installer l'appareil avec n'importe quel autre moyen jugé approprié, à condition qu'il soit conforme aux normes en vigueur.</p> <p>Les conduits pour l'air primaire doivent être raccordés comme suit:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kazetový fancoil se nejdříve nakloní a následně nasune skrze otvor nad podhled, kde se zasune do, v předchozím kroku připravených, závěsů.</li> <li>• Po zavěšení jednotky do závěsů se provede vyrovnaní jednotky k podhledu a závěsy se zajistí pomocí upevňovacích šroubků do boku jednotky.</li> <li>• Kazetový fancoil musí být fixován vůči závitovým tyčím.</li> </ul> <p>Je bezpodmínečně důležité, aby kazetový fancoil byl řádně srovnán do vodorovné roviny.</p> <p>Kazetový fancoil může být instalován i jiným postupem obvyklým u firmy, která provádí instalaci, vždy však musí být dodrženy všechny podmínky a omezení vyplývající z místně platné legislativy a dalších pravidel platných na dané stavbě.</p> <p>Přívod upraveného čerstvého vzduchu se připojuje následovně:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El ventilador convector se inclina y empuja através de la apertura con la caja para bornes hacia arriba y pr lo tanto se coloca en posición horizontal encima de la apertura.</li> <li>• Los ganchos sobre las abrazaderas permiten una rápida instalación provisional.</li> <li>• El aparato se fija así a las barras fileteadas.</li> </ul> <p>Es fundamental que el aparato esté en posición perfectamente horizontal.</p> <p>El aparato se puede instalar con cualquier otro medio que el instalador considere adecuado siempre que cumpla con las normas vigentes.</p> <p>Los conductos para el aire primario se conectan del siguiente modo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ventilator-convector wordt vervolgens gekanteld, in de opening gebracht met het klemmenbord naar boven en horizontaal boven de opening geplaatst.</li> <li>• Dankzij de haken op de beugels is een snelle installatie mogelijk.</li> <li>• Het apparaat wordt vastgemaakt aan de schroefdraadstaven.</li> </ul> <p>Het is heel belangrijk dat het apparaat perfect horizontaal geplaatst wordt.</p> <p>Het apparaat kan geïnstalleerd worden met om het even welk middel die de installateur geschikt acht, op voorwaarde dat dit overeenkomstig de geldende normen is.</p> <p>De leidingen voor de primaire lucht worden als volgt aangesloten:</p>
<p>SK 02-04 SK 12-14 SK 22-24-26 SK 32-34-36</p>  <p>SK 42-44 SK 52-54-56 SK 62-64-66</p> 	   	<p>As concerns the fresh air, note the following:</p> <p>The rectangular air openings can be connected to circular air ducts using the special fittings ("CAP" accessory - code 6078005).</p> <p>The connections of the fresh air to the fan convactor must not interfere with the lighting system in the false ceiling.</p> <p>The fresh air should be treated, filtered and must not be too cool.</p>	<p>Ohledně upraveného čerstvého vzduchu mějte na paměti následující:</p> <p>Na pravoúhlý vstup upraveného čerstvého vzduchu na jednotce se kruhové potrubí připojuje pomocí speciální přechodky („CAP“ příslušenství - code 6078005).</p> <p>Přívodní potrubí upraveného čerstvého vzduchu nad podhledem nesmí být ovlivněno osvětlovacím systémem ani dalšími zdroji tepla.</p> <p>Přiváděný čerstvý vzduch musí být filtrován a nesmí být příliš chladný.</p>	<p>Respecto al aire primario, cabe señalar que:</p> <p>Las tomas de aire rectangulares pueden conectar a los conductos para el aire de sección circular mediante el uso de las correspondientes conexiones (accesorio "CAP" código 6078005).</p> <p>Las conexiones del aire primario al ventilador convector no deben interferir con la instalación de iluminación en el falso techo.</p> <p>El aire primario está tratado, filtrado y no deben estar a baja temperatura.</p>	<p>Wat de primaire lucht betreft, wordt het volgende opgemerkt:</p> <p>De rechthoekige luchtinlaten kunnen aangesloten worden op luchtleidingen met ronde doorsnede, met behulp van de verbindingen (accessoire "CAP", code 6078005).</p> <p>De aansluitingen van de primaire lucht op de ventilator-convector mogen de verlichtingsinstallatie in het verlaagd-plafond niet belemmeren.</p> <p>De primaire lucht wordt gezuiverd, gefilterd en mag geen lage temperatuur hebben.</p>	<p>SK 02-04 SK 12-14 SK 22-24-26 SK 32-34-36</p>  <p>SK 42-44 SK 52-54-56 SK 62-64-66</p> 
	<p>A proposito di aria primaria, occorre notare quanto segue:</p> <p>Le prese d'aria rettangolari possono essere collegate a condotti per l'aria a sezione circolare mediante l'uso di appositi raccordi (accessorio "CAP" codice 6078005).</p> <p>Gli allacciamenti dell'aria primaria al ventilconvettore non devono interferire con l'impianto di illuminazione nel controsoffitto.</p> <p>L'aria primaria va trattata, filtrata e non deve essere a bassa temperatura.</p>	<p>As concerns the fresh air, note the following:</p> <p>The rectangular air openings can be connected to circular air ducts using the special fittings ("CAP" accessory - code 6078005).</p> <p>The connections of the fresh air to the fan convector must not interfere with the lighting system in the false ceiling.</p> <p>The fresh air should be treated, filtered and must not be too cool.</p>	<p>Ohledně upraveného čerstvého vzduchu mějte na paměti následující:</p> <p>Na pravoúhlý vstup upraveného čerstvého vzduchu na jednotce se kruhové potrubí připojuje pomocí speciální přechodky („CAP“ příslušenství - code 6078005).</p> <p>Přívodní potrubí upraveného čerstvého vzduchu nad podhledem nesmí být ovlivněno osvětlovacím systémem ani dalšími zdroji tepla.</p> <p>Přiváděný čerstvý vzduch musí být filtrován a nesmí být příliš chladný.</p>	<p>Respecto al aire primario, cabe señalar que:</p> <p>Las tomas de aire rectangulares pueden conectar a los conductos para el aire de sección circular mediante el uso de las correspondientes conexiones (accesorio "CAP" código 6078005).</p> <p>Las conexiones del aire primario al ventilador convector no deben interferir con la instalación de iluminación en el falso techo.</p> <p>El aire primario está tratado, filtrado y no deben estar a baja temperatura.</p>	<p>Wat de primaire lucht betreft, wordt het volgende opgemerkt:</p> <p>De rechthoekige luchtinlaten kunnen aangesloten worden op luchtleidingen met ronde doorsnede, met behulp van de verbindingen (accessoire "CAP", code 6078005).</p> <p>De aansluitingen van de primaire lucht op de ventilator-convector mogen de verlichtingsinstallatie in het verlaagd-plafond niet belemmeren.</p> <p>De primaire lucht wordt gezuiverd, gefilterd en mag geen lage temperatuur hebben.</p>	<p>SK 02-04 SK 12-14 SK 22-24-26 SK 32-34-36</p>  <p>SK 42-44 SK 52-54-56 SK 62-64-66</p> 

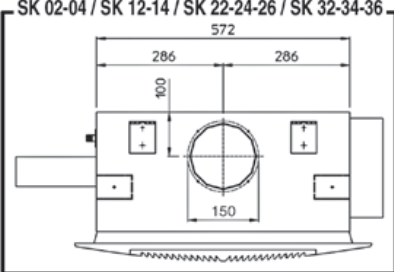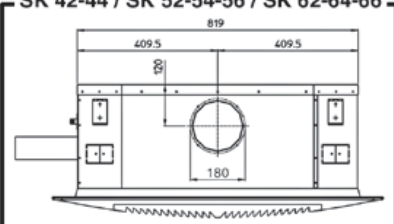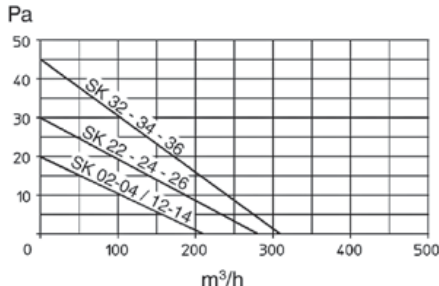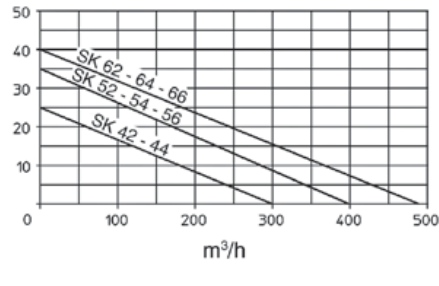

<p><b>SK 02-04 / SK 12-14 / SK 22-24-26 / SK 32-34-36</b></p>  <p><b>SK 42-44 / SK 52-54-56 / SK 62-64-66</b></p> 	<p><b>Uscite aria</b></p> <p>Il ventilconvettore è munito di uscite aria per il collegamento a condotti di distribuzione separati.</p> <p>Il flusso e la pressione dell'aria in corrispondenza di ciascuna uscita sono, comunque, in funzione del numero di uscite aria usate.</p> <p>Le dimensioni e l'ubicazione di queste uscite sono illustrate nei disegni.</p> <p>I grafici a lato indicano la portata dell'aria attraverso le uscite come funzione della perdita di carico del condotto di distribuzione aria, con il ventilatore alla velocità massima.</p>	<p><b>Air outlets</b></p> <p>Air outlets are provided on the fan-coil unit for connection to separate supply air ducting.</p> <p>Air flow and pressure at each air outlets are, however, a function of the number of air outlets used.</p> <p>The size and the location of the outlets is shown by the drawings. The diagrams in this page show air flow rates through the air outlets as a function of the supply air duct pressure loss for maximum fan speed.</p>	<p><b>Sorties d'air</b></p> <p>Le ventilo-convecteur est muni de sorties d'air pour le raccordement à des conduits de distribution séparés.</p> <p>Le flux et la pression de l'air à chaque sorties dépendent du nombre de sorties d'air utilisées.</p> <p>Les dimensions et l'emplacement de ces sorties sont indiqués dans les dessins.</p> <p>Les schémas à côté indiquent le débit de l'air à travers les sorties en fonction de la perte de charge du conduit de distribution air, avec le ventilateur à la vitesse maximale.</p>	<p><b>Výstupy vzduchu</b></p> <p>Kazetový fancoil umožňuje připojit na výstupní hrdla separátní potrubí a zásobovat jiné prostory upraveným vzduchem.</p> <p>Množství dodávaného vzduchu pro externí spotřebu a jeho tlak v jednotlivých výstupech se odvíjí od počtu současně využitých výstupů.</p> <p>Velikosti a umístění výstupů je vidět na obrázcích.</p> <p>Graf na této stránce zobrazuje funkci celkové množství vzduchu ve výstupech jako funkci externího tlaku při maximálních otáčkách ventilátoru.</p>	<p><b>Salidas de aire</b></p> <p>El ventilador convector está provisto de salidas de aire para la conexión a conductos de distribución separados.</p> <p>El flujo y la presión del aire correspondiente a cada salida están, de cualquier modo, en función del número de salidas de aire usadas.</p> <p>Las medidas y la ubicación de estas salidas pueden verse en los dibujos. Los gráficos del lado indican el caudal del aire através de las salidas como función de la pérdida de carga del conducto de distribución del aire, con el ventilador a la velocidad máxima.</p>	<p><b>Luchtuitlaten</b></p> <p>De ventilator-convector is voorzien van luchtuitlaten voor de aansluiting op gescheiden verdeelleidingen.</p> <p>De luchtstroom en de luchtdruk ter hoogte van elke uitlaat zijn in ieder geval afhankelijk van het aantal gebruikte luchtuitlaten.</p> <p>De afmetingen en de plaatsing van deze uitlaten worden weergegeven in de tekeningen.</p> <p>De illustraties hiernaast geven weer in welke mate het bereik van de luchtstroom door de uitlaten afhankelijk is van het energieverlies aan de lucht-distributieleiding, met de ventilator op de maximale snelheid.</p>
<p><b>Pa</b></p>  <p><b>m³/h</b></p>	<p><b>Importante!</b></p> <p>Tutti i condotti per l'aria che partono dal ventilconvettore devono essere muniti di isolamento termico per evitare la formazione di condensa e gocciolamento d'acqua.</p> <p><b>Effettuare quindi i collegamenti idraulici ed elettrici.</b></p>	<p><b>Important!</b></p> <p>All air ducting departing from the fan-coil unit must feature thermal insulation to avoid condensation and dripping water.</p> <p><b>Then complete the water and electrical connections.</b></p>	<p><b>Important!</b></p> <p>Tous les conduits pour l'air qui partent du ventilo-convecteur doivent être munis d'une isolation thermique afin d'éviter la formation de condensation et un égouttement d'eau.</p> <p><b>Effectuer ensuite les raccordements hydrauliques et électriques.</b></p>	<p><b>Důležité!</b></p> <p>Veškeré potrubí výstupního vzduchu z kazetového fancoilu musí být tepelně izolováno proti kondenzaci.</p> <p><b>Poté dokončete připojení na rozvody vody a elektrický připojte fancoil.</b></p>	<p><b>Importante!</b></p> <p>Todos los conductos para el aire que salen del ventilador convector deben estar provistos de aislamiento térmico para evitar la formación de agua de condensación y goteo de agua.</p> <p><b>Realizar por lo tanto las conexiones hidráulicas y eléctricas.</b></p>	<p><b>Belangrijk!</b></p> <p>Alle luchtleidingen die vertrekken van de ventilator-convector moeten voorzien zijn van een thermische isolatie, om de vorming van condensatievocht en waterdruppels te voorkomen.</p> <p><b>Voer vervolgens de hydraulische en elektrische aansluitingen uit.</b></p>
<p><b>Pa</b></p>  <p><b>m³/h</b></p>						

	COLLEGAMENTO IDRAULICO	WATER CONNECTIONS	RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES	HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ	CONEXIÓN HIDRÁULICA	HYDRAULISCHE AANSLUITING
	È fondamentale un'installazione corretta che preveda anche l'isolamento delle tubazioni dell'aria con materiale isolante anticondensa in corrispondenza dei collegamenti delle tubazioni del fluido.	Correct installation is essential, which includes the insulation of the air pipes with anti-condensation insulating material around the fluid pipe connections.	Pour une bonne installation, il est essentiel d'isoler la tuyauterie de l'air avec une matière isolante anti-condensation aux raccords des tuyauteries du fluide.	Správná instalace je velmi důležitá a zahrnuje jak instalaci izolací proti kondenzaci vzduchových potrubí, tak také izolaci proti kondenzaci potrubí chladné vody.	Es fundamental una correcta instalación que prevea también el aislamiento de las tuberías del aire con material aislante anticondensación en el enlace de las conexiones de las tuberías del fluido.	Het is van wezenlijk belang te zorgen voor een correcte installatie waarbij de luchtleidingen geïsoleerd worden met een condensvrij isolatiemateriaal, ter hoogte van de verbindingen van de vloeistofleidingen.
	<b>Fluido termovettore</b>  Il Fluido termovettore è costituito da acqua o da una soluzione di acqua e glicole.  La temperatura del fluido deve essere compresa tra 5 e 80°C e non deve mai superare tali limiti.  Pressione massima di esercizio: 800 kPa (8 bar).	<b>Heating and cooling fluid</b>  The heating or cooling fluid must be water or a water/glycol mixture.  The fluid temperature must be between 5 and 80°C and must never be outside this range.  Maximum working pressure: 800 kPa (8 bars).	<b>Fluide caloporteur et fluide frigorigène</b>  Le fluide caloporteur et le fluide frigorigène sont constitués d'eau ou d'une solution d'eau et glycol.  La température du fluide doit être comprise entre 5 et 80°C et ne doit jamais dépasser ces limites.  Pression maxi de service: 800 kPa (8 bars).	<b>Topná a chladicí kapalina</b>  Teplonosná kapalina musí být voda nebo směs voda/glykol.  Teplota kapaliny musí být v rozmezí od +5°C do +80°C a nesmí být nikdy mimo tyto meze.  Maximální pracovní tlak: 800kPa (8bar).	<b>Fluido termovector</b>  El fluido termovector está compuesto por agua o una solución de agua y glicol.  La temperatura del fluido debe estar comprendida entre 5 y 80°C y no debe superar nunca dichos límites.  Presión máxima de ejercicio: 800 kPa (8 bar).	<b>Vloeistof thermovector</b>  De Vloeistof van de thermovector bestaat uit water of een oplossing van water en glycol.  De temperatuur van de vloeistof moet begrepen zijn tussen 5 en 80°C en mag deze grenzen niet overschrijden.  Maximale bedrijfsdruk: 800 kPa (8 bar).
	Usare sempre chiave e controchiave per l'allacciamento della batteria alle tubazioni.  Prevedere sempre una valvola di intercettazione del flusso idraulico.	Always use two spanners to connect the heat exchanger to the pipes.  Always fit a gate valve in the water circuit.	Utiliser toujours une cle et une contre-cle pour le raccordement de la batterie aux tuyauteries.  Prevoir toujours une vanne d'arrêt du flux hydraulique.	Vždy používejte dva klíče při připojování výměníků na potrubí.  Vždy osazujte uzavírací (oddělovací) armatury jak na přívodní, tak na zpětné potrubí.	Usar siempre llave y segunda llave para la conexión de la batería a las tuberías.  Prever siempre una válvula de corte del flujo hidráulico.	Gebruik steeds sleutels en tegensleutels om de batterij te koppelen aan de leidingen.  Voorzie steeds een retourklep.
	<b>ATTENZIONE!</b>  Nei periodi estivi e per lunghi periodi di tempo con il ventilatore disinserito, per evitare formazioni di condensa all'esterno dell'apparecchio, è necessario di intercettare l'alimentazione della batteria.	<b>WARNING!</b>  During the summer and when the fan is inactive for long periods, it's necessary to shut off the water supply to the coil to avoid condensation forming on the outside of the unit.	<b>ATTENTION!</b>  Pendant l'été et lorsque le ventilateur reste longtemps débranché, il est nécessaire d'isoler l'alimentation de la batterie afin d'éviter les formations de condensation à l'extérieur de l'appareil.	<b>UPOZORNĚNÍ!</b>  V letním období, není-li ventilátor v činnosti delší dobu, je nutné uzavřít přívody vody do výměníku pro eliminaci možné kondenzace vlhkosti vně jednotky.	<b>ATENCIÓN!</b>  Durante el verano y para largos periodos de tiempo con el ventilador desenchufado, para evitar la formación de agua de condensación en el exterior del aparato, es necesario cortar la alimentación de la batería.	<b>LET OP!</b>  In de zomermaanden en indien de ventilator lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de voeding van de batterij te onderbreken, om de vorming van condensatievocht aan de buitenkant van het apparaat te voorkomen.
	Nel caso l'apparecchio sia fornito di valvola, collegare i tubi di collegamento alla valvola stessa.  Se l'apparecchio è usato per raffreddare, per evitare gocciolamento di condensa, isolare le tubazioni e la valvola.	If the unit is fitted with a valve, connect the connection pipes to the valve.  If the unit is used for cooling, insulate the pipes and valve to avoid drops of condensate forming.	Si l'appareil est équipé d'une vanne, brancher les tuyauteries de raccordement à cette même vanne.  Si on utilise l'appareil pour rafraîchir, isoler les tuyauteries et la vanne afin d'éviter des égouttements de condensats.	Jestliže je jednotka dodána včetně ventilu, připojuje se potrubí na tyto ventily.  Pokud je jednotka využívána též pro chlazení, musí být potrubí zaisolováno proti kondenzaci.	En caso de que el aparato se entregue con válvula, conectar los tubos de conexión a dicha válvula.  Si el aparato se usa para enfriar, para evitar el goteo de agua de condensación, aislar las tuberías y la válvula.	Indien het apparaat uitgerust is met een klep, sluit u de buizen rechtstreeks aan op de klep.  Als het apparaat wordt gebruikt om af te koelen, en om het druppelen van condensatiewater te voorkomen, isoleert u de buizen en de klep.
	<b>Flessibile di scarico condensa</b>  È CONSIGLIATO SIFONARE LO SCARICO DELLA CONDENZA. INSTALLARE IL TUBO DI SCARICO CONDENZA CON UNA PENDENZA DI ALMENO 2 cm/metro.	<b>Condensate drain hose</b>  YOU ARE RECOMMENDED TO FIT A SIPHON ON THE CONDENSATE DRAIN. INSTALL A CONDENSATE DRAIN PIPE WITH A SLOPE OF AT LEAST 2 cm/metre.	<b>Flexible d'évacuation condensats</b>  IL EST CONSEILLE DE SIPHONER L'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET D'INSTALLER LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS AVEC UNE PENTE D'AU MOINS 2 cm/m.	<b>Hadice odvodu kondenzátu</b>  JE DOPORUČENO VŽDY INSTALOVAT SIFON NA ODVO KONDENZÁTU OD JEDNOTKY. KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ INSTALUJTE VŽDY VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 2cm/m.	<b>Flexible de descarga del agua de condensación</b>  SE ACONSEJA COLOCAR UN SIFÓN EN LA EVACUACIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN INSTALAR EL TUBO DE EVACUACIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN CON UNA PENDIENTE DE COMO MÍNIMO 2 cm/metro.	<b>Slang afvoer condensatievocht</b>  HET IS RAADZAAM DE AFVOERBUIS VAN HET CONDENSATIEVOCHT TE HEVELEN. INSTALLEER DE AFVOERBUIS MET EEN HELLING VAN MINSTENS 2 cm/meter.

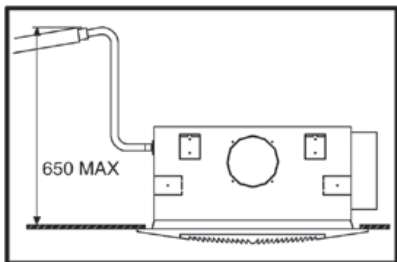

Il tubo di scarico condensa, che fuoriesce in prossimità degli attacchi idraulici, ha le seguenti caratteristiche:

- lunghezza = 470 mm
- diametro esterno attacco = 14 mm

La massima prevalenza della pompa è di 650mm dal bordo inferiore dell'apparecchio.

The condensation discharge hose, located near the water connections, features:

- length = 470 mm
- connection external diameter = 14 mm

The maximum discharge head of the pump is 650mm from the bottom edge of the appliance.

Le tuyau de purge de condensation, qui sort à proximité des raccords hydrauliques, possède les caractéristiques suivantes :

- Longueur = 470 mm
- Diamètre extérieur du raccord = 14 mm

La hauteur de refoulement maximal de la pompe est de 650 mm à partir du bord inférieur de l'appareil.

Připojovací bod pro napojení odvodu kondenzátu připravte v dostatečné blízkosti jednotky s ohledem na:

- délku hadice = 470 mm
- vnější průměr hadice = 14 mm

S ohledem na maximální výtlačnou výšku instalovaného čerpadla kondenzátu je maximální povolené převýšení napojení na odvod kondenzátu vůči čelní desce kazetového fancoilu 650mm.

El tubo de descarga condensación, que sobresale cerca de las conexiones hidráulicas, posee las siguientes características:

- longitud = 470 mm
- diámetro externo conexión = 14 mm


La presión máxima de la bomba es de 650 mm en el borde inferior del aparato.

De condensatvoerbuiss, die naar buiten komt in de buurt van de hydraulische bevestigingen, heeft de volgende kenmerken:


- lengte = 470 mm
- externe diameter bevestiging = 14 mm

De maximale afstand van de pomp tot de onderste rand van het apparaat bedraagt 650mm.



1

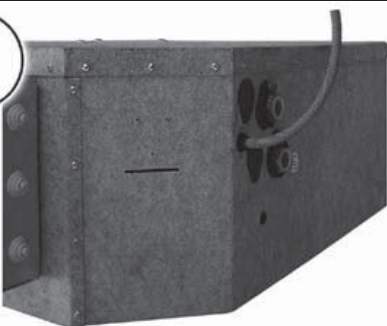

2

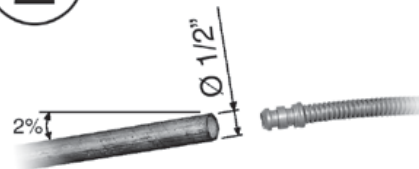

3

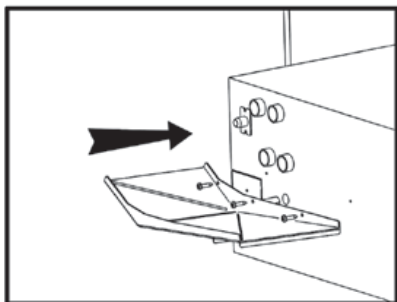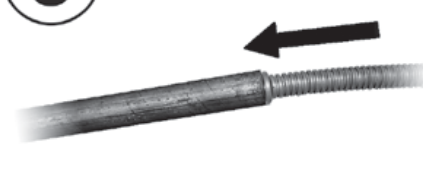

#### Vaschetta raccolta condensa

La vaschetta per la condensa raccoglie la condensa dai raccordi dello scambiatore e dalle valvole di controllo.

#### Condensate tray

The loose condensate tray collects condensation from the heat exchanger connections and the control valves.

#### Bac à condensats

Le bac à condensats recueille les condensats des raccords de l'échangeur et des vannes de contrôle.

#### Kondenzátní vanička





Pro odvod vody zkondenzované na připojení výměníků a na instalovaných ventilech použijte kondenzátní vaničku.

#### Bandeja de recogida del agua de condensación


La bandeja para el agua de condensación recoge ésta última de las conexiones del intercambiador y de las válvulas de control.

#### Opvangbakje condensatievocht

Het opvangbakje dient voor het opvangen van het condensatievocht afkomstig van de verbindingen van de warmtewisselaar en de stuurkleppen.

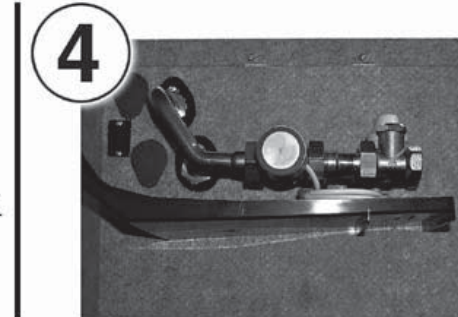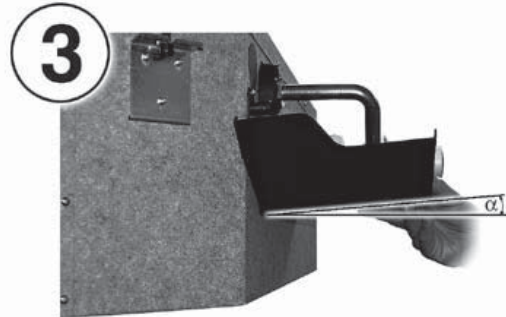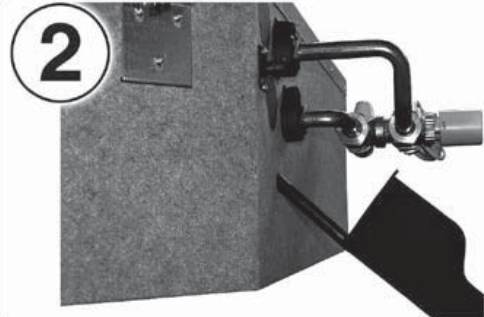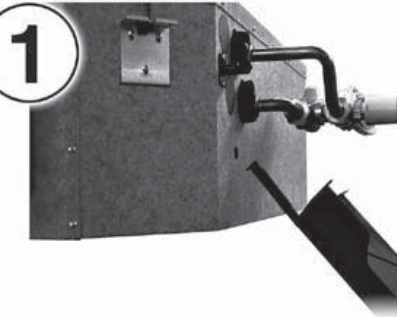



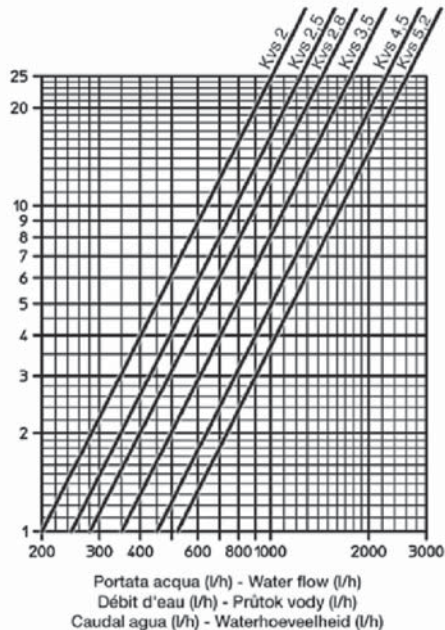

**Collegamenti delle valvole**  
I collegamenti delle valvole al ventilconvettore sono illustrate a pag. 19. Le posizioni dei collettori batteria sono illustrate a pag. 10.

**Valvole a due o tre vie**  
Le valvole vengono fornite con le relative tubazioni e vanno installate a cura dell'installatore.

Le curve a gomito sono collegate al ventilconvettore mediante giunti a cartella muniti di guarnizioni piane.

**Caratteristiche valvole**  
Tipo:  
- **SK 02-12-22-32**  
Batteria principale  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
Batteria principale e ausiliare  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batteria ausiliare

Nr. vie	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Attacchi valvole**
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Tipo:  
- **SK 42-52-62**  
Batteria principale  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batteria principale

Nr. vie	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Attacchi valvole**
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Massima pressione differenziale a valvola chiusa

\*\* Filetto esterno  
\*\*\* Conical seal per valvole Honeywell

Kit di regolazione flusso acqua con valvole a 2 o 3 vie di tipo ON-OFF con attuatore termoelettrico.

**Nota:** La massima perdita di carico attraverso la valvola completamente aperta non dovrebbe superare il valore di 25 kPa per il funzionamento in raffreddamento e 15 kPa per il funzionamento in riscaldamento.

**Valve connections**  
The valve connections to the fan-coil unit are shown on page 19. The positions of the coil connections are shown on page 10.

**Three-way or two-way valves**  
The valves are supplied with the corresponding piping and must be fitted by the installer.

The elbow bends are connected to the fan convactor using flared joints with flat gaskets.

**Valves characteristics**  
Type:  
- **SK 02-12-22-32**  
Main battery  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
Main and auxiliary battery  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Auxiliary battery

Ways	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Valve ** connection
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Type:  
- **SK 42-52-62**  
Main battery  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Main battery

Ways	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Valve ** connection
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Maximum pressure difference for valve to close

\*\* External thread, flat seal  
\*\*\* Conical seal for Honeywell valves

Valve set, 2 or 3 ways, ON-OFF, with thermoelectric actuator.

**Note:** The maximum pressure drop across the fully open valve should not exceed 25 kPa for cooling operation and 15 kPa for heating operation.

**Raccordements des vannes**  
Les raccordements des vannes au ventilconvecteur sont indiqués à page 19.  
La position des collecteurs batteries est indiquée page 10.

**Vanne à deux ou trois voies**  
Les vannes sont fournies avec les tuyauteries correspondantes et doivent être installées par l'installateur.

Les coudes sont raccordés au ventilconvecteur au moyen de raccords dudgeonnés munis de joint plats.

**Caractéristiques des vannes**  
Type:  
- **SK 02-12-22-32**  
Batterie principale  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
Batterie principale et auxiliaire  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batterie auxiliaire

Voies	Valeur K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Raccordement de la vanne**
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Type:  
- **SK 42-52-62**  
Batterie principale  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batterie principale

Voies	Valeur K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Raccordement de la vanne**
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Différence de pression max. admissible pour laquelle la vanne ferme encore contre la pression

\*\* Filetage mâle, joint plat  
\*\*\* Conical seal pour vannes Honeywell

Kit de régulation flux d'eau avec vannes à 2 ou 3 voies de type ON-OFF avec actionneur thermoélectrique.

**Note:** La perte de charge maximale de la vanne complètement ouverte ne doit pas dépasser 25 kPa en fonctionnement froid, et 15 kPa en fonctionnement chaud.

**Připojení ventilů**  
Připojení ventilů na kazetový fancoil je uvedeno na straně 19.  
Umístění připojení výměníků je uvedeno na straně 10.

**Tricestné nebo dvoucestné regulační ventily**  
Ventily, jsou-li dodány s jednotkou, jsou dodány včetně zatrubkování a musí být instalovány oprávněnými a poučenými instalatéry.  
Rohová připojení se k fancoilu připojují pomocí převlečné matice s plochým těsněním.

**Charakteristiky ventilů**  
Model:  
- **SK 02-12-22-32**  
Hlavní výměník  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
Hlavní a dodatkový výměník  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Dodatkový výměník

Cesty	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Ventil- ** připojení
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Model:  
- **SK 42-52-62**  
Hlavní výměník  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Hlavní výměník

Cesty	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Ventil- ** připojení
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Maximální tlaková difference, při které ventil bezpečně uzavře

\*\* Vnější závit, ploché těsnění  
\*\*\* EuroKonus pro ventily Honeywell

Ventilový set se sestává z 2 nebo 3 cestného ventilu a elektrotermického pohonu on/off.

**Poznámka:** Maximální pracovní tlaková difference měřená na plně otevřeném regulačním ventilu nesmí být vyšší než 25kPa pro chlazení a 15kPa pro topení.

**Conexiones de las válvulas**  
Las conexiones de las válvulas al ventilador convector aparecen en la pág. 19, las posiciones de los colectores de la batería se muestran en la Pág. 10.

**Válvulas de dos o tres vías**  
Las válvulas se entregan con las tuberías correspondientes y debe instalarse el instalador.

Los codos están conectados al ventilador convector mediante juntas provistas de empaquetaduras planas.

**Características de la válvula**  
Tipo:  
- **SK 02-12-22-32**  
Batería principal  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
Batería principal y auxiliar  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batería auxiliar

N. vías	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Conexión válvula **
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Tipo:  
- **SK 42-52-62**  
Batería principal  
- **SK 44-54-56-64-66**  
Batería principal

N. vías	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Conexión válvula **
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Máxima presión diferencial a válvula cerrada

\*\* Filete externo  
\*\*\* Conical seal para válvulas Honeywell

Kit de regulación de flujo de agua con válvula a 2 o 3 vías de tipo ON-OFF con actuador termoelectrico.

**Nota:** La máxima pérdida de carga a través de la válvula totalmente abierta no debe superar el valor de 25 kPa para el funcionamiento en frío y 15 kPa para calor.

**Aansluiting van de kleppen**  
De aansluiting van de kleppen op de ventilator-convector zijn weergegeven op Pag. 19 geïllustreerd. De posities van de collectors van de batterij zijn weergegeven op Pag. 10.

**Twee- of driegewegskleppen**  
De kleppen worden geleverd met hun leidingen en worden door de installateur gemonteerd.

De elleboogstukken zijn aangesloten op de ventilator-convector met behulp van verbindingen voorzien van vlakke pakkingen.

**Ventielkarakteristiek**  
Type:  
- **SK 02-12-22-32**  
hoofd warmtewisselaar  
- **SK 04-14-24-26-34-36**  
hoofd en aanvullende warmtewisselaar  
- **SK 44-54-56-64-66**  
aanvullende warmtewisselaar

Aantal wegen	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Ventiel- ** aansluiting
2	2,8	50	3/4"
3	2,5	50	3/4"

Type:  
- **SK 42-52-62**  
hoofd warmtewisselaar  
- **SK 44-54-56-64-66**  
hoofd warmtewisselaar

Aantal wegen	K <sub>VS</sub> m³/h	ΔP <sub>max</sub> kPa	Ventiel- ** aansluiting
2	5,2	60	1"
3***	4,5	50	1"

\* Maximale verschilddruk waarbij het ventiel nog sluit

\*\* Buitendraad  
\*\*\* Conical seal for Honeywell valves

Ventielset, 2- of 3-weg, aan-uit, met thermostatische sensor.

**Opmerking:** Het maximale drukverlies over een volledig geopend ventiel zal niet meer bedragen dan 25 kPa in koelbedrijf en 15 kPa in verwarmingsbedrijf.

**VALVOLE CON DETEN-  
TORE A REGOLAZIONE  
MICROMETRICA**

Il kit comprende i tubi di raccordo e i detentori.

**Nota:** L'attacco del detentore a regolazione micrometrica a cui ci si deve collegare con la batteria primaria è 1/2" femmina (Kvs 2) per le grandezze **SK0-SK1-SK2-SK3** e 3/4" femmina (Kvs 3,5) per le grandezze **SK4-SK5-SK6**, mentre è di 1/2" femmina (Kvs 2) per le batterie secondarie.

**VALVE  
WITH MICROMETRIC  
LOCKSHIELD**

The set includes connection pipes and holders.


**Note:** The main battery lockshield valve connection is 1/2" female (Kvs 2) for **SK0-SK1-SK2-SK3** sizes 3/4" female (Kvs 3,5) for **SK4-SK5-SK6** sizes, the auxiliary battery lockshield valve connection is 1/2" female (Kvs 2).

**3 vie / 3 ways  
3 voies / 3 cestný  
3 vías / 3-weg**



**SK 02-04  
SK 12-14  
SK 22-24-26  
SK 32-34-36**

**SK 42-44  
SK 52-54-56  
SK 62-64-66**

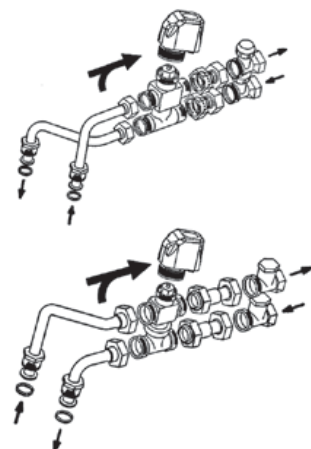

**VALVOLE  
CON KIT SEMPLIFICATO**


**VALVE  
WITH SIMPLIFIED KIT**

**3 vie / 3 ways  
3 voies / 3 cestný  
3 vías / 3-weg**



**SK 02-04  
SK 12-14  
SK 22-24-26  
SK 32-34-36**

**SK 42-44  
SK 52-54-56  
SK 62-64-66**

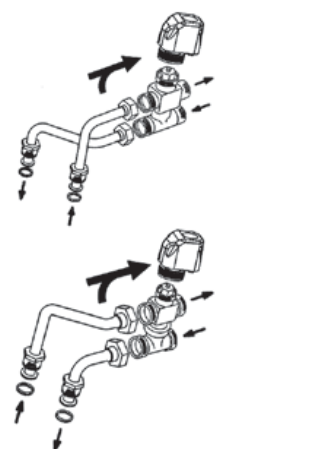

**VANNE AVEC  
TÉS DE RÉGLAGE  
MICROMÉTRIQUE**

Le kit comprend les tubes de liaison et les tés de réglage.

**Note:** le diamètre du tés de réglage auquel on doit raccorder la batterie primaire est 1/2" femelle (Kvs 2) pour les modèles **SK0-SK1-SK2-SK3** et 3/4" femelle (Kvs 3,5) pour les modèles **SK4-SK5-SK6**, et de 1/2" femelle (Kvs 2) pour les batteries secondaires.

**VENTILOVÁ  
SADA S UZAVÍRACÍM  
ŠROUBENÍM**

Ventilová sada obsahuje přípojevací potrubí a uzavírací šroubení.

**Poznámka:** Uzavírací šroubení hlavního výměníku má pro řady **SK0-SK1-SK2-SK3** dimenzi 1/2" vnitřní závit (Kvs 2), pro řady **SK4-SK5-SK6** dimenzi 3/4" vnější závit (Kvs 3,5). Pro dodatkový výměník má šroubení dimenzi 1/2" vnitřní závit (Kvs 2).

**VÁLVULA  
CON DETENTOR**

El kit incluye el tubo con recores y detentores.

**Nota:** La conexión del detentor con la batería primaria es de 1/2" hembra (Kvs 2) para los tamaños **SK0-SK1-SK2-SK3** y 3/4" hembra (Kvs 3,5) para los tamaños **SK4-SK5-SK6**, mientras que para la batería secundaria es de 1/2" hembra (Kvs 2).

**VENTIEL  
MET AANSLUITING**

De set is inclusief verbindingspijpen en bevestiging.


**Opmerking:** **SK0-SK1-SK2-SK3** = De aansluiting van de hoofd warmtewisselaar is 1/2" (Kvs 2) **SK4-SK5-SK6** = De aansluiting van de hoofd warmtewisselaar is 3/4" (Kvs 3,5) De aansluiting van de aanvullende warmtewisselaar is 1/2" (Kvs 2).

**2 vie / 2 ways  
2 voies / 2 cestný  
2 vías / 2-weg**



**SK 02-04  
SK 12-14  
SK 22-24-26  
SK 32-34-36**

**SK 42-44  
SK 52-54-56  
SK 62-64-66**

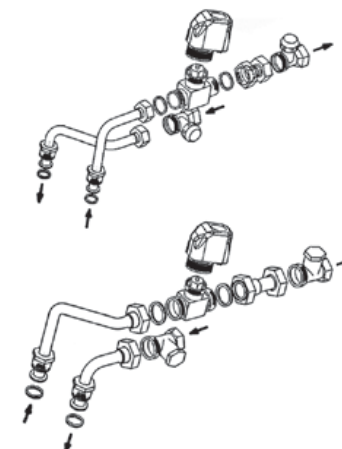

**VANNE AVEC KIT  
SANS TÉS DE RÉGLAGE**

**VENTILOVÁ SADA BEZ  
UZAVÍRACÍCH ŠROUBENÍ**

**VÁLVULA  
SIN DETENTOR**


**VENTIEL  
ZONDER AANSLUITING**








**2 vie / 2 ways  
2 voies / 2 cestný  
2 vías / 2-weg**

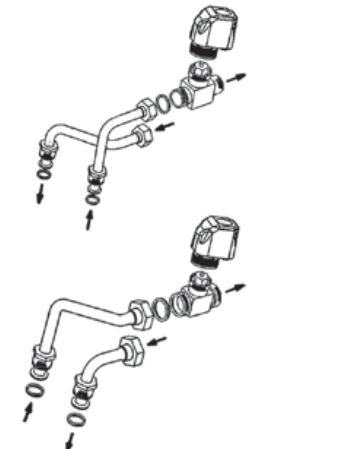

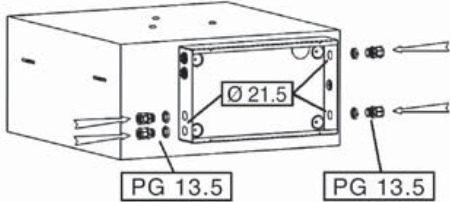**SK 02-04  
SK 12-14  
SK 22-24-26  
SK 32-34-36**


**SK 42-44  
SK 52-54-56  
SK 62-64-66**




	COLLEGAMENTI ELETTRICI	ELECTRICAL CONNECTIONS	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	CONEXIONES ELECTRICAS	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN																																																																																																
	<p><i>Effettuare i collegamenti elettrici secondo le leggi e le norme nazionali vigenti.</i></p> <p>Gli schemi elettrici non prendono in considerazione la messa a terra o altri tipi di protezione elettrica previsti da norme, regolamenti, codici e standard locali o dall'azienda locale di fornitura dell'energia elettrica.</p> <p>Prima di installare il ventilconvettore verificare che la tensione nominale di alimentazione sia di 230V - 50 Hz.</p> <p>L'alimentazione elettrica è sempre collegata ai morsetti L, N e PE della scheda.</p> <p>La potenza massima assorbita per il funzionamento alla tensione di 230 V c.a. è indicata nella tabella seguente:</p> <table><tr><th>Modello</th><th>Assorbimento A</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adatto ad erogare, oltre alla corrente di esercizio richiesta dal ventilconvettore, anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed apparecchi già in uso.</p>	Modello	Assorbimento A	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74	<p><i>Perform electrical connections in accordance with laws and regulations in force in the country concerned.</i></p> <p>The wiring diagrams do not address protective grounding or other electrical protection which will be required under local rules, regulations, codes and standards or by the local electricity supplier.</p> <p>Before installing the fan coil, make sure the rated voltage of the power supply is 230V - 50 Hz.</p> <p>The power supply is always connected to terminals L, N and PE on the board.</p> <p>Maximum power consumption for 230 VAC mains power operation is as follows:</p> <table><tr><th>Model</th><th>Absorbtion A</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>Make sure that, in addition to supplying the working current required by the fan coil, the mains electrical supply is also able to supply the current necessary to operate other household appliances and units.</p>	Model	Absorbtion A	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74	<p><i>Effectuer les branchements électriques selon la législation et les normes nationales en vigueur.</i></p> <p>Les schémas électriques ne prennent pas en considération la mise à la terre ou d'autres types de protection électrique prévus par les normes, règlements, législation et standards locaux ou du fournisseur d'énergie électrique.</p> <p>Avant d'installer le ventilo-convecteur vérifier que la tension d'alimentation nominale est de 230V - 50Hz.</p> <p>L'alimentation électrique est toujours raccordée aux bornes L, N et PE de la carte.</p> <p>La puissance maximale absorbée pour le fonctionnement à la tension de 230 V c.a est indiquée dans le tableau suivant:</p> <table><tr><th>Modèle</th><th>Consommation A</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>S'assurer que la puissance de l'installation électrique est suffisante pour fournir le courant de marche pour le ventilo-convecteur ainsi que le courant nécessaire pour alimenter les électroménagers et les appareils déjà utilisés.</p>	Modèle	Consommation A	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74	<p><i>Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými normami, zákony, nařízeními a předpisy.</i></p> <p>Schéma zapojení uvedená v tomto návodu nezahrnují jednoznačné ochranné přizemnění nebo jiná či další elektrická ochranná opatření, která musí být realizována v souladu s místně platnými zákony, nařízeními a standardy.</p> <p>Před instalací kazetového fancoilu se přesvědčte, že je k dispozici napájení 230V / 50Hz.</p> <p>Napájení je trvale připojeno na svorky L, N a PE na desce.</p> <p>Maximální elektrická spotřeba pro 230Vac napájení je uvedena v tabulce:</p> <table><tr><th>Model</th><th>Spotřeba [A]</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>Ujistěte se, že napájecí přívod je dostatečně dimenzován jak pro potřeby vlastního kazetového fancoilu, tak i pro ostatní zařízení v budově.</p>	Model	Spotřeba [A]	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74	<p><i>Effectuar las conexiones eléctricas de acuerdo con las leyes y las normativas nacionales vigentes.</i></p> <p>Los esquemas eléctricos no tienen en cuenta la toma de tierra u otros tipos de protección eléctrica previstos por las normas, reglamentos, códigos y estándares locales o de la empresa local de suministro de la energía eléctrica.</p> <p>Antes de instalar el ventilador convector verificar que la tensión nominal de alimentación sea de 230 V - 50 Hz.</p> <p>La alimentación eléctrica siempre está conectada a los bornes L, N y PE de la tarjeta.</p> <p>La máxima potencia absorbida para el funcionamiento a la tensión de 230 V c.a. se indica en la tabla siguiente:</p> <table><tr><th>Modelo</th><th>Absorción A</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>Asegurarse de que la instalación eléctrica sea apta para distribuir, además de la corriente de ejercicio requerida por el ventilador convector, la corriente necesaria para alimentar electrodomésticos que ya se estuvieran usando.</p>	Modelo	Absorción A	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74	<p><i>Voer de elektrische aansluitingen uit volgens de geldende nationale wetgeving.</i></p> <p>De schakelschema's houden geen rekening met de aardleiding of andere soorten van elektrische beveiliging voorzien door de lokale normen, regels en standaards of het lokaal bedrijf dat de elektrische energie levert.</p> <p>Alvorens de ventilator-convector te installeren, controleer of de nominale voedingsspanning 230V - 50 Hz bedraagt.</p> <p>De elektrische voeding wordt altijd aangesloten op de klemmen L, N en PE van de schakeling.</p> <p>Het maximaal opgenomen vermogen voor de werking bij een spanning van ca. 230V is aangegeven in de volgende tabel:</p> <table><tr><th>Model</th><th>Vermogen A</th></tr><tr><td>SK 02-04</td><td>0,27</td></tr><tr><td>SK 12-14</td><td>0,20</td></tr><tr><td>SK 22-24-26</td><td>0,32</td></tr><tr><td>SK 32-34-36</td><td>0,45</td></tr><tr><td>SK 42-44</td><td>0,36</td></tr><tr><td>SK 52-54-56</td><td>0,53</td></tr><tr><td>SK 62-64-66</td><td>0,74</td></tr></table> <p>Zorg ervoor dat de elektrische installatie geschikt is voor het leveren van de door de ventilator-convector gevraagde bedrijfsstroom en de stroom die nodig is voor het voeden van de huishoudelijke apparatuur en reeds in gebruik zijnde toestellen.</p>	Model	Vermogen A	SK 02-04	0,27	SK 12-14	0,20	SK 22-24-26	0,32	SK 32-34-36	0,45	SK 42-44	0,36	SK 52-54-56	0,53	SK 62-64-66	0,74
	Modello	Assorbimento A																																																																																																				
	SK 02-04	0,27																																																																																																				
	SK 12-14	0,20																																																																																																				
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
Model	Absorbtion A																																																																																																					
SK 02-04	0,27																																																																																																					
SK 12-14	0,20																																																																																																					
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
Modèle	Consommation A																																																																																																					
SK 02-04	0,27																																																																																																					
SK 12-14	0,20																																																																																																					
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
Model	Spotřeba [A]																																																																																																					
SK 02-04	0,27																																																																																																					
SK 12-14	0,20																																																																																																					
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
Modelo	Absorción A																																																																																																					
SK 02-04	0,27																																																																																																					
SK 12-14	0,20																																																																																																					
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
Model	Vermogen A																																																																																																					
SK 02-04	0,27																																																																																																					
SK 12-14	0,20																																																																																																					
SK 22-24-26	0,32																																																																																																					
SK 32-34-36	0,45																																																																																																					
SK 42-44	0,36																																																																																																					
SK 52-54-56	0,53																																																																																																					
SK 62-64-66	0,74																																																																																																					
	<p> <b>Nel caso di abbinamento del Ventilconvettore Cassette con regolatori elettronici occorre tenere assolutamente in considerazione i valori di tensione presenti sui terminali dell'autotrasformatore (tensioni trasformate di ritorno). Detti valori possono raggiungere i 500Vac.</b></p> <p>A monte dell'unità prevedere un interruttore onnipolare con distanza minima dei contatti di 3,5 mm.</p> <p>Occorre sempre effettuare la messa a terra dell'unità.</p> <p>Togliere sempre l'alimentazione elettrica prima di accedere alla macchina.</p> <p>La sezione minima dei conduttori è 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p> <b>If using the Cassette fan coils with electronic controllers, the voltage values at the autotransformer terminals must be kept in consideration (transformer return voltages). These values may reach 500 Vac.</b></p> <p>Upstream of the unit, fit an omnipolar switch with minimum contact distance of 3,5 mm.</p> <p>The unit must always be earthed.</p> <p>Always disconnect the electrical power supply before opening the unit.</p> <p>The minimum cross section of the electric wires is 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p> <b>En cas d'association du ventilo-convecteur Cassette avec des régulateurs électroniques il est impératif de prendre en compte les valeurs de la tension sur les bornes de l'autotransformateur (tension transformée). Ces valeurs peuvent atteindre 500 Vac.</b></p> <p>En amont de l'unité prévoir un interrupteur unipolaire avec distance minimum des contacts de 3,5 mm.</p> <p>Il faut toujours effectuer la mise à la terre de l'unité.</p> <p>Débrancher toujours la machine avant d'y accéder.</p> <p>La section minimum des conducteurs est 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p> <b>Pokud máte kazetovou jednotku vybavenou elektronickým regulátorem mějte na zřeteli, že na svorkách autotransformátoru se může objevit napětí (autotransformátor vrací napětí). Vracené napětí může dosahovat i 500Vac.</b></p> <p>Na přívodu napájení pro jednotku umístěte vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 3,5mm.</p> <p>Kazetová jednotka musí být vždy uzemněna.</p> <p>Vždy odpojte jednotku od přívodu napětí i proudu před tím, než otevřete kryt jednotky.</p> <p>Minimální průřez napájecího vodiče je 0,75 mm<sup>2</sup></p>	<p> <b>En caso de conexión de Ventilconvector Cassette con reguladores electrónicos deben tenerse absolutamente en cuenta los valores de tensión presentes en los terminales del autotransformador (tensiones transformadas de retorno). Dichos valores pueden alcanzar los 500 Vac.</b></p> <p>Prever, más arriba de la unidad, un interruptor onnipolar con una distancia mínima de los contactos de 3,5mm.</p> <p>Realizar siempre la toma de tierra de la unidad.</p> <p>Retirar siempre la corriente eléctrica antes de acceder a la máquina.</p> <p>La sección mínima de los conductores es de 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p> <b>Indien de convector-kachel met ventilator Cassette met elektronische regelaars gecombineerd wordt, moeten de spanningswaarden op de klemmen van de autotransformator absoluut in beschouwing worden genomen (getransformeerde retourspanningen). Deze waarden kunnen 500Vac bereiken.</b></p> <p>Stroomopwaarts van de eenheid moet een veelpolige schakelaar voorzien worden met een minimale afstand tussen de klemmen van 3,5mm.</p> <p>De eenheid moet in elk geval geaard worden.</p> <p>Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet alvorens er aan te werken.</p> <p>De minimale doorsnede van de geleiders bedraagt 0,75 mm<sup>2</sup></p>																																																																																																



<p><b>Indicazioni per il collegamento</b></p> <p>I ventilconvettori Cassette sono dotati di una scheda con morsettiere a viti alla quale vanno allacciati i conduttori provenienti dal comando remoto.</p>	<p><b>Connection instructions</b></p> <p>In Cassette fan coil, the wires from the remote control unit are connected to the fan coil screw terminal board.</p>	<p><b>Indications pour le raccordement</b></p> <p>Les ventilo-convecteurs Cassette sont équipés d'un bornier à vis auquel doivent être raccordés les conducteurs provenant de la commande à distance.</p>	<p><b>Návod na připojení</b></p> <p>V kazetovém fancoilu se kabeláž od regulátoru připojuje do svorkovnice na řídicí desce kazetového fancoilu.</p>	<p><b>Indicaciones para la conexión</b></p> <p>Los ventiladores convectores Cassette están provistos de una tarjeta con terminal de conexión con tornillos a la que van conectados los conductores procedentes del mando a distancia.</p>	<p><b>Aanwijzingen voor de aansluiting</b></p> <p>De ventilators-convectors Cassette zijn uitgerust met klemmenborden met schroeven waaraan de draden van de afstandsbedieningen worden bevestigd.</p>
<p><b>Conduttori di alimentazione, comando e valvole</b></p> <p>La scheda montata sul ventilconvettore è già predisposta per il collegamento ai diversi comandi secondo le indicazioni fornite nella sezione "Comandi e Schemi elettrici".</p>	<p><b>Power, control and valve wiring</b></p> <p>The board fitted on the fan convector is already configured for connection to the various control signals, according to the indications provided in the section "Control signals and wiring diagrams".</p>	<p><b>Conducteurs d'alimentation, commande et vannes</b></p> <p>La carte montée sur le ventilo-convecteur est prééquipée pour le raccordement aux différentes commandes selon les indications fournies dans la section "Commandes et Schémas électriques".</p>	<p><b>Napájení, regulace a ventily</b></p> <p>Řídicí deska osazená v kazetovém fancoilu umožňuje různé způsoby zapojení, které jsou specifikovány v části „Regulátory a schémata zapojení“.</p>	<p><b>Conductores de alimentación, mando y válvulas</b></p> <p>La tarjeta montada sobre el ventilador convector ya está preparada para la conexión a los distintos mandos de acuerdo con las indicaciones dadas en la sección "Mandos y Esquemas eléctricos".</p>	<p><b>Voedingsgeleiders, bediening en kleppen</b></p> <p>De op de ventilator-convector gemonteerde schakeling is reeds voorzien op de aansluiting op verschillende bedieningen, volgens de aanwijzingen geleverd in het deel "Bedieningen en Schakelschema's".</p>
<p>Il collegamento deve essere effettuato rispettando gli schemi elettrici riportati sul presente libretto.</p>	<p>To connect, respect the wiring diagrams in this booklet.</p>	<p>Le raccordement doit être effectué en respectant les schémas électriques donnés dans cette notice.</p>	<p>Pro připojení respektujte schémata zapojení uvedená v tomto návodu.</p>	<p>La conexión se tiene que realizar respetando los esquemas eléctricos que figuran en el presente manual.</p>	<p>De aansluitingen worden uitgevoerd overeenkomstig de schakelschema's weergegeven in deze handleiding.</p>
<p>L'installatore dovrà prevedere l'ingresso dei cavi di collegamento utilizzando gli accessi previsti.</p>	<p>The installer must bring the connecting wires into the unit through the access points provided.</p>	<p>L'installateur devra prévoir l'entrée des câbles de raccordement en utilisant les accès prévus.</p>	<p>Kabeláž musí odborná firma do fancoilu přivést určenými průchodkami.</p>	<p>El instalador deberá prever la entrada de los cables de conexión usando los accesos previstos.</p>	<p>De installateur dient de ingang van de aansluitkabels te voorzien op de daartoe bestemde plaatsen.</p>
<p>Al comando può essere allacciato un solo ventilconvettore; per ottenere il controllo di più ventilconvettori con un unico comando è necessario che ogni apparecchio sia corredato di un selettore di velocità SEL-S che, su segnale del comando remoto centralizzato, azionerà il singolo apparecchio.</p>	<p>Only one fan coil can be connected to the control unit. To control more than one fan coil with a single control unit, each appliance must be fitted with a SEL-S speed selector which controls that particular unit according to the signal received from the centralised remote control unit.</p>	<p>A la commande ne peut être raccordé qu'un seul ventilo-convecteur. Pour obtenir le contrôle de plusieurs ventilo-convecteurs avec une seule commande, il faut que chaque appareil soit équipé d'un sélecteur de vitesse SEL-S. Sur signal de la commande à distance centralisée, chaque sélecteur actionnera l'appareil sur lequel il est installé.</p>	<p>Na jeden regulátor může být zapojen pouze jeden kazetový fancoil. V případě, že je potřeba jedním regulátorem ovládat více fancoilů spoletně, je nutné do každého fancoilu instalovat reléový modul SEL-S, který bude ovládat příslušný fancoil podle povelů z regulátoru.</p>	<p>Al mando puede conectarse un sólo ventilador convector; para obtener el control de más ventiladores convectores con un único mando es necesario que cada aparato esté provisto de un selector de velocidad SEL-S que, al recibir la señal del mando a distancia centralizado, accionará el aparato.</p>	<p>Aan de bediening kan slechts één ventilator-convector worden gekoppeld; om meerdere ventilators-convectors te bedienen met één enkele bediening, moet elk apparaat uitgerust zijn met een snelheidsschakelaar SEL-S die, op een signaal van de centrale afstandsbediening het aangesloten apparaat in werking stelt.</p>
<p><b>Dotazione elettrica</b></p> <p>Il motore è protetto da un termocontatto integrato nell'avvolgimento che arresta il motore in caso di surriscaldamento e lo riavvia automaticamente dopo che si è raffreddato.</p>	<p><b>Electrical Equipment</b></p> <p>The motor is protected by a thermal contact integrated in the winding. It stops the motor if overheating occurs and starts the motor again automatically after it has cooled down.</p>	<p><b>Équipement électrique</b></p> <p>Le moteur est protégé par un thermocontact placé directement sur la bobine qui arrête le moteur en cas de surchauffe et le remet en marche automatiquement quand il est refroidi.</p>	<p><b>Elektrická zařízení</b></p> <p>Motor je zajištěn integrovanou ochranou ve vinutí motoru, která zastaví motor, pokud bude hrozit jeho přehřátí a opětovně jej zapne po vychladnutí.</p>	<p><b>Dotación eléctrica</b></p> <p>El motor está protegido por un termocontacto integrado del bobinado que para al motor en caso de sobrecalentamiento y lo vuelve a poner en marcha automáticamente una vez que se ha enfriado.</p>	<p><b>Bijgeleverde elektrische inrichtingen</b></p> <p>De motor is beschermd door een ingebouwd thermocontact dat de motor stillet ingeval van oververhitting. De motor wordt weer gestart nadat hij afgekoeld is.</p>
<p>La scheda è dotata di una morsettiere per il collegamento dell'alimentazione, per la gestione delle velocità, per il controllo delle valvole e per il collegamento del dispositivo di sicurezza.</p>	<p>The fan coil is provided with a terminal board for the connection of the electrical feeding, for the fan speed control, for the valve's control and for the connection with the safety device.</p>	<p>La carte est munie d'un bornier pour le raccordement de l'alimentation, pour la gestion des vitesses, pour le contrôle des vannes et pour le raccordement du dispositif de sécurité.</p>	<p>Kazetový fancoil je na řídicí desce vybaven konektory pro připojení napájecího napětí, ventilátoru, ovládání ventilů a zabezpečovacích zařízení.</p>	<p>La tarjeta está provista de una caja de bornas para la conexión de la alimentación, para la gestión de la velocidad, para el control de las válvulas y para la conexión de dispositivo de seguridad.</p>	<p>De schakeling is voorzien van een klemmenbord voor de aansluiting van de voeding, het beheer van de snelheden, de controle van de kleppen en de aansluiting van de veiligheidsinrichting.</p>
<p>Ciascun morsetto può alloggiare due cavi di uguale sezione (max. 1,5 mm²).</p>	<p>Each terminal accommodates two wires of the same cross-section (maximum 1.5 mm²).</p>	<p>Chaque borne peut loger deux câbles de même section (maxi 1,5 mm²).</p>	<p>Každá svorka na svorkovnici umožňuje připojení dvou ks vodičů o stejném průřezu (maximálně 1,5mm²).</p>	<p>Cada borne puede alojar dos cables de la misma sección (máx. 1,5 mm²).</p>	<p>Elke klem kan twee kabels met gelijke doorsnede onderbrengen (max. 1,5 mm²).</p>
<p>Nella funzione di raffreddamento la scheda elettronica montata sull'apparecchio controlla e gestisce il funzionamento della pompa scarico condensata.</p>	<p>On cooling mode, the electronic board installed on the unit, controls and runs the condensate drain pump. A level control system inside the unit starts the drain pump. In case the internal condensate level reaches the safety limit, the supply of the water to the valve is stopped.</p>	<p>Dans le refroidissement la fiche électronique montée sur l'appareil contrôle et gère le fonctionnement de la pompe d'évacuation des condensats.</p>	<p>V režimu chlazení elektronika na řídicí desce ovládá též čerpadlo kondenzátu.</p>	<p>En la función de enfriamiento la tarjeta electrónica montada sobre el aparato controla y gestiona el funcionamiento de la bomba de evacuación del agua de condensación.</p>	<p>In de koelfunctie stuurt en beheert de op het apparaat gemonteerde elektronische schakeling de werking van de pomp voor de afvoer van het condensatievocht.</p>
<p>Un controllo di livello, interno all'unità, avvia la pompa di scarico e, nel caso che il livello interno della condensa raggiunga il limite di sicurezza, l'alimentazione della valvola acqua viene intercettata.</p>	<p>The safety relay has a deviation contact and allows a remote alarm signal.</p>	<p>Une commande de niveau, à l'intérieur de l'unité, démarre la pompe d'évacuation et, dans le cas où le niveau intérieur des condensats arrive à la limite de la sécurité, l'alimentation de la vanne eau est interceptée.</p>	<p>Bezpečnostní relé má přepínací kontakt umožňující předat informaci o poruše čerpadla dále.</p>	<p>Un control de nivel, dentro de la unidad, pone en marcha la bomba de evacuación y, en caso de que el nivel interno del agua de condensación alcance el límite de seguridad, la alimentación de la válvula agua se para.</p>	<p>Een niveaucontrole in de eenheid zelf start de afvoerpomp en, ingeval het intern peil van het condensatievocht het veiligheidsniveau bereikt heeft, wordt de voeding van de waterklep onderbroken.</p>
<p>L'impiego di un relé di sicurezza con contatto in deviazione consente di poter remotare lo stato di allarme.</p>		<p>L'emploi d'un relais de surtension avec contact en déviation permet de signaler à distance l'indicateur d'alarme.</p>		<p>El uso de un relé de seguridad con contacto en desviación permite poder hacer remoto el estado de las alarmas.</p>	<p>Het gebruik van een veiligheidsrelais met afwijkend contact maakt het mogelijk de alarmtoestand van op afstand te bedienen.</p>

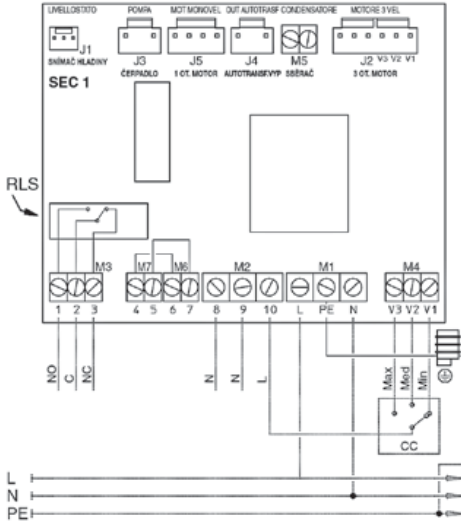	COMANDI E SCHEMI ELETTRICI	ELECTRICAL CONTROLS AND WIRING DIAGRAMS	COMMANDES ET SCHEMAS ELECTRIQUES	REGULÁTORY A SCHÉMATA ZAPOJENÍ	MANDOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS	BEDIENINGEN EN SCHAKELSCHEMA'S
	<i>I ventilconvettori Cassette possono essere azionati con uno dei comandi che di seguito vengono descritti.</i>	<i>The Cassette fan coils can be operated using one of the control units described below.</i>	<i>Les ventilo-convecteurs Cassette peuvent être actionnés avec l'une des commandes décrites ci-après.</i>	<i>Kazetový fancoil je možné ovládat jedním z níže popsanych regulátorů.</i>	<i>Los ventiladores convectores pueden accionarse mediante uno de los mando que se describen a continuación.</i>	<i>De ventilators-convectors kunnen in werking worden gesteld met een van de bedieningen die hierna worden beschreven.</i>
	<b>LEGENDA</b>	<b>LEGEND</b>	<b>LÉGENDE</b>	<b>LEGENDA</b>	<b>LEYENDA</b>	<b>LEGENDE</b>
<div><p><b>SCHEDA CASSETTE SEC 1</b> <b>CASSETTE ELECTRONIC BOARD SEC 1</b> <b>BORNIER CASSETTE SEC 1</b> <b>ŘÍDÍCÍ DESKA SEC 1</b> <b>TARJETA CASSETTE SEC 1</b> <b>SCHAKELING CASSETTE SEC 1</b></p></div>	<p><b>SEC 1</b> = Scheda Cassette</p> <p><b>CC</b> = Controllo <b>C</b> = Comune</p> <p><b>MAX</b> = Velocità massima <b>MED</b> = Velocità media <b>MIN</b> = Velocità minima <b>NO</b> = Normalmente aperto <b>NC</b> = Normalmente chiuso <b>RLS</b> = Relè di sicurezza alto livello condensa</p> <p><b>SET 1</b> = Scheda comando MO-3V <b>SET 2</b> = Scheda comando TMO-T <b>SET 3</b> = Scheda comando TMO-T-AU <b>SET 4</b> = Scheda comando TMO-503-SV2 <b>SET 5</b> = Scheda comando T2T</p> <p><b>M</b> = Motoventilatore <b>E</b> = Valvola acqua (IMPIANTO A 2 TUBI) <b>E1</b> = Valvola acqua CALDA o resistenza elettrica <b>E2</b> = Valvola acqua FREDDA <b>CH</b> = Cambio stagionale esterno <b>AL</b> = Allarme condensa</p> <p><b>SB</b> = Contatto allarme condensa <b>TME</b> = Sonda di minima TME</p> <p><b>IN1</b> = Cambio stagionale remoto (Estate-Inverno) (Collegamento esterno a cura dell'installatore)</p> <p><b>IN2</b> = Riduzione SET (Collegamento esterno a cura dell'installatore)</p> <p><b>Led DL1</b> = Acceso indica la non corretta trasmissione dei dati <b>Led DL2</b> = Acceso indica la corretta trasmissione dei dati</p>	<p><b>SEC 1</b> = Cassette electronic board</p> <p><b>CC</b> = Control <b>C</b> = Common</p> <p><b>MAX</b> = High speed <b>MED</b> = Medium speed <b>MIN</b> = Minimum speed <b>NO</b> = Usually open <b>NC</b> = Usually closed <b>RLS</b> = Safety relay for high condensate level</p> <p><b>SET 1</b> = MO-3V control electronic board <b>SET 2</b> = TMO-T control electronic board <b>SET 3</b> = TMO-T-AU control electronic board <b>SET 4</b> = TMO-503-SV2 control electronic board <b>SET 5</b> = T2T control electronic board</p> <p><b>M</b> = Fan <b>E</b> = Water valve (two tube units) <b>E1</b> = Hot water valve or electrical heater <b>E2</b> = Cold water valve <b>CH</b> = External season mode switch-over <b>AL</b> = Alarm condensate</p> <p><b>SB</b> = Alarm condensate contacts <b>TME</b> = TME low temperature (cut-out thermostat) <b>IN1</b> = Remote season change-over (summer/winter) (external connection responsibility of the installer) <b>IN2</b> = Set point reduction (external connection responsibility of the installer) <b>Led DL1</b> = Lit indicates incorrect data transmission <b>Led DL2</b> = Lit indicates correct data transmission</p>	<p><b>SEC 1</b> = Bornier Cassette</p> <p><b>CC</b> = Contrôle <b>C</b> = Commun</p> <p><b>MAX</b> = Vitesse maxi <b>MED</b> = Vitesse moyenne <b>MIN</b> = Vitesse mini <b>NO</b> = Normalement ouvert <b>NC</b> = Normalement fermé <b>RLS</b> = Relais de surtêté haut niveau des condensats</p> <p><b>SET 1</b> = Bornier commande MO-3V <b>SET 2</b> = Bornier commande TMO-T <b>SET 3</b> = Bornier commande TMO-T-AU <b>SET 4</b> = Bornier commande TMO-503-SV2 <b>SET 5</b> = Bornier commande T2T</p> <p><b>M</b> = Motoventilateur <b>E</b> = Vanne à eau (installation à 2 tuyauteries) <b>E1</b> = Vanne eau chaude ou résistance électrique <b>E2</b> = Vanne eau froide <b>CH</b> = Changement de saison extérieur <b>AL</b> = Alarme condensats</p> <p><b>SB</b> = Contact alarme condensats <b>TME</b> = Sonde de température minimum TME <b>IN1</b> = Changement Eté-Hiver à distance (connexion extérieure effectuée par l'installateur) <b>IN2</b> = Réduction SET (connexion extérieure effectuée par l'installateur) <b>Led DL1</b> = Allumée indique que les données n'ont pas été transmises correctement <b>Led DL2</b> = Allumée indique que les données ont été transmises correctement</p>	<p><b>SEC 1</b> = řídící deska elektroniky kazetového fancoilu</p> <p><b>CC</b> = přepínač <b>C</b> = společný vodič</p> <p><b>MAX</b> = maximální otáčky <b>MED</b> = střední otáčky <b>MIN</b> = minimální otáčky <b>NO</b> = Normálně otevřen <b>NC</b> = obvykle uzavřen <b>RLS</b> = bezpečnostní relé vysoké hladiny kondenzátu</p> <p><b>SET 1</b> = deska elektroniky regulátoru MO-3V <b>SET 2</b> = deska elektroniky regulátoru TMO-T <b>SET 3</b> = deska elektroniky regulátoru TMO-T-AU <b>SET 4</b> = deska elektroniky regulátoru TMO-503-SV2 <b>SET 5</b> = deska elektroniky regulátoru T2T</p> <p><b>M</b> = ventilátor <b>E</b> = regulační ventil (2 trubkové zapojení) <b>E1</b> = regulační ventil topení nebo elektrické topné těleso <b>E2</b> = regulační ventil chlazení <b>CH</b> = Externí přepínač provozních režimů (topení/chlazení) <b>AL</b> = Alarm kondenzátu</p> <p><b>SB</b> = Kontakt alarmu kondenzátu <b>TME</b> = TME termostat <b>IN1</b> = Dálkové ovládání přepínání provozních režimů (topení/chlazení) (realizovatelné pouze v součinnosti s profesí elektro) <b>IN2</b> = Externí ovládání útlumů (realizovatelné pouze v součinnosti s profesí elektro) <b>Led DL1</b> = Svítí, není-li přenos dat korektní <b>Led DL2</b> = Svítí, probíhá-li komunikace korektně</p>	<p><b>SEC 1</b> = Tarjeta Cassette</p> <p><b>CC</b> = Control <b>C</b> = Común</p> <p><b>MAX</b> = Velocidad máxima <b>MED</b> = Velocidad media <b>MIN</b> = Velocidad mínima <b>NO</b> = Normalmente abierto <b>NC</b> = Normalmente cerrado <b>RLS</b> = Relé de seguridad alto nivel agua de condensación</p> <p><b>SET 1</b> = Tarjeta mando MO-3V <b>SET 2</b> = Tarjeta mando TMO-T <b>SET 3</b> = Tarjeta mando TMO-T-AU <b>SET 4</b> = Tarjeta mando TMO-503-SV2 <b>SET 5</b> = Tarjeta mando T2T</p> <p><b>M</b> = Motoventilador <b>E</b> = Válvula agua (INSTALACIÓN DE 2 TUBOS) <b>E1</b> = Válvula agua CALIENTE o resistencia eléctrica <b>E2</b> = Válvula agua FRÍA <b>CH</b> = Cambio estacional externo <b>AL</b> = Alarma agua de condensación</p> <p><b>SB</b> = Contacto alarma agua de condensación <b>TME</b> = Sonda de mínima TME <b>IN1</b> = Cambio estacional remoto (Verano-Invierno) (Conexión externa a cargo del instalador) <b>IN2</b> = Reducción SET (Conexión externa a cargo del instalador) <b>Led DL1</b> = Encendido indica la transmisión incorrecta de los datos <b>Led DL2</b> = Encendido indica la transmisión correcta de los datos</p>	<p><b>SEC 1</b> = Schakeling Cassette</p> <p><b>CC</b> = Controle <b>C</b> = Gemeenschappelijk</p> <p><b>MAX</b> = Maximale snelheid <b>MED</b> = Gematigde snelheid <b>MIN</b> = Minimale snelheid <b>NO</b> = Normaal open <b>NC</b> = Normaal gesloten <b>RLS</b> = Veiligheidsrelais hoog niveau condensatievocht</p> <p><b>SET 1</b> = Schakeling bediening MO-3V <b>SET 2</b> = Schakeling bediening TMO-T <b>SET 3</b> = Schakeling bediening TMO-T-AU <b>SET 4</b> = Schakeling bediening TMO-503-SV2 <b>SET 5</b> = Schakeling bediening T2T</p> <p><b>M</b> = Motorventilator <b>E</b> = Waterklep (INSTALLATIE MET 2 LEIDINGEN) <b>E1</b> = Klep WARM water of elektrische weerstand <b>E2</b> = Klep KOUD water <b>CH</b> = Externe seizoensomschakeling</p> <p><b>AL</b> = Alarm condensatievocht <b>SB</b> = Contact alarm condensatievocht <b>TME</b> = Uitschakelthermostaat TME <b>IN1</b> = Afstandsbediening seizoensomschakeling (Zomer-Winter) (Externe aansluiting uitgevoerd door de installateur) <b>IN2</b> = Reductie SET (Externe aansluiting uitgevoerd door de installateur) <b>Led DL1</b> = Brandt om de niet correcte overdracht van de gegevens aan te duiden <b>Led DL2</b> = Brandt om de correcte overdracht van de gegevens aan te duiden</p>

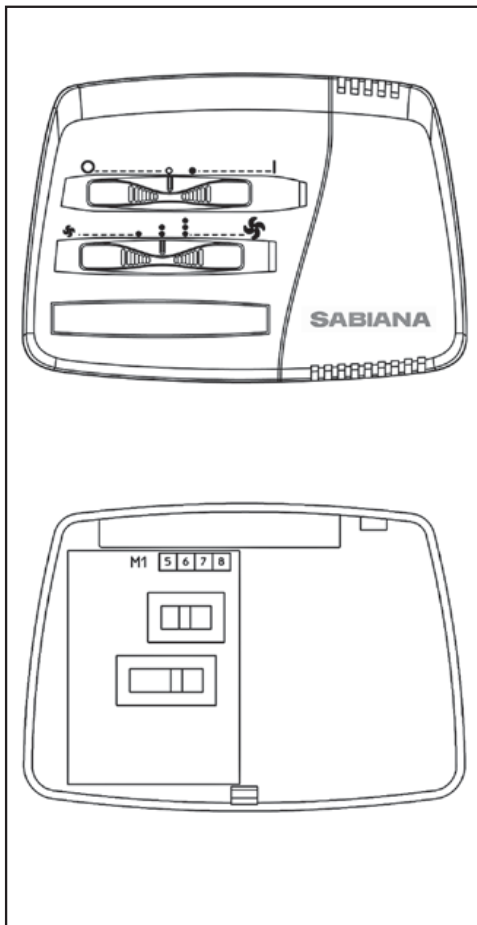

# **MO - 3V - Cod. 9060160**

## **COMMUTAZIONE MANUALE DELLE 3 VELOCITÀ DEL VENTILATORE, SENZA CONTROLLO TERMOSTATICO**

- Togliere il coperchio del comando.
- Fissare la sua base sulla parete con l'ausilio di tasselli e viti.
- Collegare con fili isolati di sezione minima 0,5 mm<sup>2</sup>, i morsetti del comando con quelli del Fan coil, rispettando lo schema qui raffigurato.
- Alimentare il Fan coil con linea elettrica monofase (230V 50Hz) rispettando le posizioni della linea (L), del neutro (N) e della messa a terra (PE).
- Con l'interruttore (0-1) accendere il comando (posizione 1).
- Con il commutatore scegliere la velocità del ventilatore per ottenere la prestazione desiderata.

**N.B.:** Questo comando non è adatto per il controllo di valvole acqua e non può ricevere il termostato di minima elettronico (TME).

# **MO - 3V - Code 9060160**

## **MANUAL SELECTION OF 3 FAN SPEEDS WITHOUT THERMOSTATIC CONTROL**

- Remove the cover of the control unit.
- Fix the base to the wall using anchors and screws.
- Connect the control unit terminals to the fan coil terminals, using insulated wires with a minimum cross section of 0.5 mm<sup>2</sup> and respecting the wiring diagram alongside.
- Connect to a single phase 230V 50Hz power line, respecting the neutral (N) and line (L) positions and connecting the earth (PE).
- Turn on the control unit via the O/I switch (position 1).
- Use the selector to set the correct speed to obtain the performance required.

**N.B.:** This control is not suitable for controlling water valves and cannot be connected to the TME low temperature cut-out thermostat.

# **MO - 3V - Code 9060160**

## **COMMUTATION MANUELLE DES 3 VITESSES DU VENTILATEUR, SANS CONTRÔLE THERMOSTATIQUE**

- Retirer le couvercle de la commande.
- Fixer sa base à la paroi à l'aide de chevilles à expansion et de vis.
- Raccorder, avec des conducteurs isolés d'une section minimale de 0,5 mm<sup>2</sup>, les bornes de la commande à celles du ventilo-convecteur, en respectant le schéma représenté ci-contre.
- Alimenter le ventilo-convecteur avec une ligne électrique monophasée (230 V 50 Hz) en respectant les positions de la ligne (L), du neutre (N) et de la mise à la terre (PE).
- Allumer la commande à l'aide de l'interrupteur (0 - 1), position 1.
- Choisir la vitesse du ventilateur à l'aide du commutateur pour obtenir la performance souhaitée.

**N.B.:** Cette commande n'est pas adaptée au contrôle de vannes à eau et ne peut pas recevoir le thermostat de température minimum électronique (TME).

# **MO - 3V - Code 9060160**

## **MANUÁLNÍ PŘEPÍNAČ OTÁČEK VENTILÁTORU BEZ TERMOSTATU**

- Odmontujte opláštění z regulátoru.
- Upevněte regulátor ke stěně pomocí příslušných kotev a šroubů.
- Propojte svorkovnici regulátoru SET1 se svorkovnicí fancoilu SEC1 pomocí izolovaných vodičů o minimálním průřezu 0,5mm<sup>2</sup> při respektování vedle uvedeného schématu.
- Připojte jednofázové napětí 230V 50Hz při respektování správného zapojení nuly (N) a fáze (L) a připojte ochranný vodič (PE).
- Zapněte regulátor přepnutím vypínače O/I do polohy I.
- Použijte přepínač pro volbu rychlosti ventilátoru.

**Pozn.:** Regulátor nelze použít pro ovládání regulačních ventilů a nemůže být použit s termostatem TME.

# **MO - 3V - Cód. 9060160**

## **CONMUTACIÓN MANUAL DE LAS 3 VELOCIDADES DEL VENTILADOR, SIN CONTROL TERMOSTÁTICO**

- Quitar la tapa del control.
- Asegurar su base en la pared utilizando tornillos y tacos de expansión.
- Conectar, con hilos aislados que tengan una sección como mínimo de 0,5 mm<sup>2</sup>, los bornes del control con los del fan coil, según el esquema mostrado al lado.
- Alimentar el fan coil con red eléctrica monofásica (230V 50Hz) respetando las posiciones de la línea (L), del neutro (N) y de la toma de tierra (PE).
- Con el interruptor (0-1) encender el dispositivo de accionamiento (posición 1).
- Con el conmutador elegir la velocidad del ventilador para conseguir la prestación deseada.


**N.B.:** Este control no es apto para el control de válvulas del agua y no puede recibir la sonda electrónica de temperatura mínima (TME).

# **MO - 3V - Code 9060160**


## **MANUELE OMSCHAKELING VAN DE 3 SNELHEDEN VAN DE VENTILATOR, ZONDER THERMOSTATISCHE REGELING**

- Verwijder het lid van de bediening.
- Bevestig de basis aan de muur met behulp van pluggen en schroeven.
- Gebruik geïsoleerde draden met een minimum doorsnede van 0,5 mm<sup>2</sup> om de klemmen van de bediening te verbinden met de klemmen van de ventilator-convector, volgens het weergegeven schema.
- Voed de ventilator-convector met een eenfasige elektrische lijn (230V-50Hz), waarbij u let op de neutrale (N) en lijnposities (L). Zorg tevens voor een aardaansluiting (PE).
- Met de schakelaar (0-1) zet u de bediening aan (op stand 1).
- Met de schakelaar kiest u de gewenste snelheid voor de ventilator, met het oog op de gewenste prestaties.

**N.B.:** Niet geschikt voor de bediening van waterkleppen. Overigens niet geschikt voor gebruik met een uitschakelthermostaat (TME).

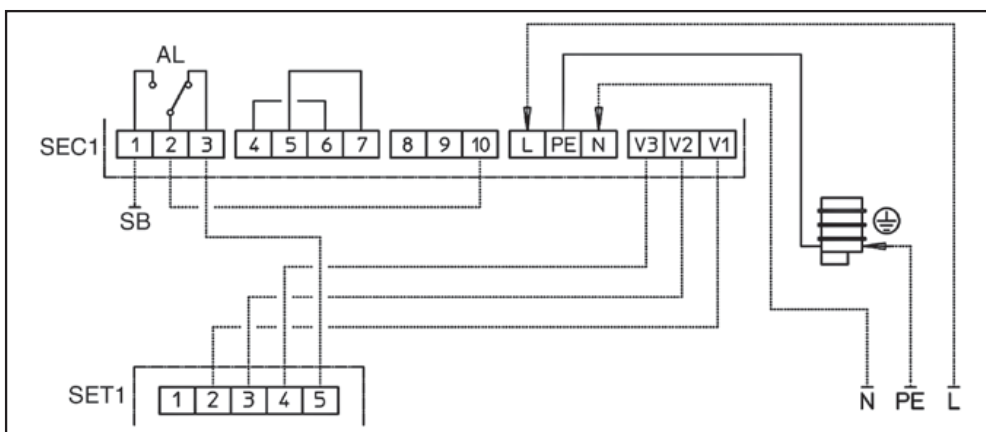



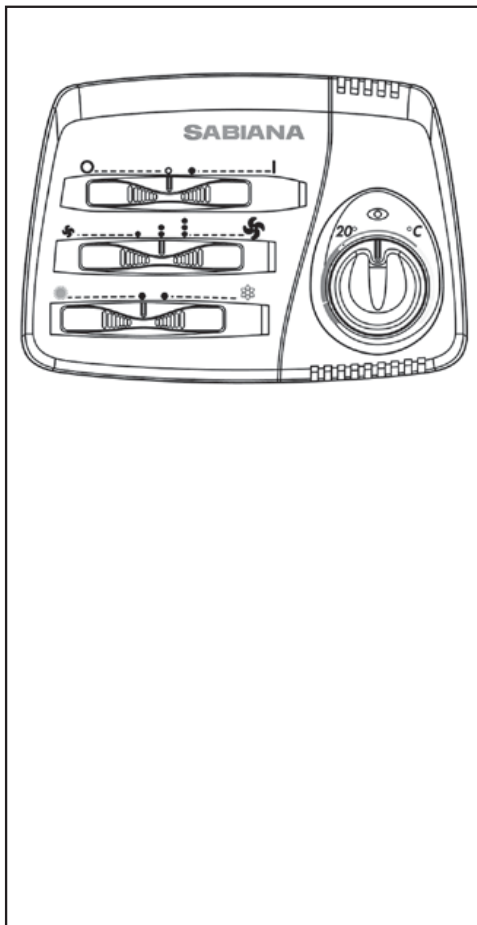

**CR - T - Cod. 9066330**

**COMANDO ELETTRICO  
CON TERMOSTATO  
ELETTRONICO**

Idoneo per il controllo termostatico (ON-OFF) del ventilatore o della/e valvola/e acqua.

Adatto per il cambio stagionale remoto, centralizzato o automatico con l'applicazione di un CHANGE OVER a contatto del tubo di alimentazione (optional).

Per una buona sensibilità della sonda, il comando con termostato deve essere posizionato sulla parete del locale da climatizzare, all'altezza di circa 1,5 m e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda. Togliere il coperchio del comando e fissare la sua base sulla parete con l'ausilio di tasselli e viti.

In relazione al tipo di impianto da eseguire, collegare, con conduttori di sezione 0,5 mm<sup>2</sup>, i morsetti del comando con quelli del Fan coil seguendo le indicazioni riportate sugli schemi elettrici qui in calce, senza dimenticare di eseguire il collegamento dei ponticelli indicati sugli stessi.

Alimentare il Fan coil con linea elettrica monofase (230V 50Hz) rispettando le posizioni del neutro (N), della linea (L) e della messa a terra (PE).

Con l'**Interruttore** (0-1) accendere il comando.

Con il **Deviatore** scegliere il tipo di funzionamento:

- Sole = riscaldamento
- Neve = raffrescamento

Con il **Commutatore** scegliere la velocità.

Con la **Manopola del termostato** settare la temperatura ambiente desiderata.

**N.B.:** Questo comando può ricevere il termostato di minima elettronico TMM.

**CR - T - Code 9066330**

**ELECTRIC CONTROL UNIT  
WITH ELECTRONIC  
THERMOSTAT**

For the thermostatic control (ON-OFF) of the fan or water valve(s). For remote centralised seasonal mode change or automatic switch-over with application of a change-over (optional) on the water pipe. To guarantee correct sensor sensitivity, the control unit with thermostat must be positioned at a height of about 1.5 m on a wall of the room to be air conditioned, away from heat sources and currents of cold air.

Remove the cover of the control unit and fix the base to the wall using anchors and screws.

Depending on the type of installation, connect the control unit terminals to the fan coil terminals, using insulated wires with a minimum cross section of 0.5 mm<sup>2</sup> and respecting the wiring diagram below. Remember to connect the jumpers.

Connect the fan coil to a single phase 230V 50Hz power line, respecting the neutral (N) and line (L) positions and connecting the earth (PE).

Turn on the control via the **O/I switch**.

Use the **deviator** to select the season operating mode:

- Sun = heating
- Snow = cooling

Use the **selector** to set the required speed.

Use the **thermostat knob** to select the required room temperature.

**N.B.:** This control can be connected to the TMM electronic minimum thermostat.

**CR - T - Code 9066330**

**COMMANDE ELECTRIQUE  
AVEC THERMOSTAT  
ÉLECTRONIQUE**

Adaptée au contrôle thermostatique (ON-OFF) du ventilateur ou de la ou des vannes à eau.

Adaptée pour le changement de saison à distance, centralisé, ou en mode automatique en appliquant un CHANGE OVER en contact avec le tuyau d'alimentation (option).

Pour une bonne sensibilité de la sonde, la commande avec thermostat doit être placée sur la paroi du local à climatiser, à une hauteur d'environ 1,5 m et loin de toute source de chaleur ou de courants d'air froid.

Retirer le couvercle de la commande et fixer sa base sur la paroi à l'aide de chevilles à expansion et de vis. En fonction du type d'installation à réaliser, raccorder, avec des conducteurs isolés d'une section de 0,5 mm<sup>2</sup>, les bornes de la commande à celles du ventililo-convecteur en suivant les indications des schémas électriques ci-dessous, sans oublier d'effectuer le raccordement des cavaliers indiqués sur ces mêmes schémas.

Alimenter le ventililo-convecteur avec une ligne électrique monophasée (230V 50Hz) en respectant les positions: du neutre (N), de la ligne (L) et de la mise à la terre (PE).

Allumer la commande à l'aide de l'**interrupteur** (0-1).

Choisir la saison de fonctionnement à l'aide de l'**inverseur**:

- Soleil = chauffage
- Neige = rafraîchissement

Choisir la vitesse à l'aide du **commutateur**.

Régler la température ambiante souhaitée avec le **bouton du thermostat**.

**N.B.:** Cette commande peut recevoir le thermostat de température minimum électronique TMM.

**CR - T - Code 9066330**

**ELEKTRONICKÝ  
REGULÁTOR  
S THERMOSTATEM**

Pro ovládání ventilů nebo ventilátoru pomocí termostatu (on/off).

Pro zabezpečení korektní funkce senzoru teploty v termostatu, musí být termostat umístěn ve výšce cca 1,5 m nad podlahou na místě, kde není ovlivňován vnitřními či vnějšími vlivy (výdech chladného či teplého vzduchu, vnitřní či vnější zdroje tepla a chladu apod.). Odmontujte opláštění z regulátoru a upevněte regulátor ke stěně pomocí příslušných kotev a šroubů.

Propojte podle zvoleného schématu svorkovnice MC1 a MC2 na desce regulátoru SET2 se svorkovnicí fanocoilu SEC1 pomocí izolovaných vodičů o minimálním průřezu 0,5 mm<sup>2</sup> při respektování jednoho z uvedených schémat. Nezapomeňte korektně nastavit přepínač.

Připojte jednofázové napětí 230V 50Hz při respektování správného zapojení nuly (N) a fáze (L) a připojte ochranný vodič (PE).

Zapněte regulátor přepnutím vypínače O/I do polohy I.

Použijte přepínač pro volbu režimu:

- Sonne = topení
- Schnee = chlazení

Použijte přepínač pro volbu rychlosti ventilátoru.

Použijte termostat pro volbu požadované teploty v místnosti.

**Pozn.:** Regulátor umožňuje použít nízkoteplotní termostat TMM.

**CR - T - Cód. 9066330**

**CONTROL ELÉCTRICO  
CON TERMOSTATO  
ELECTRÓNICO**

Apto para el control termostático del ventilador o de la/las válvula/s del agua.

Apto para el cambio remoto de temporada, centralizado, o en modo automático con la aplicación de un CHANGE OVER en contacto con el tubo de alimentación (opción).

Para una buena sensibilidad de la sonda es preciso colocar el control con termostato en la pared del cuarto a climatizar, a una altura de aproximadamente 1,5 m y lejos de fuentes de calor y de corrientes de aire frío. Quitar la tapa del control y asegurar su base en la pared utilizando tornillos y tacos de expansión.

Según el tipo de instalación a realizar conectar, con hilos aislados que tengan una sección de 0,5 mm<sup>2</sup>, los bornes del control con los del fan coil, según las indicaciones presentadas en los esquemas eléctricos mostrados al lado, sin olvidarse de efectuar la conexión de los puentes indicados en dichos esquemas.

Alimentar el fan coil con red eléctrica monofásica (230V 50Hz) respetando las posiciones del neutro (N), de la línea (L) y de la toma de tierra (PE).

Con el **Interruptor** (0-1) encender el control.

Con el **Desviador** elegir el tipo de temporada:

- SOL = calefacción
- NIEVE = refrigeración

Con el **Conmutador** elegir la velocidad.

Con el **Mando del termostato** regular la temperatura ambiente deseada.

**N.B.:** Este control puede recibir el termostato electrónico de mínima TMM.

**CR - T - Code 9066330**

**ELEKTRISCHE BEDIENING  
MET ELEKTRONISCHE  
THERMOSTAAT**

Geschikt voor de thermostatische regeling (ON-OFF) van de ventilator of de waterklep(pen).

Geschikt voor de afstandsbediening van de seizoensomschakeling, gecentraliseerd of automatisch met een CHANGE OVER (optie) die in contact met de voedingsleiding gemonteerd wordt.

Voor een correcte werking van de sonde, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen.

Verwijder het lid van de bediening en bevestig de basis aan de muur met behulp van pluggen en schroeven.

Naargelang het uit te voeren type installatie, gebruik geïsoleerde draden met een minimum doorsnede van 0,5 mm<sup>2</sup> om de klemmen van de bediening te verbinden met de klemmen van de ventilator-convecteur, volgens de aanduidingen op de elektrische schakelingen hieronder, en let erop verbindingen te voorzien aangeduid op de schema's.

Voed met een elektrische eenfasige lijn (230V-50Hz), waarbij u let op de neutrale (N) en lijnposities (L). Zorg tevens voor een aardansluiting (PE).

Met de **schakelaar** (0-1) zet u de bediening aan.

Met de **Schakelaar** kiest u de gewenste seizoenswerking:


- Zonnetje = verwarming
- Sneeuw = afkoeling

Met de **Schakelaar** stelt u de snelheid in.


Met de **Thermostaatknop** stelt u de gewenste omgevingstemperatuur in.


**N.B.:** Deze bediening is geschikt voor gebruik met de elektronische uitschakelthermostaat TMM.

**Con 1 Valvola  
With 1 Valve  
Avec 1 Vanne  
s 1 ventilem  
Con 1 Válvula  
Mit 1 Klep**

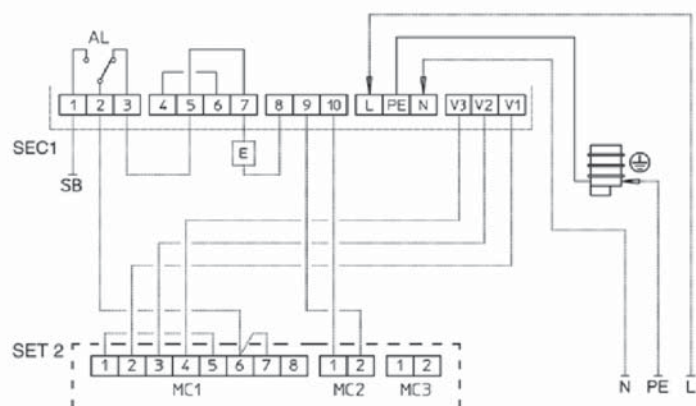

**Con 2 Valvole  
With 2 Valves  
Avec 2 Vannes  
se 2 ventily  
Con 2 Válvulas  
Mit 2 Kleppen**

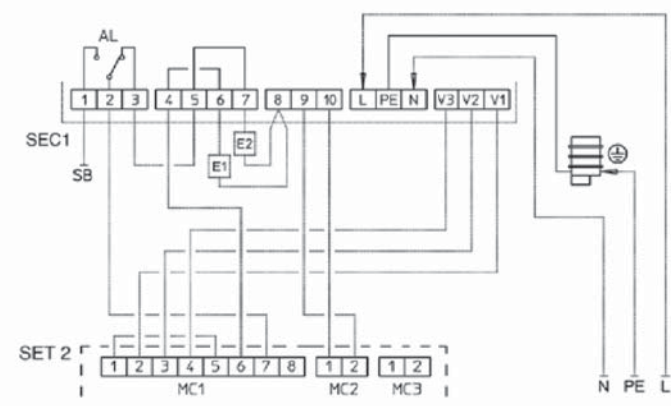

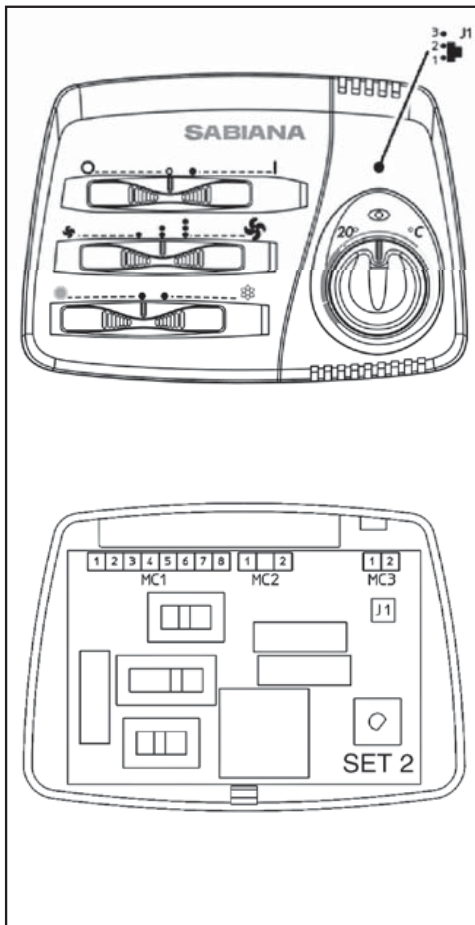

**TMO - T** - Cod. 9060161

**COMANDO ELETTRICO  
CON TERMOSTATO  
ELETTRONICO**

Idoneo per il controllo termostatico (ON-OFF) del ventilatore o della/e valvola/e acqua.

Adatto per il cambio stagionale remoto, centralizzato o automatico con l'applicazione di un CHANGE OVER a contatto del tubo di alimentazione (optional).

Per una buona sensibilità della sonda, il comando con termostato deve essere posizionato sulla parete del locale da climatizzare, all'altezza di circa 1,5 m e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda. Togliere il coperchio del comando e fissare la sua base sulla parete con l'ausilio di tasselli e viti.

In relazione al tipo di impianto da eseguire, collegare, con conduttori di sezione 0,5 mm², i morsetti del comando con quelli del Fan coil seguendo le indicazioni riportate sugli schemi elettrici qui in calce, senza dimenticare di eseguire il collegamento dei ponticelli indicati sugli stessi.

Alimentare il Fan coil con linea elettrica monofase (230V 50Hz) rispettando le posizioni del neutro (N), della linea (L) e della messa a terra (PE).

Con l'**Interruttore** (0-1) accendere il comando.

Con il **Deviatore** scegliere il tipo di funzionamento:

- Sole = riscaldamento
  - Neve = raffrescamento
- Con il **Commutatore** scegliere la velocità.

Con la **Manopola del termostato** settare la temperatura ambiente desiderata.

**N.B.:** Questo comando può ricevere il termostato di minima elettronico TME (MC 3).

**TMO - T** - Code 9060161

**ELECTRIC CONTROL UNIT  
WITH ELECTRONIC  
THERMOSTAT**

For the thermostatic control (ON-OFF) of the fan or water valve(s). For remote centralised seasonal mode change or automatic switch-over with application of a change-over (optional) on the water pipe. To guarantee correct sensor sensitivity, the control unit with thermostat must be positioned at a height of about 1.5 m on a wall of the room to be air conditioned, away from heat sources and currents of cold air.

Remove the cover of the control unit and fix the base to the wall using anchors and screws.

Depending on the type of installation, connect the control unit terminals to the fan coil terminals, using insulated wires with a minimum cross section of 0.5 mm² and respecting the wiring diagram below. Remember to connect the jumpers.

Connect the fan coil to a single phase 230V 50Hz power line, respecting the neutral (N) and line (L) positions and connecting the earth (PE).

Turn on the control via the O/I switch. Use the **deviator** to select the season operating mode:

- Sun = heating
  - Snow = cooling
- Use the **selector** to set the required speed.

Use the **thermostat knob** to select the required room temperature.

**N.B.:** This control can be connected to the TME electronic minimum thermostat (MC 3).

**TMO - T** - Code 9060161

**COMMANDE ELECTRIQUE  
AVEC THERMOSTAT  
ÉLECTRONIQUE**

Adaptée au contrôle thermostatique (ON-OFF) du ventilateur ou de la ou des vannes à eau.

Adaptée pour le changement de saison à distance, centralisé, ou en mode automatique en appliquant un CHANGE OVER en contact avec le tuyau d'alimentation (option).

Pour une bonne sensibilité de la sonde, la commande avec thermostat doit être placée sur la paroi du local à climatiser, à une hauteur d'environ 1,5 m et loin de toute source de chaleur ou de courants d'air froid.

Retirer le couvercle de la commande et fixer sa base sur la paroi à l'aide de chevilles à expansion et de vis. En fonction du type d'installation à réaliser, raccorder, avec des conducteurs isolés d'une section de 0,5 mm², les bornes de la commande à celles du ventilo-convecteur en suivant les indications des schémas électriques ci-dessous, sans oublier d'effectuer le raccordement des cavaliers indiqués sur ces mêmes schémas.

Alimenter le ventilo-convecteur avec une ligne électrique monophasée (230V 50Hz) en respectant les positions: du neutre (N), de la ligne (L) et de la mise à la terre (PE).

Allumer la commande à l'aide de l'**interrupteur** (0-1).

Choisir la saison de fonctionnement à l'aide de l'**inverseur**:

- Soleil = chauffage
  - Neige = rafraîchissement
- Choisir la vitesse à l'aide du **commutateur**.

Régler la température ambiante souhaitée avec le **bouton du thermostat**.

**N.B.:** Cette commande peut recevoir le thermostat de température minimum électronique TME (MC 3).

**TMO - T** - Code 9060161

**ELEKTRONICKÝ  
REGULÁTOR  
S TERMOSTATEM**

Pro ovládání ventilů nebo ventilátoru pomocí termostatu (on/off).

Pro zabezpečení korektní funkce senzoru teploty v termostatu, musí být termostat umístěn ve výšce cca 1,5m nad podlahou na místě, kde není ovlivňován vnitřními či vnějšími vlivy (výdech chladného či teplého vzduchu, vnitřní či vnější zdroje tepla a chladu apod.). Odmontujte opláštění z regulátoru a upevněte regulátor ke stěně pomocí příslušných kotvů a šroubů.

Propojte podle zvoleného schématu svorkovnice MC1 a MC2 na desce regulátoru SET2 se svorkovnicí fancoilu SEC1 pomocí izolovaných vodičů o minimálním průřezu 0,5mm² při respektování jednoho z uvedených schémat. Nezapomeňte korektně nastavit přepínač.

Připojte jednofázové napětí 230V 50Hz při respektování správného zapojení nuly (N) a fáze (L) a připojte ochranný vodič (PE).

Zapněte regulátor přepnutím vypínače O/I do polohy I.

Použijte přepínač pro volbu režimu:

- Sonne = topení
- Schnee = chlazení

Použijte přepínač pro volbu rychlosti ventilátoru.

Použijte termostat pro volbu požadované teploty v místnosti.

**Pozn.:** Regulátor umožňuje použít nízkoteplotní termostat TME (MC3).

**TMO - T** - Cód. 9060161

**CONTROL ELÉCTRICO  
CON TERMOSTATO  
ELECTRÓNICO**

Apto para el control termostático (ON-OFF) del ventilador o de la/las válvula/s del agua.

Apto para el cambio remoto de temporada, centralizado, o en modo automático con la aplicación de un CHANGE OVER en contacto con el tubo de alimentación (opción).

Para una buena sensibilidad de la sonda es preciso colocar el control con termostato en la pared del cuarto a climatizar, a una altura de aproximadamente 1,5 m y lejos de fuentes de calor y de corrientes de aire frío. Quitar la tapa del control y asegurar su base en la pared utilizando tornillos y tacos de expansión.

Según el tipo de instalación a realizar conectar, con hilos aislados que tengan una sección de 0,5 mm², los bornes del control con los del fan coil, según las indicaciones presentadas en los esquemas eléctricos mostrados al lado, sin olvidarse de efectuar la conexión de los puentes indicados en dichos esquemas.

Alimentar el fan coil con red eléctrica monofásica (230V 50Hz) respetando las posiciones del neutro (N), de la línea (L) y de la toma de tierra (PE).

Con el **Interruptor** (0-1) encender el control.

Con el **Desviador** elegir el tipo de temporada:

- SOL = calefacción
  - NIEVE = refrigeración
- Con el **Commutador** elegir la velocidad.

Con el **Mando del termostato** regular la temperatura ambiente deseada.

**N.B.:** Este control puede recibir el termostato electrónico de mínima TME (MC 3).

**TMO - T** - Code 9060161

**ELEKTRISCHE BEDIENING  
MET ELEKTRONISCHE  
THERMOSTAAT**

Geschikt voor de thermostatische regeling (ON-OFF) van de ventilator of de waterklep(per).

Geschikt voor de afstandsbediening van de seizoenomschakeling, gecentraliseerd of automatisch met een CHANGE OVER (optie) die in contact met de voedingsleiding gemonteerd wordt.

Voor een correcte werking van de sonde, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen.

Verwijder het lid van de bediening en bevestig de basis aan de muur met behulp van pluggen en schroeven.

Naargelang het uit te voeren type installatie, gebruik geïsoleerde draden met een minimum doorsnede van 0,5 mm² om de klemmen van de bediening te verbinden met de klemmen van de ventilator-convecteur, volgens de aanduidingen op de elektrische schakelingen hieronder, en let erop verbindingen te voorzien aangeduid op de schema's.

Voed met een elektrische eenfasige lijn (230V-50Hz), waarbij u let op de neutrale (N) en lijnposities (L).

Zorg tevens voor een aard aansluiting (PE).

Met de **schakelaar** (0-1) zet u de bediening aan.


Met de **Schakelaar** kiest u de gewenste seizoenwerking:

- Zonnetje = verwarming
- Sneeuw = afkoeling


Met de **Thermostaatknop** stelt u de gewenste omgevingstemperatuur in.

**N.B.:** Deze bediening is geschikt voor gebruik met de elektronische uitschakelthermostaat TME (MC 3).


**Con 1 Valvola  
With 1 Valve  
Avec 1 Vanne  
s 1 ventilem  
Con 1 Válvula  
Mit 1 Klep**

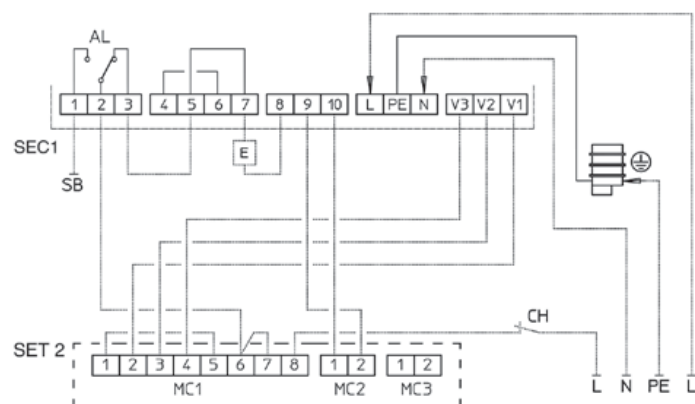

**Con 2 Valvole  
With 2 Valves  
Avec 2 Vannes  
se 2 ventily  
Con 2 Válvulas  
Mit 2 Kleppen**

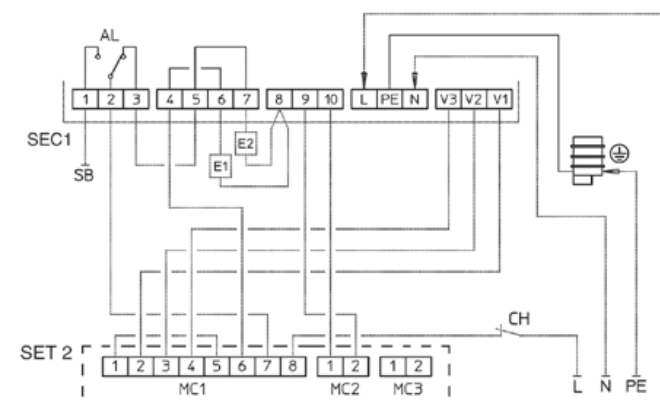




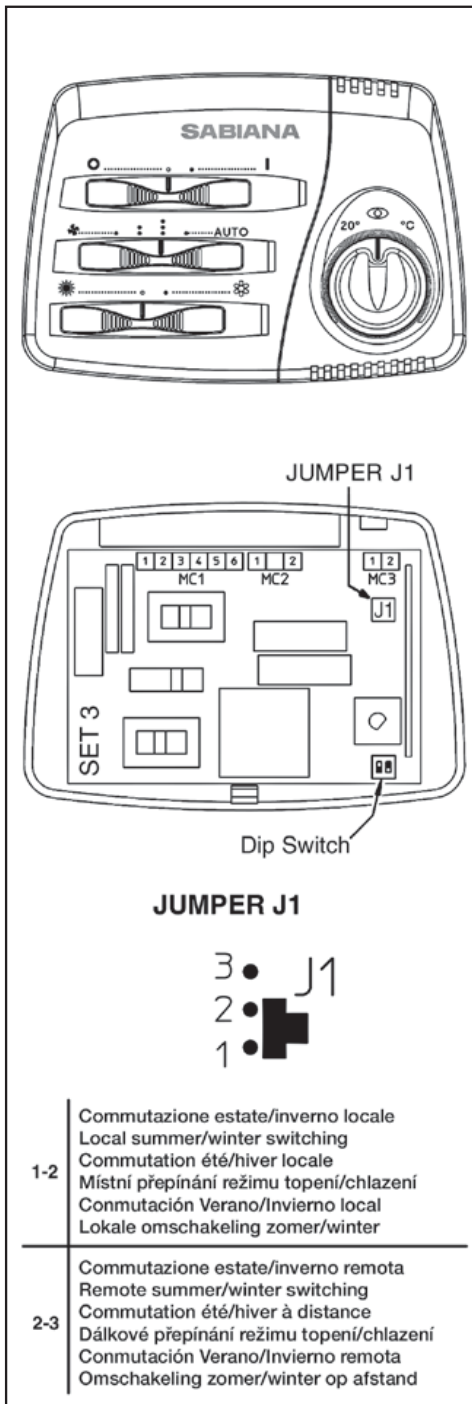

TMO - T - AU - Cod. 9060164	TMO - T - AU - Code 9060164	TMO - T - AU - Code 9060164	TMO - T - AU - Code 9060164	TMO - T - AU - Cód. 9060164	TMO - T - AU - Code 9060164
<b>COMANDO ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO</b>	<b>ELECTRIC CONTROL UNIT WITH ELECTRONIC THERMOSTAT</b>	<b>COMMANDE ELECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE</b>	<b>ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR S TERMOSTATEM</b>	<b>CONTROL ELÉCTRICO CON TERMOSTATO ELECTRÓNICO</b>	<b>ELEKTRISCHE BEDIENING MET ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT</b>
Dopo aver scelto le funzioni desiderate, montare il comando a parete facendo attenzione a posizionarlo sulla parete del locale da condizionare all'altezza di circa 1,5 m, su una parete intermedia e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda; collegare la morsettiera M1-M2 posta sulla scheda elettronica alla morsettiera posta sulla fiancata del ventilconvettore secondo lo schema selezionato e nel rispetto degli schemi elettrici.	After choosing the required functions, mount the control unit to the wall, taking care to position it on an inner wall in the room being air-conditioned at a height of about 1.5 m, away from sources of heat and currents of cold air. Connect terminal board M1-M2 on the electronic board to the terminal board located on the side of the fan coil, according to the selected layout and following the wiring diagrams.	Après avoir choisi les fonctions voulues, monter la commande murale en veillant à la placer sur le mur du local à conditionner à une hauteur de 1,5 m environ, sur une cloison et loin de sources de chaleur et de courants d'air froid; connecter le bornier M1-M2 placé sur la carte électronique au bornier placé sur le flanc du ventil-convecteur selon le schéma sélectionné et en respectant les schémas électriques.	Před montáží regulátoru na zeď nastavte požadované funkce regulátoru (viz dále). Regulátor montujte na vnitřní stěnu místnosti ve výšce cca 1,5 m nad podlahou v místě, kde není ovlivňován vnějšími vlivy (oslunění, otopná tělesa, výdech klimatizací a pod). Připojte podle zvoleného schématu svorkovnice MC1 a MC2 na desce regulátoru SET3 se svorkovnicí fancoilu SEC1.	Después de haber elegido las funciones deseadas, montar el mando de pared poniendo atención en colocarlo en la pared del local a acondicionar a una altura de 1,5 m aproximadamente, en un tabique y lejos de las fuentes de calor y de las corrientes de aire frío; conectar la caja de bornes M1-M2 situada sobre la tarjeta electrónica a la caja de bornes situada en el lado del ventilador convector según el esquema seleccionado y respetando los esquemas eléctricos.	Na de keuze van de gewenste functies, wordt de bediening gemonteerd aan de muur. Voor een correcte werking, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen; sluit het klemmenbord M1-M2 op de elektronische fiche aan op het klemmenbord op de zijkant van de ventilator-convactor, overeenkomstig het geselecteerd schema en de schakelschema's.
Per il collegamento tra termostato e ventilconvettore utilizzare conduttori con sezione minima 0,75 mm².	For the connection between the thermostat and the fan coil, use cables with a minimum cross-section of 0.75 mm².	Pour la connexion entre thermostat et ventil-convecteur utiliser des câbles de section minimum 0,75 mm².	Pro připojení použijte izolované vodiče o průřezu min. 0,75mm².	Para la conexión entre el termostato y el ventilador convector usar cables con una sección mínim de 0,75 mm².	Voor de verbinding tussen de thermostaat en de ventilator-convector, gebruik draden met een minimale doorsnede van 0,75 mm².
La eventuale sonda di minima acqua TME deve essere collegata alla morsettiera M3.	Any TME minimum water probe must be connected to terminal board M3.	Si on installe une sonde de température minimale eau TME, elle doit être raccordée au bornier M3.	Pokud používáte sondu TME, je nutno ji připojit na svorkovnici MC3.	La eventual sonda de mínima agua TME se tiene que conectar a la caja de bornes M3.	De eventuele uitschakelthermostaat TME moet aangesloten zijn op het klemmenbord M3.
Il comando può gestire le seguenti funzioni:	The control unit can manage the following functions:	La commande peut gérer les fonctions suivantes:	Regulátor disponuje následujícími funkcemi:	El mando puede gestionar las siguientes funciones:	De bediening kan de volgende functies beheren:
- Accensione e spegnimento del ventilconvettore.	- Turning the fan coil on and off.	- Mise en marche et arrêt du ventil-convecteur.	- Zapnutí a vypnutí fancoilu.	- Encendido y apagado del ventilador convector.	- In- en uitschakelen van de ventilator-convector.
- Impostazione della temperatura ambiente desiderata (SET).	- Setting and reading the required room temperature (SET).	- Programmation de la température ambiente voulue (SET).	- Nastavení a zobrazení požadované teploty v místnosti.	- Introducción de la temperatura ambiente deseada (SET).	- Instelling van de gewenste omgevings-temperatuur (SET).
- Possibilità di selezionare il ciclo di funzionamento estivo o invernale direttamente dalla pulsantiera del comando, oppure, con un segnale elettrico, dalla centrale termica o, negli impianti a due tubi, in modo automatico tramite un CHANGE-OVER in base alla impostazione selezionata di un Jumper (J1) interno al comando.	- Selecting the summer or winter operating cycle directly from the control keypad, via an electric signal from the heating plant, or automatically using a CHANGE-OVER in two-pipe systems, based on the setting selected by a Jumper (J1) inside the control unit.	- Possibilité de sélectionner le cycle de fonctionnement été ou hiver directement à partir du tableau de commande, ou, avec un signal électrique, à partir de la centrale thermique ou, dans les installations à deux tubes, de façon automatique par un la configuration sélectionnée d'un Jumper (J1) à l'intérieur de la commande.	- Přepínání mezi provozními režimy (topení/chlazení) buď ručně přímo přepínačem na regulátoru, nebo dálkově (spínáním ovládací fáze CH), nebo lokálně automaticky při 2 trubkovém zapojení a za použití přepínače CH15-25). Zkontrolujte korektní nastavení přepínače J1 na desce regulátoru.	- Posibilidad de seleccionar el ciclo de funcionamiento verano o invierno directamente desde el teclado del mando, o bien, con una señal eléctrica, de la central térmica o, en las instalaciones con dos tubos, de forma automática mediante un CHANGE OVER en base a la programación seleccionada por un Jumper (J1) situado dentro del mando.	- De mogelijkheid de winter- of zomer-cyclus te kiezen rechtstreeks met de knoppen van de bediening of, met een elektrisch signaal, vanaf de thermische centrale, of nog, in installaties met twee leidingen, op automatische wijze met behulp van een CHANGE OVER in functie van de geselecteerde instelling van een Jumper (J1) in de bediening.
- Selezione manuale delle tre velocità del ventilatore.	- Manual selection of the three fan speeds.	- Sélection manuelle des trois vitesses du ventilateur.	- Manuální volba otáček ventilátoru ve třech stupních.	- Selección manual de las tres velocidades del ventilador.	- Manuele selectie van drie snelheden voor de ventilator.
- Selezione automatica delle tre velocità del ventilatore in funzione dello scostamento esistente fra la temperatura impostata come set e quella ambiente.	- Automatic selection of the three fan speeds according to the difference between the set temperature and the room temperature.	- Sélection automatique des trois vitesses du ventilateur en fonction de l'écart existant entre la température programmée et la température ambiante.	- Automatická volba otáček ventilátoru podle rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou v místnosti.	- Selección automática de las tres velocidades del ventilador en función de la diferencia existente entre la temperatura introducida como set y la temperatura ambiente.	- Automatische selectie van de drie snelheden voor de ventilator, in functie van het bestaand verschil tussen de ingestelde temperatuur (SET) en de omgevingstemperatuur.
- Comando termostatico di apertura o chiusura (ON-OFF), sia nel ciclo estivo che in quello invernale, della valvola acqua (impianto a due tubi) o delle due valvole (impianto a quattro tubi).	- In both summer and winter cycle, thermostatic control of opening and closing (ON/OFF) of the water valve (two-pipe installation) or the two valves (four-pipe installation).	- Commande thermostatique d'ouverture ou de fermeture (ON-OFF), en cycle été comme en cycle hiver, de la vanne eau (installation à deux tubes) ou des deux vannes (installation à quatre tubes).	- V obou režimech (topení i chlazení) termostatické ovládání (on/off) regulačních ventilů jednoho ventilu (2 trubkové zapojení) nebo dvou ventilů (4 trubkové zapojení).	- Mando termostático de abertura o cierre (ON-OFF), tanto en el ciclo de verano como en el de invierno, de la válvula de agua (instalación con dos tubos) o de las dos válvulas (instalación con cuatro tubos).	- Thermostatische regeling van de opening of sluiting (ON-OFF), zowel in de zomer- als in de wintercyclus, van de waterklep (installatie met twee leidingen) of de kleppen (installatie met vier leidingen).



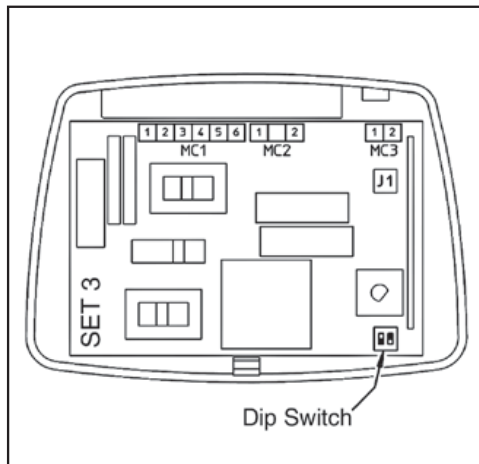

- Negli impianti a quattro tubi con ventilconvettori corredati di valvole acqua ON-OFF e con presenza costante dei due fluidi (acqua calda e acqua fredda) nei circuiti, è possibile ottenere la commutazione automatica dalla fase riscaldamento a quella di raffreddamento, e viceversa, in funzione dello scostamento esistente fra la temperatura ambiente e la temperatura settata, con zona morta di ~2°C.

Collegando la sonda di minima (accessorio TME posta tra le alette della batteria di scambio termico), nel solo ciclo invernale, il ventilatore entrerà in funzione solamente se la temperatura dell'acqua è superiore a 42°C e verrà fermato quando quest'ultima è inferiore a 38°C.

**Funzioni**  
impostabili a mezzo Dip Switch

- In four-pipe fan coils with ON/OFF water valves and the two liquids (hot and cold water) constantly present in the circuits, automatic switching between heating and cooling phases according to the difference between set temperature and room temperature with a dead zone of ~2°C.

In the winter cycle only, if a minimum sensor is connected (TME accessory located between the fins of the heat exchange coil), the fan coil will start up only if the water temperature rises above 42°C and shut down when water temperature drops below 38°C.

**Functions can be set using**  
the dipswitches

- Dans les installations à quatre tubes avec des ventilo-convecteurs munis de vannes eau ON-OFF et avec la présence constante des deux fluides (eau chaude et eau froide) dans les circuits, il est possible d'obtenir la commutation automatique de la phase chauffage à celle de refroidissement, et vice versa, en fonction de l'écart entre la température ambiante et la température programmée, avec une zone morte de ~2°C.

En connectant la sonde de température minimale (accessoire TME placée entre les ailettes de la batterie d'échange thermique), en cycle hiver seulement, le ventilateur ne se mettra en marche que si la température de l'eau est supérieure à 42°C et s'arrêtera quand celle-ci est inférieure à 38°C.

**Fonctions programmables**  
à l'aide du Dip switch

- Při čtyřtrubkovém zapojení, jsou-li osazeny ventily s pohony on/off jak na topné tak na chladné vodě, a je-li trvale k dispozici jak chladná tak topná voda, umožňuje regulátor automaticky přepínat mezi topným a chladičím režimem podle aktuální odchylky naměřené teploty v místnosti od požadované teploty v místnosti s pásmem neaktivity 2°C (viz nastavení DIP).

V zimním období umožňuje použít termostat TME (mezi lamely výměníku) pro ovládání ventilátoru. Termostat TME vypne ventilátor je-li teplota topné vody nižší než cca 38°C. Při zvýšení teploty topné vody nad cca 42°C ventilátor opětovně zapíná.

**Konfigurace regulátoru**  
pomocí DIP přepínačů

- En las instalaciones con cuatro tubos con ventiladores convectores equipados con válvulas de agua ON-OFF y con presencia constante de los dos fluidos (agua caliente y agua fría) en los circuitos, se puede obtener la conmutación automática de la fase de calentamiento a la de enfriamiento, y viceversa, en función de la diferencia existente entre la temperatura ambiente y la temperatura instaurada, con una zona muerta de ~ 2°C.

Conectando la sonda de mínima (accesorio TME situado entre las aletas de la batería de cambio térmico), en el ciclo invernal, el ventilador entrará en función únicamente si la temperatura del agua es superior a 42°C y se cerrará cuando esta última sea inferior a 38°C.



**Funciones programables**  
a medio Dip Switch


- In de installaties met vier leidingen en ventilator-convector uitgerust met waterkleppen ON-OFF en de constante aanwezigheid van beide vloeistoffen (warm en koud water) in de leidingen, is het mogelijk de automatische omschakeling te bekomen van de verwarmings- en afkoelingsfasen, in functie van het bestaand verschil tussen de omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur (SET), met een dode zone van ~2°C.

Wanneer de uitschakelthermostaat in de wintercyclus (accessoire TME tussen de polen van de batterij voor de warmtewisseling), treedt de ventilator alleen in werking wanneer de temperatuur van het water 42°C overschrijdt en schakelt uit wanneer de temperatuur van het water onder 38°C zakt.

**Functies in te stellen met**  
help van de dimschakelaars

DIP 1	DIP 2						
ON	ON	Termostatazione sul ventilatore	Thermostatic control on the fan	Thermostat sur le ventilateur	Termostatické (on/off) ovládání ventilátoru	Termostatación sobre el ventilador	Thermostatische regeling ventilator
ON	OFF	Termostatazione contemporanea delle valvole e del ventilatore	Simultaneous thermostatic control on the valves and fan	Thermostatacion simultanée des vannes et du ventilateur	Společně termostatické (on/off) ovládání regulačních ventilů a ventilátoru	Termostatación de las válvulas y los ventiladores al mismo tiempo	Gelijktijdige thermostatische regeling kleppen en ventilator
OFF	ON	Termostatazione sulle valvole e funzionamento continuo del ventilatore	Thermostatic control on the valves and continuous fan operation	Thermostatacion sur les vannes et fonctionnement continu du ventilateur	Termostatické (on/off) ovládání regulačních ventilů, trvalý chod ventilátoru	Termostatación sobre las válvulas y funcionamiento continuo del ventilador	Thermostatische regeling kleppen en continue werking ventilator
OFF	OFF	Termostatazione sulle valvole, per impianti a 4 tubi, con commutazione automatica Estate/Inverno in funzione della temperatura aria, con zona morta di 2°C	Thermostatic control on the valves, for 4-pipe systems, with automatic summer/winter cycle switching according to the air temperature, with 2°C dead zone	Thermostatacion sur les vannes, pour des installations à 4 tubes, avec commutation automatique été-hiver en fonction de la température de l'air, avec zone morte	Pro 4 trubkové zapojení termostatické (on/off) ovládání regulačních ventilů s automatickým přepínáním režimu léto zima s pásmem neaktivity 2°C	Termostatación sobre las válvulas, para instalaciones de 4 tubos, con conmutación automática verano-invierno en función de la temperatura del aire, con zona muerta de 2°C	Thermostatische regeling kleppen, voor installaties met 4 leidingen, en automatische omschakeling Zomer/Winter in functie van de temperatuur van de lucht, met dode zone van 2°C

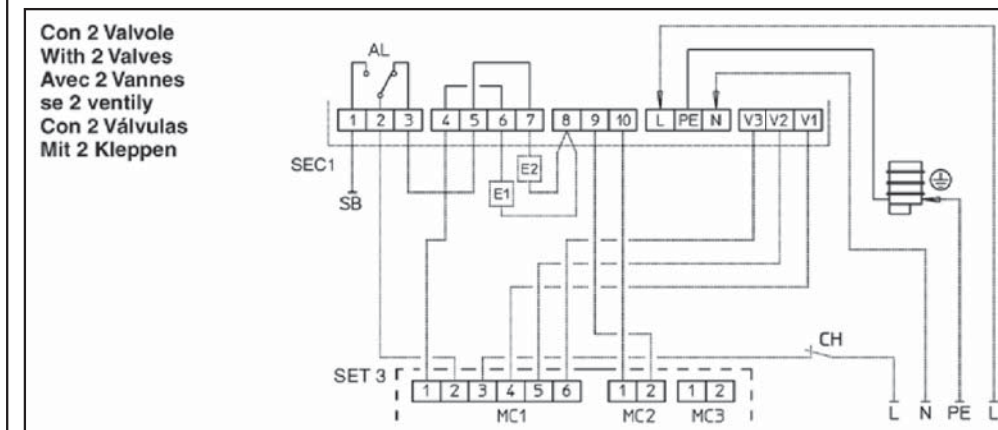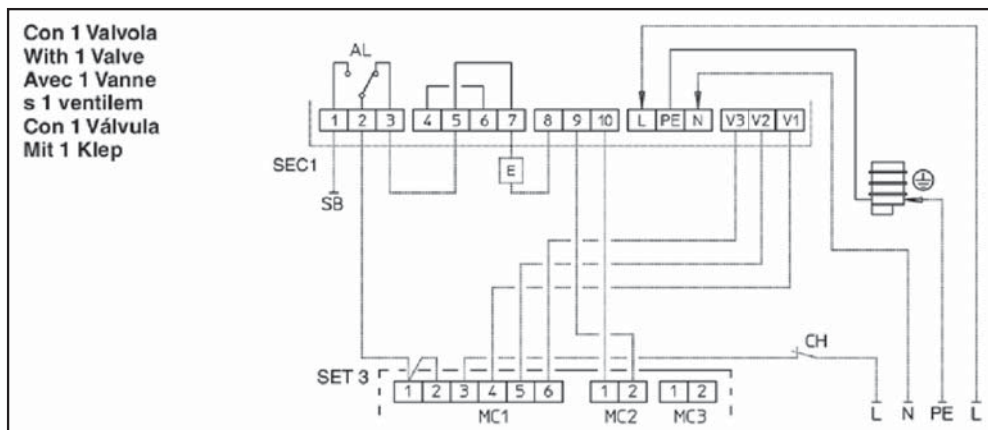

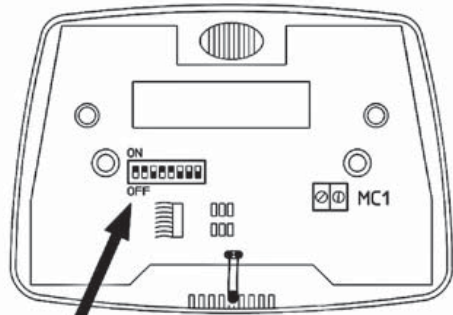

DIP SWITCH

#### TMO - DI - Cod. 9060165

##### COMANDO ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO

Questo comando è composto da due unità:

• Unità di controllo, con pulsantiera e display, da installare sulla parete del locale da climatizzare, sporgente oppure semincassata nel vano interruttori.

• Unità di potenza fissata a bordo del ventilconvettore.

Il comando a parete deve essere collegato con due conduttori (12V DC) all'unità di potenza; lunghezza massima del collegamento: 30m.

Il comando a parete contiene la sonda per la lettura della temperatura ambiente, pertanto deve essere posizionato a circa 1,5m. di altezza e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda.

Nell'unità da parete è inserito un DIP-SWITCH a 10 poli che debbono essere posizionati secondo le esigenze per ottenere dal comando le funzioni desiderate:

DIP	ON	OFF
1	Termostatazione sul motore	Termostatazione sulle valvole
2	Termostatazione su una valvola (impianto a 2 tubi)	Termostatazione su due valvole (impianto a 4 tubi)
3	Presenza della sonda di minima elettronica TME	Assenza della sonda di minima elettronica TME
4	Commutazione stagionale dal pulsante dell'unità	Commutazione stagionale remota
5	Presenza di filtro aria elettronico "CRYSTALL"	Presenza di resistenza elettrica complementare
6	Impianti a 4 tubi, passaggio automatico dal riscaldamento al raffreddamento e viceversa, con zona morta	Assenza di cambio automatico stagionale, con zona morta intermedia
7	Abilitazione del DIP 8	DIP 8 non abilitato
8	Variazione del Set notturno (-3°C inverno, +3°C estate)	Esclusione del funzionamento del ventilconvettore
9	Termostatazione sulle valvole e sul motore	Termostatazione sulle valvole e funzionamento continuo del motore
10	Tasto IAQ/Resistenza abilitata	Tasto IAQ/Resistenza disabilitata

L'unità di potenza è fornita di ingressi e uscite su morsetti e deve essere alimentata con corrente monofase 230V 50Hz.

#### TMO - DI - Code 9060165

##### ELECTRIC CONTROL UNIT WITH ELECTRONIC THERMOSTAT

This control consists of two units:

• Control unit with keypad and display for wall installation in the room to be air conditioned, projecting or semi-flush mounted in the switch recess.

• Power unit mounted on the fan coil.

The wall unit must be connected to the power unit with two wires (12 V DC), maximum length of connection: 30 m.

The wall unit contains a sensor for monitoring room temperature and must therefore be positioned at a height of about 1.5 metres, away from heat sources and currents of cold air.

The wall unit has an ten pole DIP switch which must be set according to the required functions:

DIP	ON	OFF
1	Thermostatic control of the motor	Thermostatic control of the valves
2	Thermostatic control of 1 valve (2-tube installation)	Thermostatic control of 2 valves (4-tube installation)
3	TME minimum electronic sensor present	TME minimum electronic sensor not present
4	Seasonal switching from control unit button	Remote seasonal switching
5	CRYSTALL electronic air filter present	Complementary electrical resistor present
6	4-tube installations, automatic logging between heating and cooling with dead zone	Without automatic seasonal logging with intermediate dead zone
7	DIP 8 enabled	DIP 8 not enabled
8	Variation of night time set point (-3°C winter, +3°C summer)	Disabling of fan coil operation
9	Temperature control on the valves and the motor	Temperature control on the valves and the continuous motor speed
10	IAQ/Heater button enabled	IAQ/Heater button disabled

The power unit has input and output terminals and must be powered with a single phase 230V 50Hz current.

#### TMO - DI - Code 9060165

##### COMMANDE ELECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Cette commande est constituée par deux unités:

• Unité de contrôle, avec panneau de commande et affichage, à installer sur la paroi du local à climatiser, en saillie ou semi-encastrée dans une boîte aux interrupteurs.

• Unité de puissance fixée sur le ventil-convecteur.

La commande murale doit être raccordée à l'unité de puissance avec deux conducteurs (12V DC), longueur maxi du raccordement 30 m.

La commande murale contient la sonde pour la lecture de la température ambiante et doit par conséquent être placée à environ 1,5 m de hauteur et loin de toute source de chaleur ou de courants d'air froid.

Dans l'unité murale se trouve un DIP switch à 10 pôles qui doivent être positionnés selon les exigences de manière à ce que la commande fournisse les fonctions souhaitées:

DIP	ON	OFF
1	Thermostatique ovládání ventilátoru	Thermostatique ovládání ventilů
2	Thermostatické ovládání 1 ventilu (2 trubkové zapojení)	Thermostatické ovládání 2 ventilů (4 trubkové zapojení)
3	Prítomnost sondy de temp. minímale elektronické TME	Absence de la sonde de temp. minímale électronique TME
4	Commutation saisonnière à l'aide du bouton de l'unité	Commutación estacional a distancia
5	Prítomnost de filtro de filtrar electrónico "CRYSTALL"	Prítomnost de resistencia eléctrica complementaria
6	Instalaciones de 4 tubos, paso automático del calentamiento al enfriamiento, et vice versa, avec zone morte	Sans changement automatique saisonnier, avec zone morte intermédiaire
7	Activation du DIP 8	DIP 8 non activé
8	Modification de la température nuit (-3°C hiver, +3°C été)	Exclusion de fonctionnement du ventil-convecteur
9	Régulation par thermostat sur les vannes et sur le moteur	Régulation par thermostat sur les vannes et vitesse continue du moteur
10	Touche IAQ/Resistance active	Touche IAQ/Resistance desactive

L'unité de puissance est dotée d'entrées et de sorties sur des bornes et doit être alimentée avec un courant monophasé 230 V 50 Hz.

#### TMO - DI - Code 9060165

##### ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR S TERMOSTATEM

Tento regulátor se skládá ze dvou částí:

• Nástěnná jednotka regulátoru s ovládací klávesnicí a displejem určenou pro montáž buď přímo na zeď v místnosti, ve které má regulátor kontrolovat prostorovou teplotu, nebo ji lze namontovat na panel rozváděče (částečně zapuštěná montáž).

• Napájecí jednotky, která se montuje pod kryt fancoilu na straně svorkovnice.

Nástěnná jednotka regulátoru se propojuje s napájecí jednotkou dvěma vodiči (12V DC). Maximální délka vodičů je 30m.

Nástěnná jednotka obsahuje vestavěný senzor teploty a proto by měla být umístěna ve výšce cca 1,5m nad podlahou na místě, kde není ovlivňována vnějšími vlivy (oslnění, otopná tělesa, výdechy klimatizací, elektroinstalace a pod).

Nástěnná jednotka má desetipólový DIP přepínač, který slouží k nastavení parametrů následovně:

DIP	ON	OFF
1	Thermostatické ovládání ventilátoru	Thermostatické ovládání ventilů
2	Thermostatické ovládání 1 ventilu (2 trubkové zapojení)	Thermostatické ovládání 2 ventilů (4 trubkové zapojení)
3	TME termostat zapojen	TME termostat není zapojen
4	Přepínání režimů léto/zima - lokálně tlačítkem na nástěnné jednotce	Přepínání režimů léto/zima - dálkově
5	CRYSTALL elektrostatický filtr je připojen	Elektrický otopné těleso připojeno
6	4 trubkové instalace s automatickým přepínáním zima/léto a zónou neaktivní	Bez automatického přepínání režimů zima/léto
7	DIP 8 aktivní	DIP 8 není aktivní
8	Noční útlum (-3°C zima, +3°C léto)	Vypnutí ventilátoru
9	Ovládání ventilů a ventilátoru termostatem	Ovládání ventilů termostatem, trvalý chod ventilátoru
10	IAQ/Heater tlačítko je aktivní	IAQ/Heater tlačítko není aktivní

Napájecí jednotka má vstupní a výstupní svorkovnice a musí být napájena jednofázovým napětím 230V 50Hz.

#### TMO - DI - Cód. 9060165

##### CONTROL ELÉCTRICO CON TERMOSTATO ELECTRÓNICO

Este control se compone de dos unidades:

• Unidad de control con botonera y display a instalar en la pared del cuarto a climatizar, saliente o semi-empotrado en hueco para interruptores.

• Unidad de potencia colocada a bordo del fan coil.

El control de pared se puede conectar, mediante dos hilos (12 V DC), a la unidad de potencia; longitud máxima del enlace 30 metros.

El control de pared contiene la sonda para la lectura de la temperatura ambiente, por lo tanto es preciso colocarlo a aproximadamente 1,5 metros de altura y lejos de fuentes de calor y de corrientes de aire frío.

En la unidad de pared hay un DIP SWITCH con 10 polos que es preciso configurar según las exigencias a fin de conseguir que el control realice las funciones deseadas:

DIP	ON	OFF
1	Termostatación en el motor	Termostatación en las válvulas
2	Termostatación en una válvula (instalación con 2 tubos)	Termostatación en dos válvulas (instalación con 4 tubos)
3	Presencia de la sonda de mínima electrónica TME	Ausencia de la sonda de mínima electrónica TME
4	Commutación estacional en el pulsador de la unidad	Commutación estacional remota
5	Presencia de filtro de aire electrónico "CRYSTALL"	Presencia de resistencia eléctrica complementaria
6	Instalación con 4 tubos, paso automático del calentamiento al enfriamiento y viceversa, con zona muerta	Sin cambio automático estacional, con zona muerta intermedia
7	DIP 8 en servicio	DIP 8 fuera de servicio
8	Variación del Set nocturno (-3°C invierno, +3°C verano)	Exclusión de funcionamiento del fan coil
9	Termostatación en las válvulas y en el motor	Termostatación en las válvulas y velocidad continua del motor
10	Tacta IAQ/Resistencia en servicio	Tacta IAQ/Resistencia fuera de servicio

La unidad de potencia viene provista de entradas y salidas en bornes y es preciso alimentarla con corriente monofásica de 230V 50Hz.

#### TMO - DI - Code 9060165

##### ELEKTRISCHE BEDIENING MET ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT

Deze bediening omvat twee eenheden:

• De controle-eenheid, met knoppen en display, te installeren aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, uitstekend ofwel halfingebouwd in de doos van de schakelaars.

• De vermogens eenheid bevestigd op de ventilator-convectoor.

De wandbediening moet met twee draden (12 V gelijkstroom) worden verbonden met de vermogens eenheid; maximale lengte van de aansluiting: 30m.


De wandbediening bevat de sonde voor de het meten van de omgevings-temperatuur. Voor een correcte werking van de sonde, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen.

De wandeenheid is binnenin voorzien van een dimschakelaar met 10 polen die moeten worden gepositioneerd naargelang de behoefte, om van de bediening de gewenste prestaties te bekomen:

DIP	ON	OFF
1	Thermostatische regeling motor	Thermostatische regeling kleppen
2	Thermostatische regeling van 1 klap (installatie met 2 leidingen)	Thermostatische regeling van twee kleppen (installatie met 4 leidingen)
3	Aanwezigheid van de TME-sonde	Afwezigheid van de TME-sonde
4	Seizoen-schakeling met de knoppen van de eenheid	Seizoen-schakeling op afstand
5	Aanwezigheid elektronische luchtfilter "CRYSTALL"	Aanwezigheid elektronische weerstand
6	Installatie met 4 leidingen, automatische omschakeling van verwarming op afkoeling en omgekeerd, met dode zone	Afwezigheid van de automatische Seizoen-schakeling, met dode tussenzon
7	Dimschakelaar 8 geactiveerd	Dimschakelaar 8 niet geactiveerd
8	Verandering nachtelijke Set (-3°C in de winter, +3°C in de zomer)	Uitsluiting werking ventilator-convectoor
9	Temperatuur regeling op motor en regelkranen	Temperatuur regeling op motor en regelkranen met constante motor werking
10	IAQ-Verwarmings Knop-beschikbaar	IAQ-Verwarmings Knop-onbeschikbaar

De vermogens eenheid is voorzien van ingangen en uitgangen op klemmen, en moet worden gevoed met een eenfaselijn van 230V-50Hz.



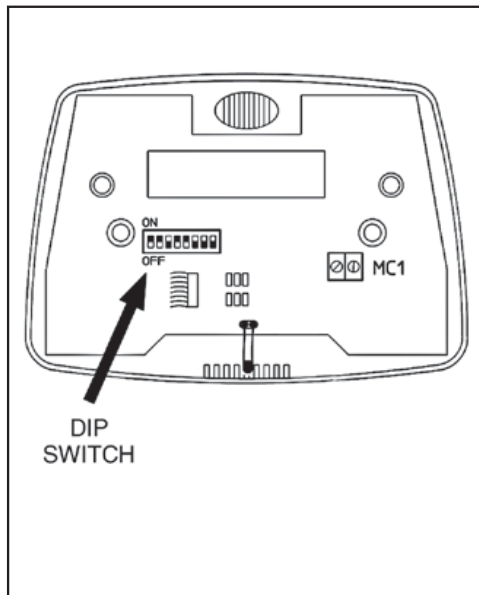

L'unità di potenza supporta le seguenti funzioni:

- Controllo con cambio automatico della velocità del ventilatore.
- Controllo ON-OFF della/e valvola/e acqua.
- Controllo resistenza elettrica complementare.
- Ingresso per eventuale cambio stagionale (E/I) remoto.
- Ingresso per eventuale segnale di variazione (+/-3°C) o esclusione.
- Negli impianti a 4 tubi corredati di valvole, con presenza costante dei fluidi di alimentazione, esiste la possibilità di passare automaticamente dalla fase riscaldante a quella raffrescante (o viceversa) in base allo scostamento della temperatura ambiente rispetto a quella fissata con il termostato, con zona morta intermedia di 2°C.

**TMO - DI:**  
**SCHEMI ELETTRICI**

The power unit supports the following functions:

- Control of fan speed with automatic switchover.
- ON/OFF control of water valve(s).
- Supplementary electric heater control.
- Input for optional remote seasonal switchover (SUM/WIN).
- Input for optional variation (+/-3°C) or exclusion signal.
- In four-tube installations with valves and constant presence of fluid in the circuits, switching between the heating and cooling phase (and vice versa) can be automatic, according to the difference between room temperature and the temperature set on the thermostat, with an intermediate dead zone of 2°C.

**TMO - DI:**  
**WIRING DIAGRAMS**

L'unité de puissance supporte les fonctions suivantes:

- Contrôle avec changement automatique de la vitesse ventilateur.
- Contrôle ON-OFF de la (des) vanne(s) eau.
- Contrôle résistance électrique complémentaire.
- Entrée pour éventuel changement de saison (E/H) à distance.
- Entrée pour éventuel signal de variation ( $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ) ou désactivation.
- Dans les installations à 4 tuyauteries équipées de vannes, avec présence constante des fluides d'alimentation, on a la possibilité de passer automatiquement de la phase de chauffage à celle de rafraîchissement (et vice versa) sur la base de l'écart entre la température ambiante et celle réglée sur le thermostat, avec une zone morte intermédiaire de 2°C.

**TMO - DI: SCHEMAS**  
**ELECTRIQUES**

Napájecí jednotka vybavuje následující funkce:

- Přepínání rychlosti ventilátoru včetně možnosti automatického přepínání rychlosti ventilátoru.
- On/off ovládání regulačních ventilů.
- Ovládání tělesa elektrického ohřevu.
- Vstup pro signál dálkové přepnutí režimů zima/léto.
- Vstup pro signál nočního útlumu či vyloučení.
- Při čtyřtrubkovém zapojení, a je-li trvale k dispozici jak chladná tak topná voda, umožňuje regulátor automaticky přepínat mezi topným a chladicím režimem podle aktuální odchylky naměřené teploty v místnosti od požadované teploty v místnosti s pásmem neaktivity 2°C.

**TMO - DI: SCHÉMATA**  
**ZAPOJENÍ**

La unidad de potencia respalda las funciones siguientes:



- Control con cambio automático de la velocidad del ventilador.
- Control ON-OFF de la/s válvula/s del agua.
- Control resistencia eléctrica complementaria.
- Entrada para eventual cambio de temporada (VER-INV) a distancia.
- Entrada para eventual señal de variación (+/-3°C) o exclusión.
- En las instalaciones con 4 tubos provistos de válvulas, con presencia constante de los fluidos de alimentación, cabe la posibilidad de pasar automáticamente desde la fase calefactora a la refrescadora (y viceversa) según la diferencia entre la temperatura ambiente y la determinada con el termostato; con zona muerta intermedia de 2 °C.

**TMO - DI: ESQUEMAS**  
**ELÉCTRICOS**


De vermogenseenheid ondersteunt de volgende functies:

- Bediening met automatische verandering van de snelheid van de ventilator.
- Bediening ON/OFF van de waterklep(en).
- Bediening bijkomende elektrische weerstand.
- Ingang voor eventuele afstandbediening seizoensomschakeling (Z/W).
- Ingang voor eventueel verandings-signaal (+/-3°C) of uitschakeling.
- Voor de installaties met 4 leidingen uitgerust met kleppen en met een constante aanwezigheid van voedingsvloeistoffen, kan automatisch worden overgeschakeld van de verwarmende fase naar de afkoelende fase (of omgekeerd), in functie van het verschil tussen de omgevings-temperatuur en de thermostatisch ingestelde temperatuur; met een dode tussenzone van 2 °C.

**TMO - DI:**  
**SCHAKELSCHEMA'S**

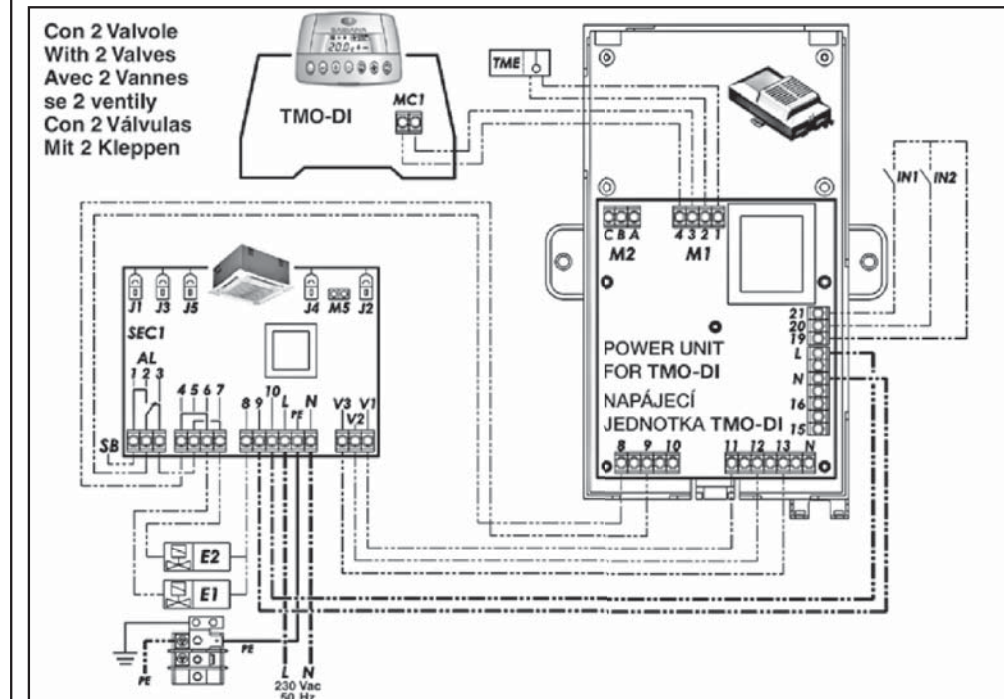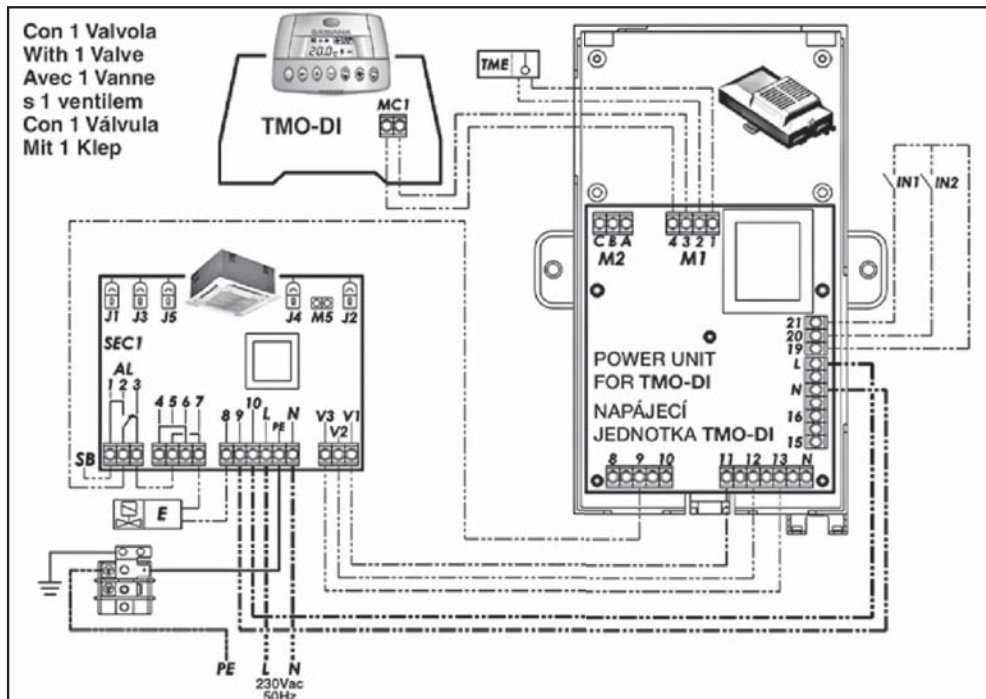



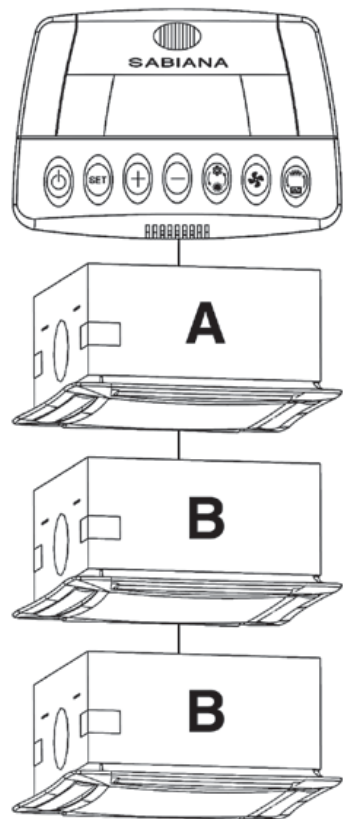


<b>RIPETITORE PER TMO - DI</b> Cod. 9060139	<b>REPEATER FOR TMO - DI</b> Code 9060139	<b>REPETITEUR POUR TMO - DI</b> Code 9060139	<b>OPAKOVAČ PRO TMO-DI</b> Code 9060139	<b>REPETIDOR PARA TMO - DI</b> Cód. 9060139	<b>VERSTERKER VOOR TMO - DI</b> Code 9060139
<p>Per controllare più ventilconvettori (max. 10) da un'unica unità, è sufficiente che gli apparecchi, escluso il primo, siano corredati di una unità denominata ripetitore collegata in cascata con tre soli conduttori di sezione 0,5mm<sup>2</sup>; la connessione tra l'unità di potenza ed il ripetitore è a 12 V.d.c più GND; sui conduttori avviene la trasmissione in frequenza dei dati, quindi fare attenzione che i conduttori di collegamento non siano nella stessa canalina dei fili di potenza; i led presenti sulla morsettiera indicano lo stato di funzionamento.</p>	<p>To control a series of fan convectors (max. 10) from just one unit, the appliances, excluding the first, simply need to be fitted with a device called a repeater, connected in a cascading configuration with just three 0.5mm<sup>2</sup> wires; the connection between the power unit and repeater is 12 V DC plus earth and the wires are also used for the frequency transmission of data. Care should therefore be taken to ensure that the connection wires do not run in the same channel as the power wires. The LEDs on the terminal board indicate operating status.</p>	<p>Pour contrôler plusieurs ventilo-convecteurs (maxi.10) à partir d'une seule unité, il suffit que les appareils, à l'exclusion du premier, soient munis d'une unité appelée répéteur connectée en cascade avec trois conducteurs de section 0,5 mm<sup>2</sup>; la connexion entre l'unité de puissance et le répéteur est à 12Vdc plus terre GND et la transmission en fréquence des données a lieu sur les câbles, donc faire attention que les fils de connexion ne soient pas dans la même gaine que les fils de puissance; les leds présentes sur le bornier indiquent l'état de fonctionnement.</p>	<p>Pro ovládání více fancoilů (max 10) jedním termostatem, musí být ve všech fancoilech, vyjma prvního (tj. řídicího) fancoilu instalován opakovač. Propojení mezi jednotlivými opakovači (v kaskádě) musí být realizováno třemi izolovanými vodiči o minimálním průřezu 0,5 mm<sup>2</sup>. Propojení mezi napájecí jednotkou a opakovači je 12V DC plus uzemnění a tytéž vodiče jsou používány i pro frekvenční přenos dat mezi jednotkami. Proto by mělo být zajištěno, že komunikační vodiče nebudou vedeny v souběhu s napájecími vodiči. LED diody na tištěném spoji informují o aktuálním operačním stavu.</p>	<p>Para controlar más fan coils (max. 10) con una única unidad, basta con que los aparatos, excluido el primero, estén equipados con una unidad denominada repetidor conectada en cascada con sólo tres hilos de sección 0,5 mm<sup>2</sup>; la conexión entre la unidad de potencia y los repetidores es a 12 V.c.c. más GND; en los cables tiene lugar la transmisión en frecuencia de los datos, por lo tanto se tiene que vigilar que los hilos de conexión no estén en el mismo camino que los hilos de potencia; los led presentes en la caja de bornes indican el estado de funcionamiento.</p>	<p>Om meerdere ventilators-convectors te sturen (max. 10) vanaf dezelfde eenheid, volstaat het de apparaten, uitgezonderd het eerste, uit te rusten met een zogenaamde versterker in waterval aangesloten met slechts drie draden met een doorsnede van 0,5mm<sup>2</sup>. De verbinding tussen de vermogenseenheid en de versterker gebeurt bij 12 Volt gelijkstroom; op de draden vindt de frequentieoverdracht van de gegevens plaats. Let dus op dat de aansluitdraden niet in dezelfde kabelgoot als de voedingsdraden geleid worden; de leds aanwezig op het klemmenbord geven de werkingssstaat weer.</p>
<b>Schema di collegamento (Fig.1)</b>	<b>Wiring diagram (Fig.1)</b>	<b>Schéma de connexion (Fig.1)</b>	<b>Schéma zapojení (obr. 1)</b>	<b>Esquema de conexión (Fig.1)</b>	<b>Aansluitschema (Fig.1)</b>
<p>A: FAN-COIL (unico o primo di una serie) collegato al comando a parete TMO-DI tramite l'unità di potenza per TMO-DI.</p> <p>B: FAN-COIL collegati allo stesso comando del primo Ventilconvettore tramite un collegamento a cascata tra RIPETITORI PER TMO-DI.</p>	<p>A: FAN COIL (single or first in a series) connected to the TMO-DI wall control unit via the TMO-DI power unit.</p> <p>B: FAN COIL connected to the control unit of the first fan coil by means of a cascade connection via REPEATER FOR TMO-DI.</p>	<p>A: FAN-COIL (unique ou premier d'une série) relié à la commande TMO-DI par l'intermédiaire de l'unité de puissance pour TMO-DI.</p> <p>B: FAN-COIL reliés à la même commande que le premier ventilo-convecteur par une connexion en cascade entre RÉPÉTITEURS POUR TMO-DI.</p>	<p>A: samostatný a nebo první fancoil v sérii je napojen na regulátor TMO-DI přes napájecí jednotku regulátoru TMO-DI.</p> <p>B: následující fancoil je propojen s napájecí jednotkou v prvním fancoilu pomocí opakovače pro TMO-DI.</p>	<p>A: FANCOIL (único o primero de una serie) conectado al mando de pared TMO-DI mediante la unidad de potencia para TMO-DI.</p> <p>B: FANCOIL conectados al mismo mando que el primer fan coil mediante una conexión en cascada entre REPETIDORES PARA TMO-DI.</p>	<p>A: VENTILATOR-CONVECTOR (enige of eerste in een reeks) aangesloten op de wandbediening TMO-DI met behulp van de vermogenseenheid voor TMO-DI.</p> <p>B: VENTILATOR-CONVECTORS aangesloten op dezelfde bediening als de eerste Ventilator-convectormet behulp van een watervalverbinding tussen VERSTERKERS VOOR TMO-DI.</p>
<b>SCHEMI ELETTRICI: vedi pag. 31</b>	<b>WIRING DIAGRAMS: see page 31</b>	<b>SCHEMAS ELECTRIQUES: cf. p. 31</b>	<b>SCHÉMATA ZAPOJENÍ viz str. 31</b>	<b>ESQUEMAS ELÉCTRICOS: ver pag. 31</b>	<b>SCHAKELSCHEMA'S: zie pag. 31</b>

RIPETITORE  
PER TMO - DI:  
SCHEMI ELETTRICI

REPEATER  
FOR TMO - DI:  
WIRING DIAGRAMS

Con 1 Valvola / With 1 Valve / Avec 1 Vanne / s 1 ventilem / Con 1 Válvula / Mit 1 Klep

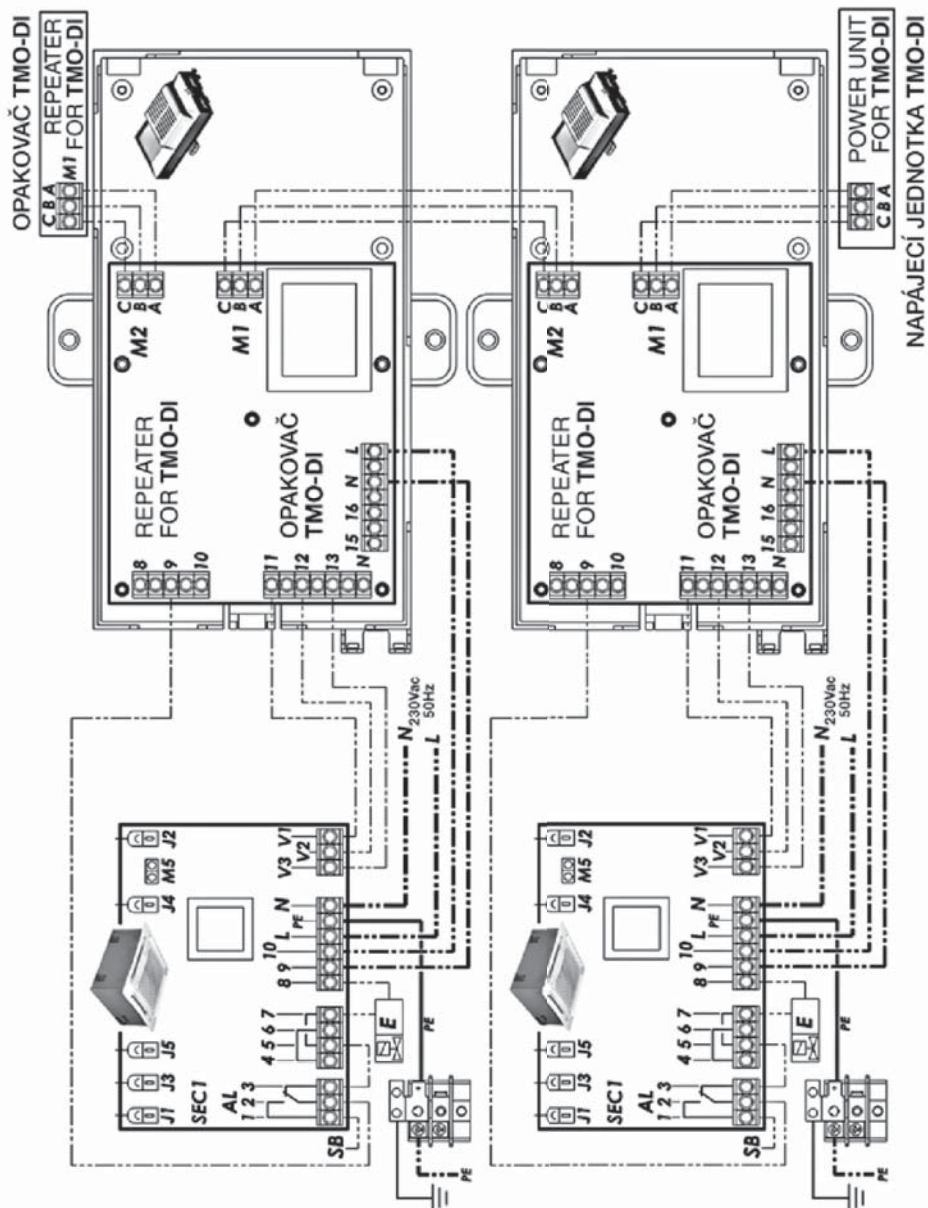


REPETITEUR POUR  
TMO - DI: SCHEMAS  
ELECTRIQUES

OPAKOVAČ  
PRO TMO-DI  
SCHÉMA ZAPOJENÍ

REPETIDOR PARA  
TMO - DI: ESQUEMAS  
ELÉCTRICOS

VERSTERKER  
VOOR TMO - DI:  
SCHAKELSCHEMA'S

Con 2 Valvole / With 2 Valves / Avec 2 Vannes / se 2 ventily / Con 2 Válvulas / Mit 2 Kleppen

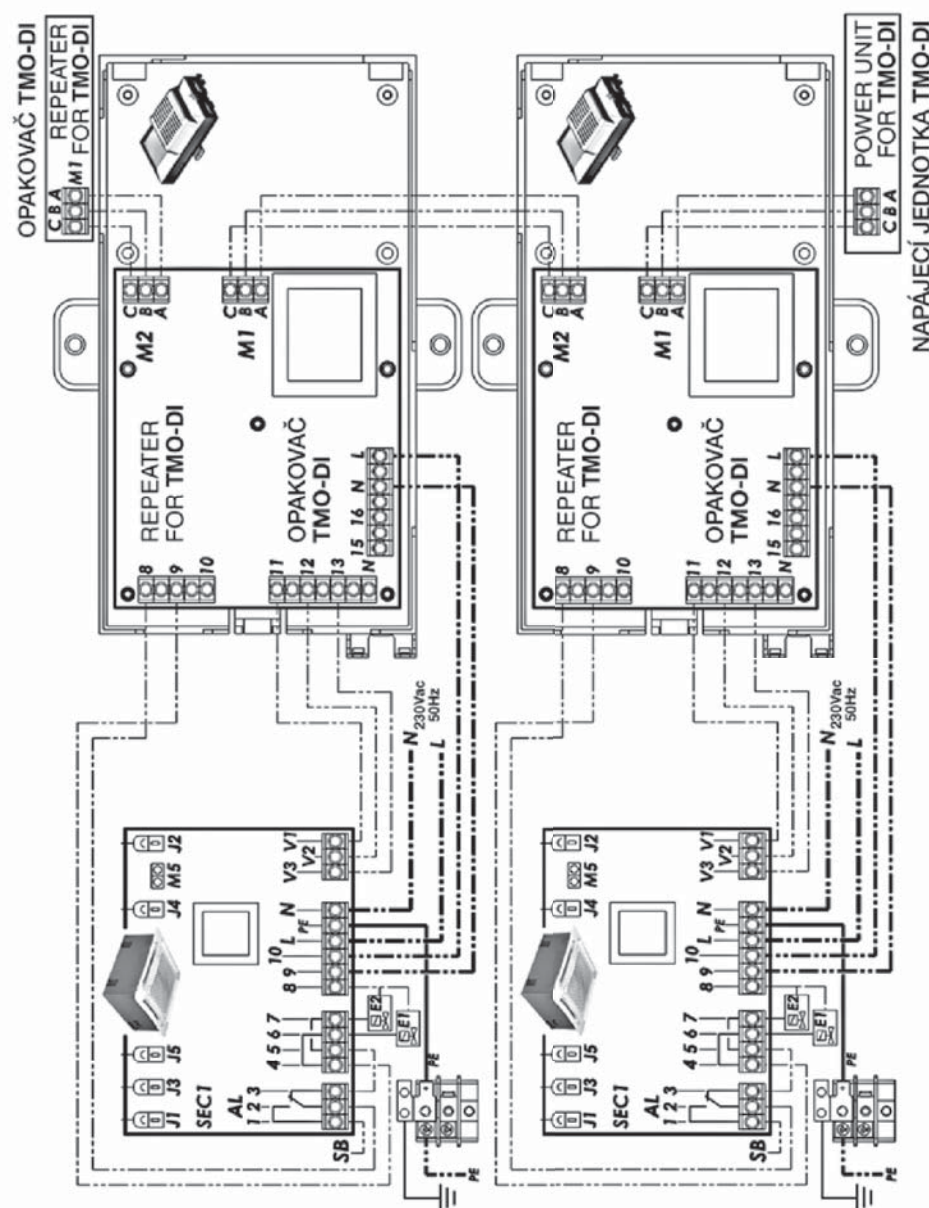





TMO - 503 - SV2 - Cod. 9060173	TMO - 503 - SV2 - Code 9060173	TMO - 503 - SV2 - Code 9060173	TMO - 503 - SV2 - Code 9060173	TMO - 503 - SV2 - Cód. 9060173	TMO - 503 - SV2 - Code 9060173
<b>COMANDO ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO</b>	<b>ELECTRIC CONTROL UNIT WITH ELECTRONIC THERMOSTAT</b>	<b>COMMANDE ELECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE</b>	<b>ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR S TERMOSTATEM</b>	<b>CONTROL ELÉCTRICO CON TERMOSTATO ELECTRÓNICO</b>	<b>ELEKTRISCHE BEDIENING MET ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT</b>
<p>Dopo aver scelto le funzioni desiderate, montare il comando a parete facendo attenzione a posizionarlo sulla parete del locale da condizionare all'altezza di circa 1,5m, su una parete intermedia e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda; collegare la morsettiere posta sulla scheda elettronica alla morsettiere posta sulla fiancata del ventilconvettore secondo lo schema selezionato e nel rispetto degli schemi elettrici.</p>	<p>After choosing the required functions, mount the control unit to the wall, taking care to position it on an inner wall in the room being air-conditioned at a height of about 1.5 m, away from sources of heat and currents of cold air. Connect terminal board on the electronic board to the terminal board located on the side of the fan coil, according to the selected layout and following the wiring diagrams.</p>	<p>Après avoir choisi les fonctions voulues, monter la commande murale en veillant à la placer sur le mur du local à conditionner à une hauteur de 1,5 m environ, sur une cloison et loin de sources de chaleur et de courants d'air froid; connecter le bornier placé sur la carte électronique au bornier placé sur le flanc du ventilo-convecteur selon le schéma sélectionné et en respectant les schémas électriques.</p>	<p>Před montáží regulátoru na zeď nastavte požadované funkce regulátoru (viz dále). Regulátor montujte na vnitřní stěnu místnosti ve výšce cca 1,5m nad podlahou v místě, kde není ovlivňován vnějšími vlivy (osluňení, otopná tělesa, výdechy klimatizač apod). Propojte podle zvoleného schématu svorkovnicí regulátoru SET4 se svorkovnicí fancoilu SEC1.</p>	<p>Después de haber elegido las funciones deseadas, montar el mando de pared poniendo atención en colocarlo en la pared del local a acondicionar a una altura de 1,5 m aproximadamente, en un tabique y lejos de las fuentes de calor y de las corrientes de aire frío; conectar la caja de bornes situada sobre la tarjeta electrónica a la caja de bornes situada en el lado del ventilador convector según el esquema seleccionado y respetando los esquemas eléctricos.</p>	<p>Na de keuze van de gewenste functies, wordt de bediening gemonteerd aan de muur. Voor een correcte werking, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen; sluit het klemmenbord op de elektronische fiche aan op het klemmenbord op de zijkant van de ventilator-convector, overeenkomstig het geselecteerd schema en de schakelschema's.</p>
<p>Per il collegamento tra termostato e ventilconvettore utilizzare conduttori con sezione minima 0,75 mm².</p>	<p>For the connection between the thermostat and the fan coil, use cables with a minimum cross-section of 0.75 mm².</p>	<p>Pour la connexion entre thermostat et ventilo-convecteur utiliser des câbles de section minimum 0,75 mm².</p>	<p>Pro připojení použijte izolované vodiče o průřezu min. 0,75mm².</p>	<p>Para la conexión entre el termostato y el ventilador convector usar cables con una sección mínim de 0,75 mm².</p>	<p>Voor de verbinding tussen de thermostaat en de ventilator-convector, gebruik draden met een minimale doorsnede van 0,75 mm².</p>
<p>Il comando può gestire le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accensione e spegnimento del ventilconvettore.</li><li>- Impostazione della temperatura ambiente desiderata (SET).</li><li>- Possibilità di selezionare il ciclo di funzionamento estivo o invernale direttamente dalla pulsantiera del comando.</li><li>- Selezione manuale delle tre velocità del ventilatore.</li><li>- Selezione automatica delle tre velocità del ventilatore in funzione dello scostamento esistente fra la temperatura impostata come set e quella ambiente.</li><li>- Termostatazione contemporanea delle valvole e del ventilatore.</li><li>- Termostatazione sulle valvole e funzionamento continuo del ventilatore.</li><li>- Termostatazione sulle valvole, per impianti a 4 tubi, con commutazione automatica Estate/Inverno in funzione della temperatura aria, con zona morta di 2°C.</li></ul>	<p>The control unit can manage the following functions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Turning the fan coil on and off.</li><li>- Setting and reading the required room temperature (SET).</li><li>- Selecting the summer or winter operating cycle directly from the control keypad.</li><li>- Manual selection of the three fan speeds.</li><li>- Automatic selection of the three fan speeds according to the difference between the set temperature and the room temperature.</li><li>- Simultaneous thermostatic control on the valves and fan.</li><li>- Thermostatic control on the valves and continuous fan operation.</li><li>- Thermostatic control on the valves, for 4-pipe systems, with automatic summer/winter cycle switching according to the air temperature, with 2°C dead zone.</li></ul>	<p>La commande peut gérer les fonctions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en marche et arrêt du ventilo-convecteur.</li><li>- Programmation de la température ambiante voulue (SET).</li><li>- Possibilité de sélectionner le cycle de fonctionnement été ou hiver directement à partir du tableau de commande.</li><li>- Sélection manuelle des trois vitesses du ventilateur.</li><li>- Sélection automatique des trois vitesses du ventilateur en fonction de l'écart existant entre la température programmée et la température ambiante.</li><li>- Thermostatisation simultanée des vannes et du ventilateur.</li><li>- Thermostatisation sur les vannes et fonctionnement continu du ventilateur.</li><li>- Thermostatisation sur les vannes, pour des installations à 4 tubes, avec commutation automatique été-hiver en fonction de la température de l'air, avec zone morte.</li></ul>	<p>Regulátor disponuje následujícími funkcemi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zapnutí a vypnutí fancoilu.</li><li>- Nastavení a zobrazení požadované teploty v místnosti (SET).</li><li>- Manuální přepnutí mezi režimy zima/léto přímo z klávesnice.</li><li>- Manuální volba otáček třírychlostního ventilátoru.</li><li>- Automatická volba otáček třírychlostního ventilátoru podle rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou v místnosti.</li><li>- Termostatické (on/off) ovládání ventilů a ventilátoru.</li><li>- Termostatické (on/off) ovládání ventilů a trvalý chod ventilátoru.</li><li>- Při čtyřtrubkovém zapojení termostatické (on/off) ovládání regulačních ventilů s automatickým přepínáním režimů zima/léto podle aktuální teploty s pásmem neaktivity 2°C.</li></ul>	<p>El mando puede gestionar las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Encendido y apagado del ventilador convector.</li><li>- Introducción de la temperatura ambiente deseada (SET).</li><li>- Posibilidad de seleccionar el ciclo de funcionamiento verano o invierno directamente desde el teclado del mando.</li><li>- Selección manual de las tres velocidades del ventilador.</li><li>- Selección automática de las tres velocidades del ventilador en función de la diferencia existente entre la temperatura introducida como set y la temperatura ambiente.</li><li>- Termostatación de las válvulas y los ventiladores al mismo tiempo.</li><li>- Termostatación sobre las válvulas y funcionamiento continuo del ventilador.</li><li>- Termostatación sobre las válvulas, para instalaciones de 4 tubos, con conmutación automática verano-invierno en función de la temperatura del aire, con zona muerta de 2°C.</li></ul>	<p>De bediening kan de volgende functies beheren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In- en uitschakelen van de ventilator-convector.</li><li>- Instelling van de gewenste omgevings-temperatuur (SET).</li><li>- De mogelijkheid de winter- of zomercyclus te kiezen rechtstreeks met de knoppen van de bediening of.</li><li>- Manuele selectie van drie snelheden voor de ventilator.</li><li>- Automatische selectie van de drie snelheden voor de ventilator, in functie van het bestaand verschil tussen de ingestelde temperatuur (SET) en de omgevingstemperatuur.</li><li>- Gelijktijdige thermostatische regeling kleppen en ventilator.</li><li>- Thermostatische regeling kleppen en continue werking ventilator.</li><li>- Thermostatische regeling kleppen, voor installaties met 4 leidingen, en automatische omschakeling Zomer/Winter in functie van de temperatuur van de lucht, met dode zone van 2°C.</li></ul>
<p>Idoneo per il controllo termostatico (ON-OFF) della/e valvola/e acqua.</p>	<p>For the thermostatic control (ON-OFF) of water valve(s).</p>	<p>Adaptée au contrôle thermostatique (ON-OFF) de la ou des vannes à eau.</p>	<p>Tento regulátor je určen pro termostatické (on/off) ovládání ventilů.</p>	<p>Apto para el control termostático (ON-OFF) de la/las válvula/s del agua.</p>	<p>Geschikt voor de thermostatische regeling (ON-OFF) de waterklep (pen).</p>
<p>La eventuale sonda di minima acqua TME deve essere collegata alla morsettiere.</p>	<p>Any TME minimum water probe must be connected to terminal board.</p>	<p>Si on installe une sonde de température minimale eau TME, elle doit être raccordée au bornier.</p>	<p>En connectant la sonde de température minimale (accessoire TME placée entre les ailettes de la batterie d'échange thermique), en cycle hiver seulement, le ventilateur ne se mettra en marche que si la température de l'eau est supérieure à 42°C et s'arrêtera quand celle-ci est inférieure à 38°C.</p>	<p>La eventual sonda de mínima agua TME se tiene que conectar a la caja de bornes.</p>	<p>De eventuele uitschakelthermostaat TME moet aangesloten zijn op het klemmenbord.</p>
<p>Collegando la sonda di minima (accessorio TME posta tra le alette della batteria di scambio termico), nel solo ciclo invernale, il ventilatore entrerà in funzione solamente se la temperatura dell'acqua è superiore a 42°C e verrà fermato quando quest'ultima è inferiore a 38°C.</p>	<p>In the winter cycle only, if a minimum sensor is connected (TME accessory located between the fins of the heat exchange coil), the fan coil will start up only if the water temperature rises above 42°C and shut down when water temperature drops below 38°C.</p>		<p>Pouze v zimním režimu umožňuje použít termostát TME (mezi lamely výměníku) pro ovládání ventilátoru. Termostát TME vypne ventilátor je-li teplota topné vody nižší než cca 38°C. Při zvýšení teploty topné vody nad cca 42°C ventilátor opětovně zapíná.</p>	<p>Conectando la sonda de mínima (accessorio TME situado entre las aletas de la batería de cambio térmico), en el ciclo invernal, el ventilador entrará en función únicamente si la temperatura del agua es superior a 42°C y se cerrará cuando esta última sea inferior a 38°C.</p>	<p>Wanneer de uitschakelthermostaat in de wintercyclus (accessoire TME tussen de polen van de batterij voor de warmtewisseling), treedt de ventilator alleen in werking wanneer de temperatuur van het water 42°C overschrijdt en schakelt uit wanneer de temperatuur van het water onder 38°C zakt.</p>



Negli impianti a 4 tubi corredati di valvole, con presenza costante dei fluidi di alimentazione, esiste la possibilità di passare automaticamente dalla fase riscaldante a quella raffreddante (o viceversa) in base allo scostamento della temperatura ambiente rispetto a quella fissata con il termostato, con zona morta intermedia di 2°C.

In four-tube installations with valves and constant presence of fluid in the circuits, switching between the heating and cooling phase (and vice versa) can be automatic, according to the difference between room temperature and the temperature set on the thermostat, with an intermediate dead zone of 2°C.

Dans les installations à 4 tuyauteries équipées de vannes, avec présence constante des fluides d'alimentation, on a la possibilité de passer automatiquement de la phase de chauffage à celle de rafraîchissement (et vice versa) sur la base de l'écart entre la température ambiante et celle réglée sur le thermostat, avec une zone morte intermédiaire de 2°C.


Při čtyřtrubkovém zapojení a je-li trvale k dispozici jak chladná tak topná voda, umožňuje regulátor automaticky přepínat mezi topným a chladicím režimem podle aktuální odchylky naměřené teploty v místnosti od požadované teploty v místnosti s pásmem neaktivity 2°C.

En las instalaciones con 4 tubos provistos de válvulas, con presencia constante de los fluidos de alimentación, cabe la posibilidad de pasar automáticamente desde la fase calefactora a la refrescadora (y viceversa) según la diferencia entre la temperatura ambiente y la determinada con el termostato; con zona muerta intermedia de 2 °C.


Voor de installaties met 4 leidingen uitgerust met kleppen en met een constante aanwezigheid van voedingsvloeistoffen, kan automatisch worden overgeschakeld van de verwarmende fase naar de afkoelende fase (of omgekeerd), in functie van het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de thermostatisch ingestelde temperatuur; met een dode tussenzone van 2°C.

**TMO-503-SV2** (Cod. 9060173): **SCHEMI ELETTRICI**  
**TMO-503-SV2** (Code 9060173): **WIRING DIAGRAMS**  
**TMO-503-SV2** (Code 9060173): **SCHEMAS ELECTRIQUES**  
**TMO-503-SV2** (Code 9060173): **SCHEMATA ZAPOJENÍ**  
**TMO-503-SV2** (Cód. 9060173): **ESQUEMAS ELÉCTRICOS**  
**TMO-503-SV2** (Code 9060173): **SCHAKELSCHEMA'S**

Impianto a 2 tubi  
 2 pipe units  
 Installation à 2 tubes  
 2 trubkové zapojení  
 Instalación 2 tubos  
 Installatie met 2 leidingen

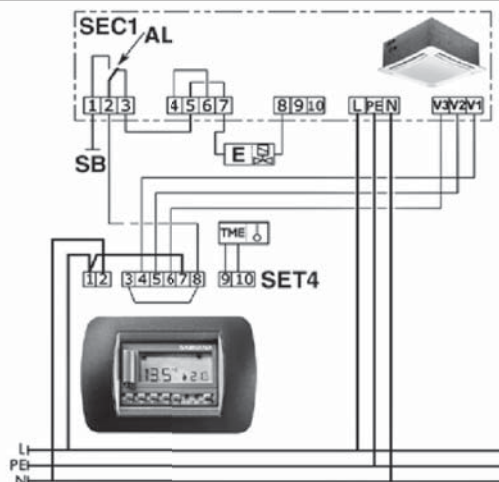


Impianto a 4 tubi  
 4 pipe units  
 Installation à 4 tubes  
 4 trubkové zapojení  
 Instalación 4 tubos  
 Installatie met 4 leidingen

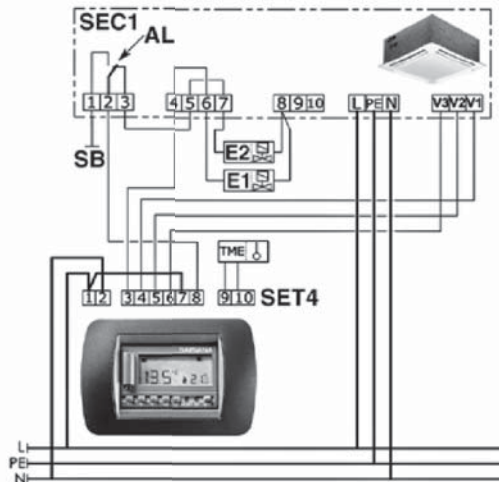

**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Cod. 9060173 + Cod. 9079110): **SCHEMI ELETTRICI**  
**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Code 9060173 + Code 9079110): **WIRING DIAGRAMS**  
**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Code 9060173 + Code 9079110): **SCHEMAS ELECTRIQUES**  
**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Code 9060173 + Code 9079110): **SCHEMATA ZAPOJENÍ**  
**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Cód. 9060173 + Cód. 9079110): **ESQUEMAS ELÉCTRICOS**  
**TMO-503-SV2 + SEL-S** (Code 9060173 + Code 9079110): **SCHAKELSCHEMA'S**


Impianto a 2 tubi  
 2 pipe units  
 Installation à 2 tubes  
 2 trubkové zapojení  
 Instalación 2 tubos  
 Installatie met 2 leidingen

Max. 8

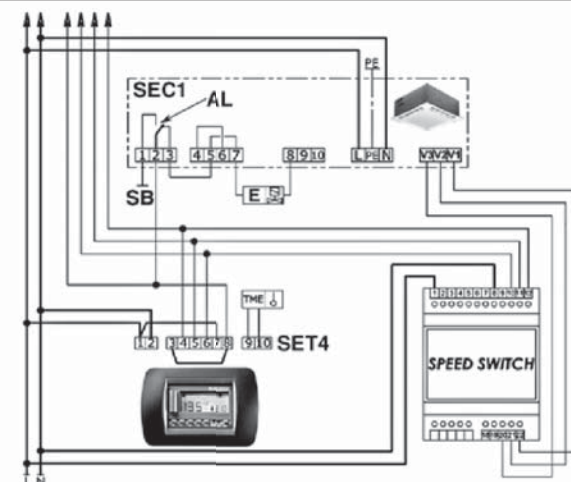

Impianto a 4 tubi  
 4 pipe units  
 Installation à 4 tubes  
 4 trubkové zapojení  
 Instalación 4 tubos  
 Installatie met 4 leidingen

Max. 8

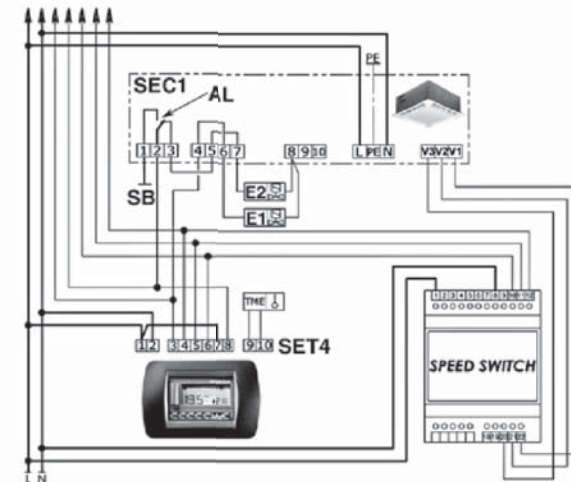



**T2T** - Cod. 9060174

**TERMOSTATO  
ELETTROMECCANICO**

Solo per impianti a 2 tubi.

Per una buona sensibilità della sonda, il comando con termostato deve essere posizionato sulla parete del locale da climatizzare, all'altezza di circa 1,5 m e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda.

Per il collegamento tra termostato e ventilconvettore utilizzare conduttori con sezione minima 0,75 mm².

Non utilizzabile con i ripetitori.

Il comando può gestire le seguenti funzioni:

- Accensione e spegnimento del ventilconvettore.

- Impostazione della temperatura ambiente desiderata (SET).

- Possibilità di selezionare il ciclo di funzionamento estivo o invernale direttamente dalla pulsantiera del comando.

- Selezione manuale delle tre velocità del ventilatore.

- Termostatazione contemporanea delle valvole e del ventilatore.

- Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore.

Idoneo per il controllo termostatico (ON-OFF) della valvola acqua.

**T2T** - Code 9060174

**CONTROL PANEL  
WITH ELECTROMECHANICAL  
THERMOSTAT**

2 pipes units only.

To guarantee correct sensor sensitivity, the control unit with thermostat must be positioned at a height of about 1.5 m on a wall of the room to be air conditioned, away from heat sources and currents of cold air.

For the connection between the thermostat and the fan coil, use cables with a minimum cross-section of 0.75 mm².

Cannot be used with repeaters.

The control unit can manage the following functions:

- Turning the fan coil on and off.

- Setting and reading the required room temperature (SET).

- Selecting the summer or winter operating cycle directly from the control keypad.

- Manual selection of the three fan speeds.

- Simultaneous thermostatic control on the valves and fan.

- Thermostatic control on the valve and continuous fan operation.

For the thermostatic control (ON-OFF) of water valve.

**T2T** - Code 9060174

**PANNEAU DE COMMANDE  
AVEC THERMOSTAT  
ÉLECTROMÉCANIQUE**

Seulement pour installation à 2 tubes.

Pour une bonne sensibilité de la sonde, la commande avec thermostat doit être placée sur la paroi du local à climatiser, à une hauteur d'environ 1,5 m et loin de toute source de chaleur ou de courants d'air froid.

Pour la connexion entre thermostat et ventilconvecteur utiliser des câbles de section minimum 0,75 mm².

Pas utilisable avec les répéteurs.

La commande peut gérer les fonctions suivantes:

- Mise en marche et arrêt du ventilconvecteur.

- Programmation de la température ambiante voulue (SET).

- Possibilité de sélectionner le cycle de fonctionnement été ou hiver directement à partir du tableau de commande.

- Sélection manuelle des trois vitesses du ventilateur.

- Thermostatisation simultanée des vannes et du ventilateur.

- Thermostatisation sur la vanne et fonctionnement continu du ventilateur.

Adaptée au contrôle thermostatique (ON-OFF) de la vanne à eau.

**T2T** - Code 9060174

**ELEKTROMECHANICKÝ  
THERMOSTAT**

Pouze pro 2 trubkové zapojení.

Regulátor montujte na vnitřní stěnu místnosti ve výšce cca 1,5m nad podlahou v místě, kde není ovlivňován vnějšími vlivy (oslunění, otopná tělesa, výdechy klimatizací apod).

Pro propojení mezi svorkovnicí regulátoru SET5 se svorkovnicí fancoilu SEC1 použijte izolované vodiče o průřezu min. 0,75mm².

Regulátor nelze použít s opakovači.

Regulátor disponuje následujícími funkcemi:

- Zapnutí a vypnutí fancoilu.

- Nastavení a zobrazení požadované teploty v místnosti (SET).

- Manuální přepnutí mezi režimy zima/léto přímo z klávesnice.

- Manuální volba otáček ventilátoru.

- Termostatické ovládání ventilů a ventilátoru.

- Termostatické ovládání ventilů a trvalý chod ventilátoru.

Regulátor je určen pro (on/off) ovládání ventilů.

**T2T** - Cód. 9060174

**PANEL DE MANDOS  
CON THERMOSTATO  
ELECTRÓMECÁNICO**

Sólo para instalaciones de 2 tubos.

Para una buena sensibilidad de la sonda es preciso colocar el control con termostato en la pared del cuarto a climatizar, a una altura de aproximadamente 1,5 m y lejos de fuentes de calor y de corrientes de aire frío.

Para la conexión entre el termostato y el ventilador convector usar cables con una sección mínim de 0,75 mm².

No utilizable con los repetidores.

El mando puede gestionar las siguientes funciones:

- Encendido y apagado del ventilador convector.

- Introducción de la temperatura ambiente deseada (SET).

- Posibilidad de seleccionar el ciclo de funcionamiento verano o invierno directamente desde el teclado del mando.

- Selección manual de las tres velocidades del ventilador.

- Termostatación de las válvulas y los ventiladores al mismo tiempo.

- Termostatación sobre la válvula y funcionamiento continuo del ventilador.

Apto para el control termostático (ON-OFF) de la válvula del agua.

**T2T** - Code 9060174

**ELEKTROMECHANISCHE  
THERMOSTAAT**

Alleen voor systemen met 2 pijpen.

Voor een correcte werking van de sonde, moet de bediening van de thermostaat worden geplaatst aan de wand van het lokaal dat moet worden verwarmd/afgekoeld, op een hoogte van circa 1,5 meter en ver verwijderd van warmtebronnen en koude luchtstromen.

Voor de verbinding tussen de thermostaat en de ventilator-convector, gebruik draden met een minimale doorsnede van 0,75 mm².

Niet toepasbaar met versterkers.

De bediening kan de volgende functies beheren:

- In- en uitschakelen van de ventilator-convector.

- Instelling van de gewenste omgevings-temperatuur (SET).

- De mogelijkheid de winter- of zomer-cyclus te kiezen rechtstreeks met de knoppen van de bediening of.

- Manuele selectie van drie snelheden voor de ventilator.

- Gelijktijdige thermostatische regeling kleppen en ventilator.

- Thermostatische regeling klep en continue werking ventilator.

Geschikt voor de thermostatische regeling (ON-OFF) de waterklep.

Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore.


Thermostatic control on the valve and continuous fan operation.

Thermostatisation sur la vanne et fonctionnement continu du ventilateur.

Termostatické ovládání ventilu a trvalý chod ventilátoru.

Termostatación sobre la válvula y funcionamiento continuo del ventilador.

Thermostatische regeling klep en continue werking ventilator.

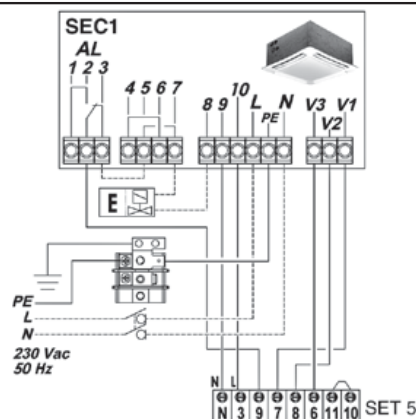

Termostatazione contemporanea delle valvole e del ventilatore.


Simultaneous thermostatic control on the valves and fan.

Thermostatisation simultanée des vannes et du ventilateur.

Termostatické ovládání ventilu a ventilátoru.

Termostatación de las válvulas y los ventiladores al mismo tiempo.

Gelijktijdige thermostatische regeling kleppen en ventilator.

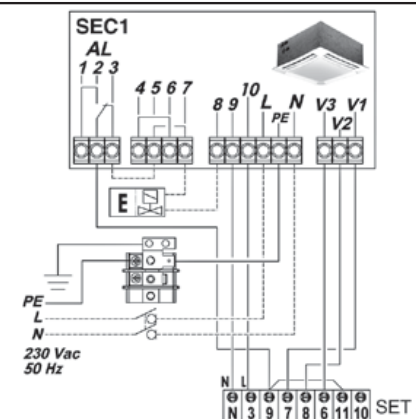

**SEL - S** - Cod. 9079110

Applicato sulla struttura dei ventilconvettori, consente il controllo di più apparecchi (Max 8) su segnale di un unico comando remoto.

**SEL - S** - Code 9079110

Fitted to the frame of the fan coil, this enables up to eight units to be controlled by the signal from a single remote control unit.

**SEL - S** - Code 9079110

Appliqué sur la structure des ventilconvecteurs, permet de contrôler plusieurs appareils (8 maxi) sur signal d'une seule commande à distance.

**SEL - S** - Code 9079110



Instaluje se na stěnu fancoilu a umožňuje ovládat až 8 jednotek jedním regulátorem.

**SEL - S** - Cód. 9079110



Aplicado en la estructura de los fan coils permite controlar varios aparatos (como máximo 8) mediante la señal de un único mando a distancia.

**SEL - S** - Code 9079110

Gemonteerd op de structuur van de ventilator-convector, voor de bediening van meerdere apparaten (max. 8) via een signaal afkomstig van een enkele afstandsbediening.

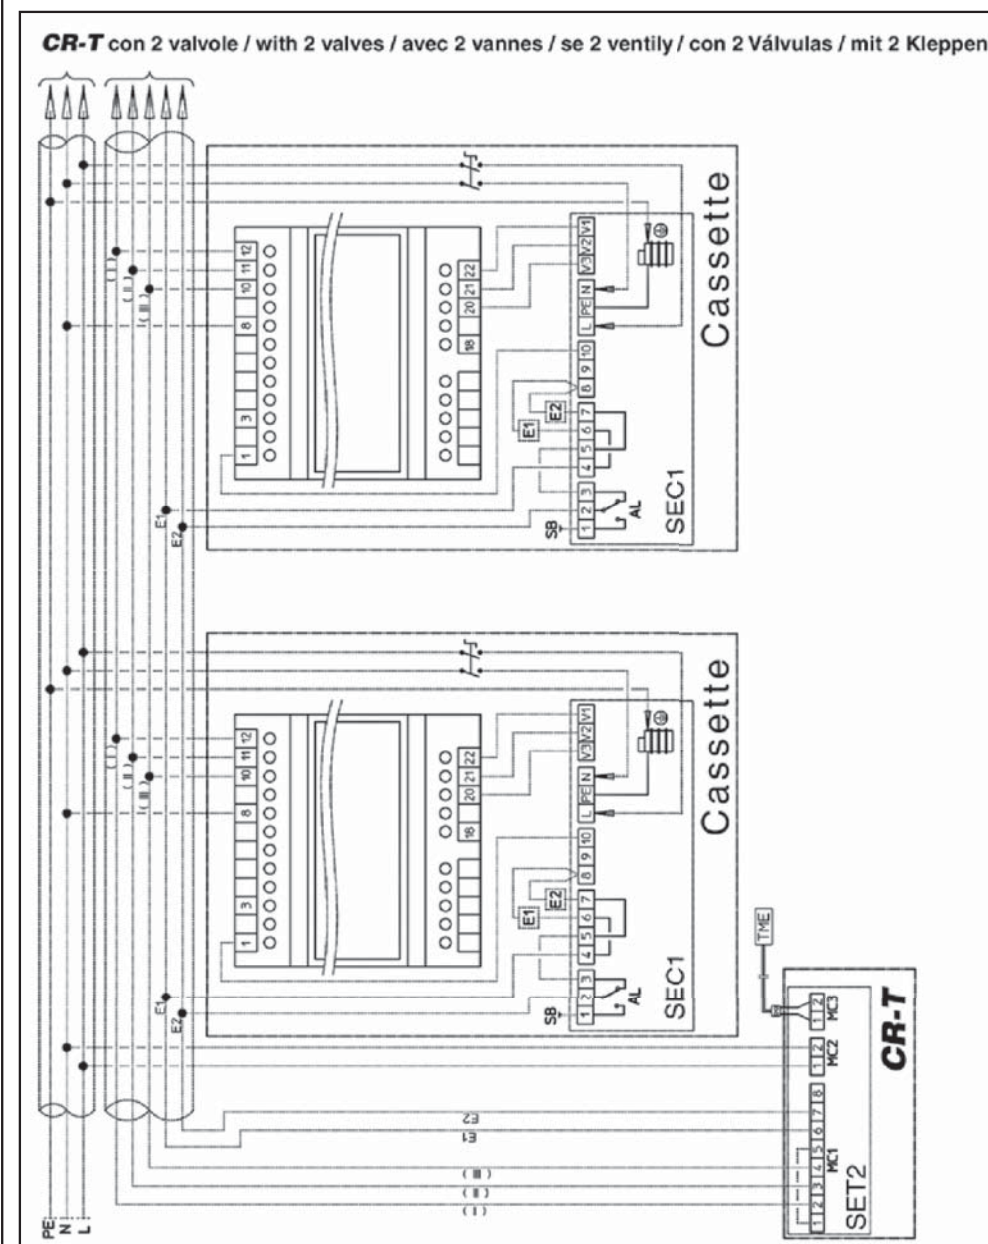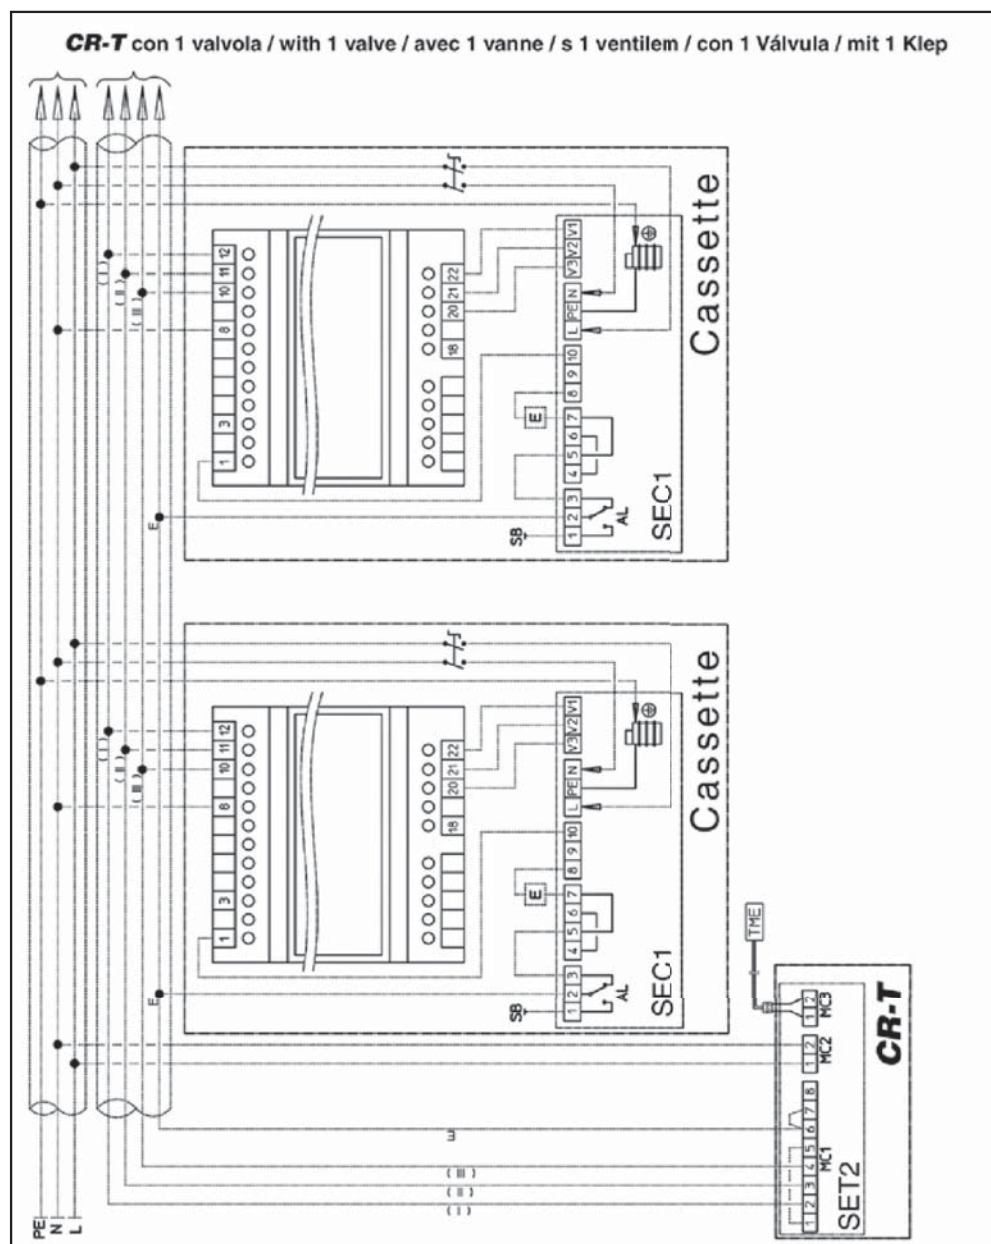




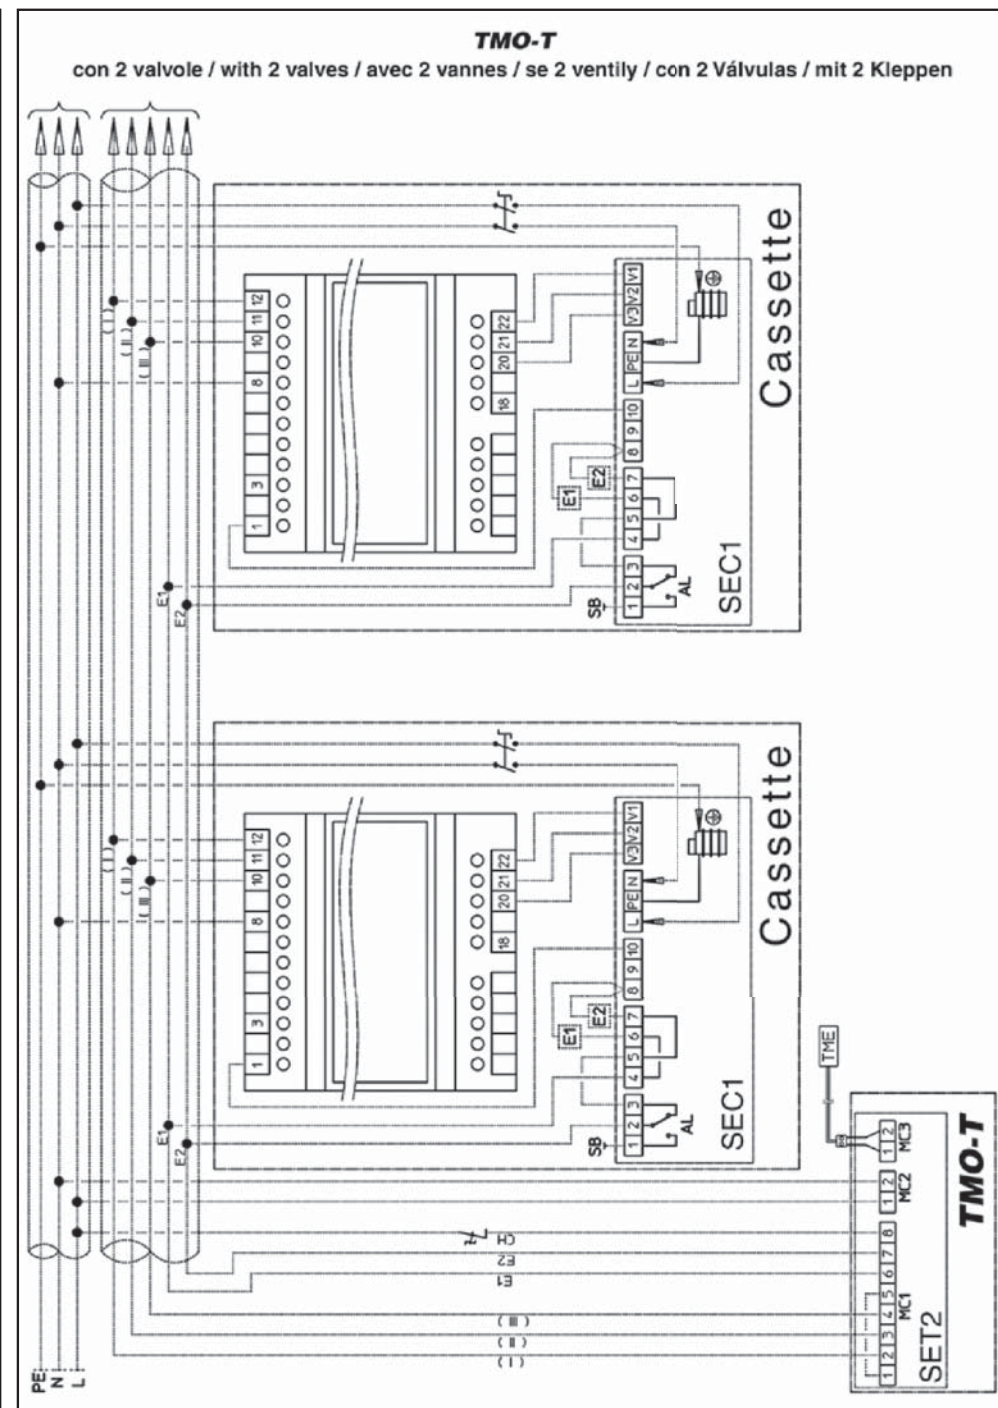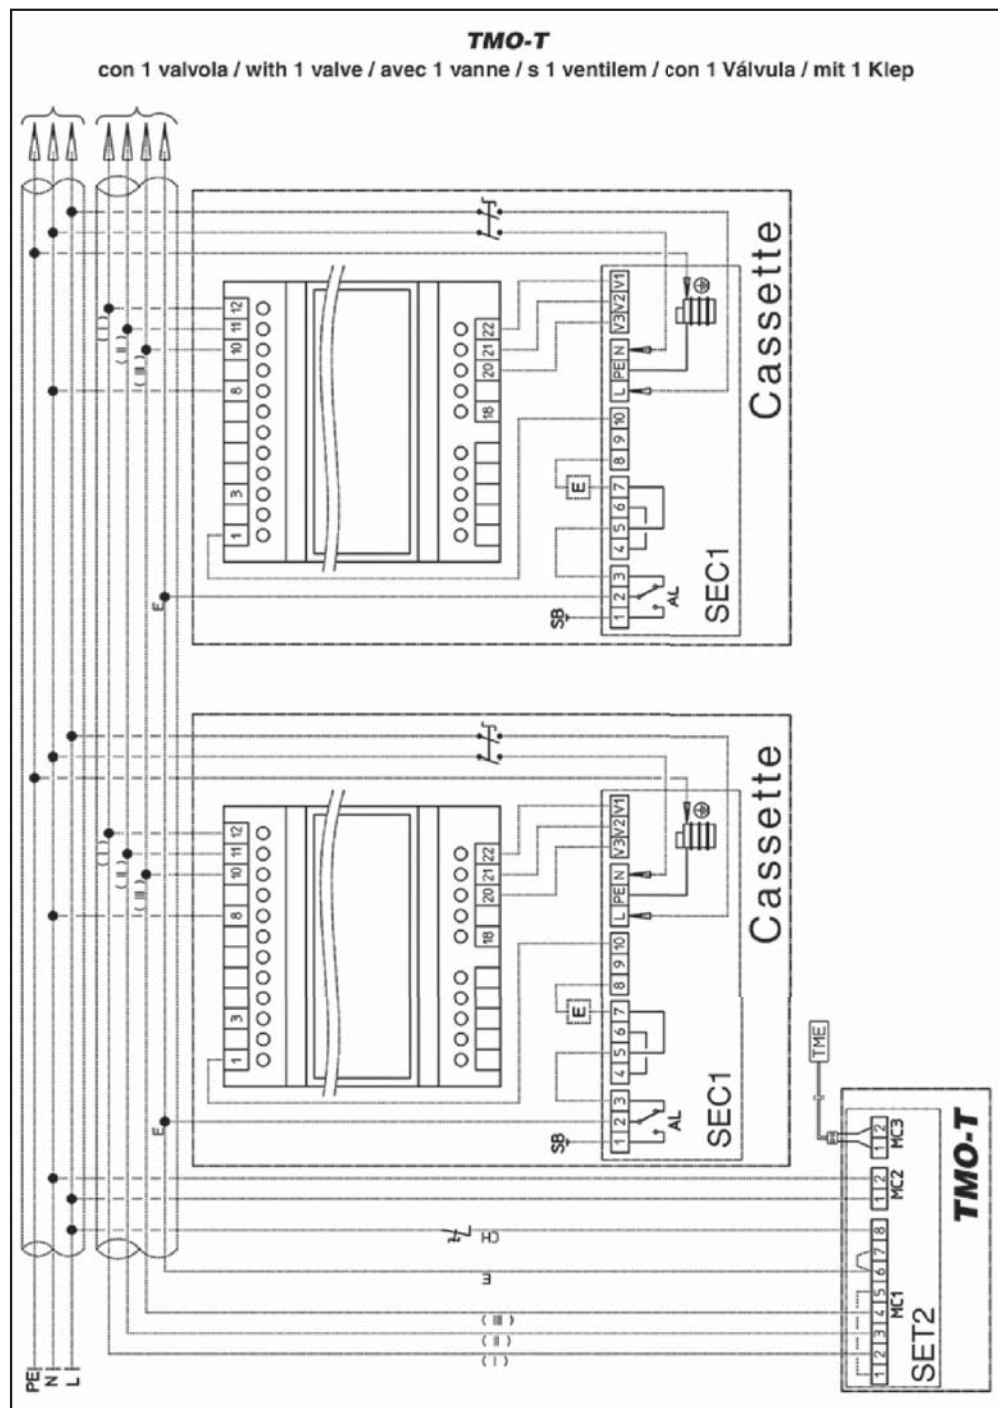


# **TMO-T-AU**

con 1 valvola / with 1 valve / avec 1 vanne / s 1 ventilem / con 1 Válvula / mit 1 Klap



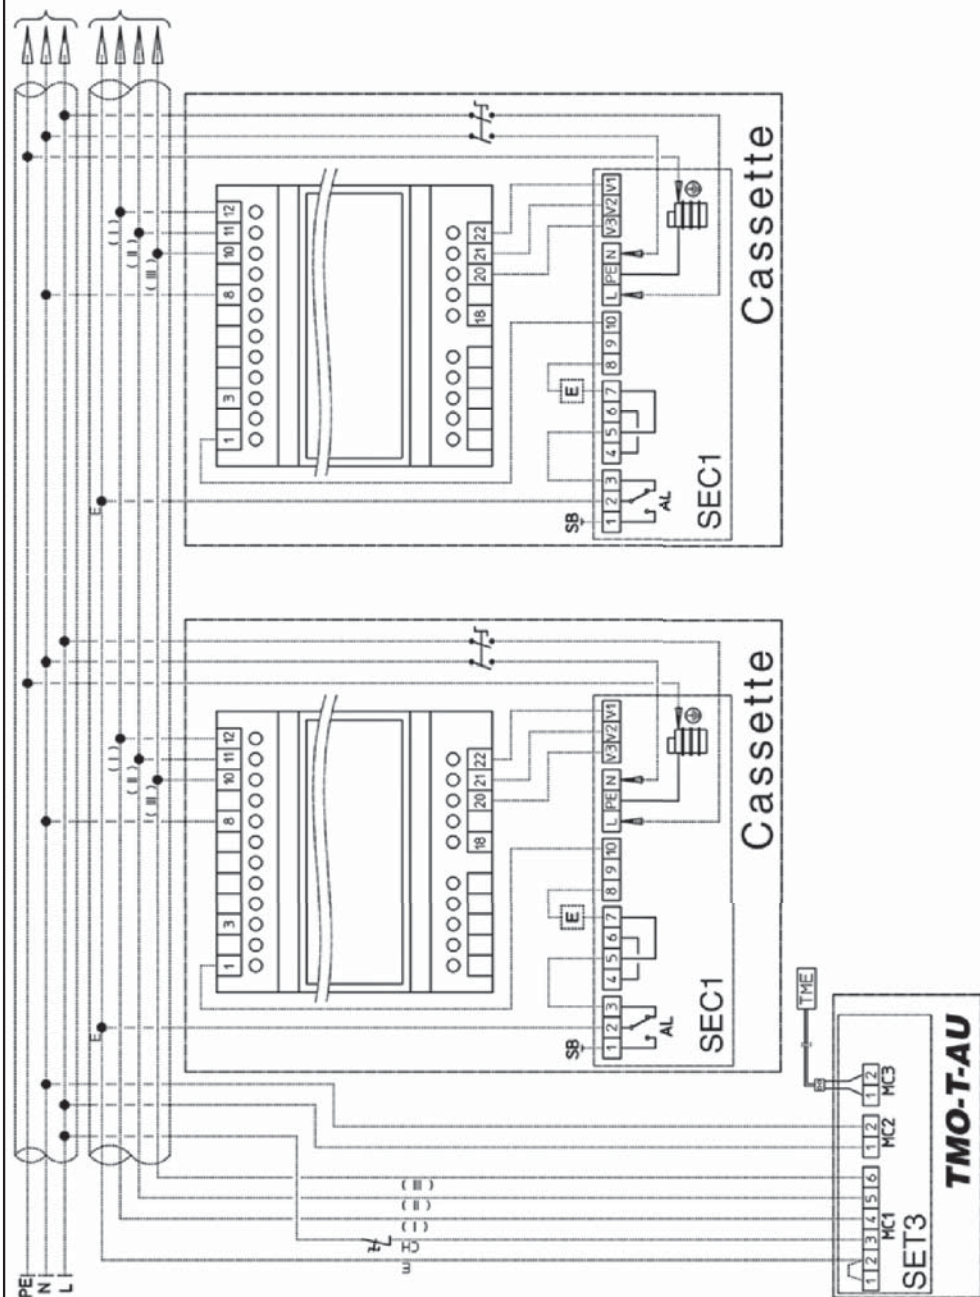


# **TMO-T-AU**

con 2 valvole / with 2 valves / avec 2 vannes / se 2 ventily / con 2 Válvulas / mit 2 Kleppen

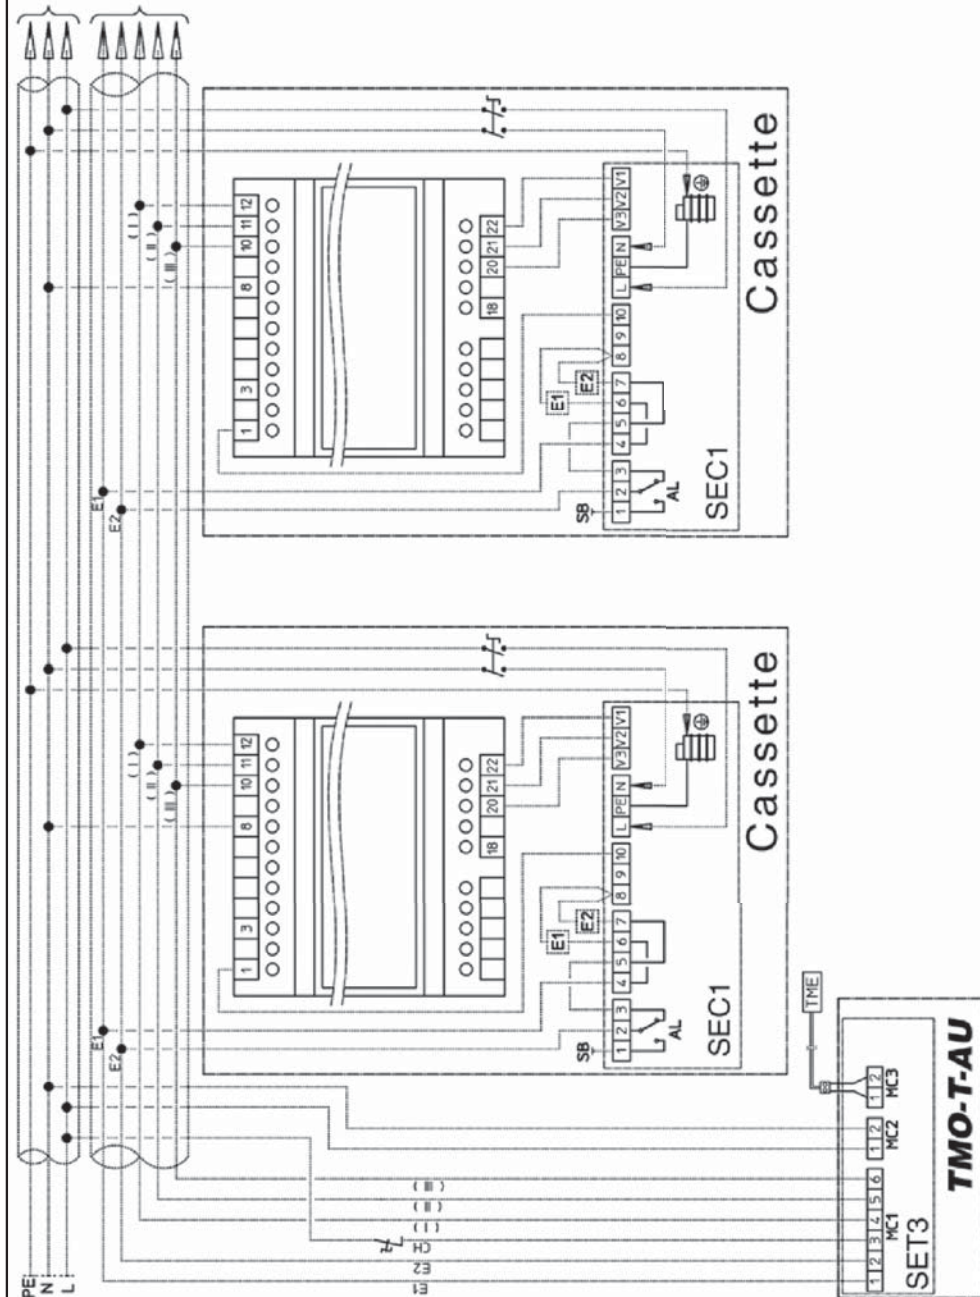

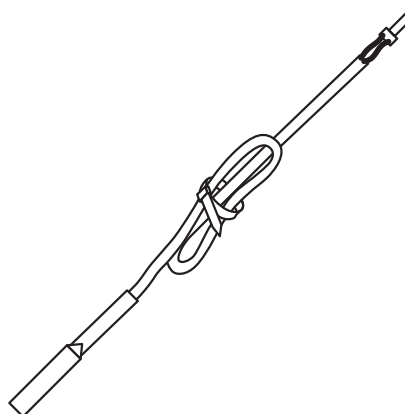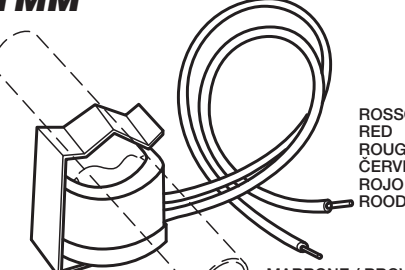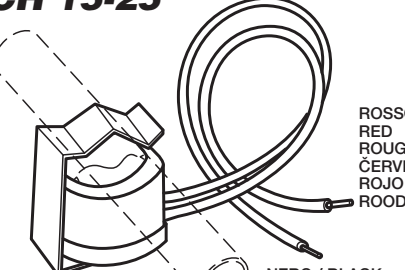

<p><b>TME</b></p> 	<p><b>TME</b> – Cod. 3021091 <b>SONDA DI MINIMA</b></p> <p><i>Idoneo per unità senza telecomando.</i></p> <p>Da posizionare sul tubo di ingresso acqua della batteria di riscaldamento; fissarla con una fascetta e successivamente coibentare assieme il tubo e la sonda.</p> <p>Abbinabile ai comandi <b>TMO-T</b> e <b>TMO-T-AU</b> collegandola alla morsettiera MC3 (lunghezza massima cavo = 10m), oppure al comando <b>TMO-DI</b> collegandola direttamente all'unità di potenza.</p> <p>Per il collegamento al comando, il cavo della sonda TME deve essere separato dai conduttori di potenza.</p> <p>Durante il funzionamento invernale arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 38°C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 42°C.</p>	<p><b>TME</b> – Code 3021091 <b>LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT</b></p> <p><i>Suitable for wall controls only (no infra-red remote control).</i></p> <p>To be put on the hot water entering pipe of the heat exchanger; fix it by means of a clip and then insulate the pipe and the probe together.</p> <p>To be used together with <b>TMO-T</b> and <b>TMO-T-AU</b> controls linking it to the MC3 terminal board (maximum cable length = 10 m) or to the <b>TMO-DI</b> control connecting it directly to the power unit.</p> <p>When connecting the control, the TME probe cable must be separated from the power supply wires.</p> <p>During winter operation stops the fan when the water temperature drops below 38°C and starts it up again when the temperature reaches 42°C.</p>	<p><b>TME</b> – Code 3021091 <b>SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM</b></p> <p><i>Pour unités sans télécommande infrarouge.</i></p> <p>Doit être placée sur le tube d'alimentation de la batterie eau chaude. Fixer par un collier et en suite calorifuger ensemble le tube et la sonde.</p> <p>Associable aux commandes <b>TMO-T</b> et <b>TMO-T-AU</b> en la raccordant à la boîte a bornes MC3 (longueur max cable=10m), ou a la commande <b>TMO-DI</b> en la raccordant directement à l'unité de puissance.</p> <p>Pour le raccordement à la commande, le câble de la sonde TME doit être séparé des câbles de puissance.</p> <p>Pendant le fonctionnement hiver arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 38°C et le fait repartir quand elle atteint 42°C.</p>	<p><b>TME</b> – Code 3021091 <b>TERMOSTAT MINIMÁLNÍ TEPLOTY</b></p> <p><i>Určen pro použití s regulátorem na stěně (nelze použít při použití IR ovladače).</i></p> <p>Instaluje se na přívod topné vody na vstupu do výměníku. Upevní se sponkou a zaizoluje se spolu s potrubím.</p> <p>Je určen pro použití s regulátory <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, kde se připojuje do svorkovnice MC3 na desce regulátoru (maximální délka kabelu = 10m). Lze jej též použít s regulátorem <b>TMO-DI</b>, kde se připojuje na napájecí jednotku.</p> <p>Připojovací kabel mezi senzorem TME a příslušným konektorem v regulátoru musí být vždy veden odděleně od napájecích vodičů.</p> <p>Termostat TME v zimním období vypne ventilátor, poklesne-li teplota na výměníku pod cca 38°C a opětovně zapne ventilátor při zvýšení této teploty nad cca 42°C.</p>	<p><b>TME</b> – Cód. 3021091 <b>SONDA DE MÍNIMA</b></p> <p><i>Idóneo para utilizar sin mandos por rayos infrarrojos.</i></p> <p>La sonda de mínima debe situarse en el tubo de entrada del agua de la batería de calentamiento; fijarla con una abrazadera y después aislar juntos el tubo y la sonda.</p> <p>Combinable con los mandos <b>TMO-T</b> y <b>TMO-T-AU</b> conectándola a la caja de bornas MC3 (longitud máxima cable = 10 m) o bien al mando <b>TMO-DI</b> conectándola directamente a la unidad de potencia.</p> <p>Para la conexión al mando, el cable de la sonda TME debe separarse de los conductores de potencia.</p> <p>Durante el funcionamiento en invierno para el electroventilador cuando la temperatura del agua es inferior a 38°C y lo vuelve a poner en marcha cuando esta alcanza los 42°C.</p>	<p><b>TME</b> – Code 3021091 <b>UITSCHAKEL-THERMOSTAAT</b></p> <p><i>Ileen geschikt voor wandregelingen (niet voor infrarood regeling).</i></p> <p>Te plaatsen op de waterinlaat van de batterij voor de verwarming; bevestigen met behulp van een riempje en vervolgens isoleren samen met de buis en de sonde.</p> <p>Geschikt voor gebruik met de bedieningen <b>TMO-T</b> en <b>TMO-T-AU</b> door hem aan te sluiten op het klemmenbord MC3 (maximale lengte kabel = 10m), of met de bediening <b>TMO-DI</b> door hem rechtstreeks aan te sluiten op de vermogensseenheid.</p> <p>Voor de aansluiting op de besturing, moet de kabel van de TME-sonde gescheiden zijn van de stroomdraden.</p> <p>Tijdens de wintercyclus schakelt hij de elektroventilator uit als de temperatuur van het water minder dan 38°C bedraagt, en opnieuw inschakelt als de temperatuur 42°C bereikt.</p>
<p><b>TMM</b></p>  <p>ROSSO RED ROUGE ČERVENÝ ROJO ROOD</p> <p>MARRONE / BROWN MARRON / HNĚDÝ MARRON / BRUIN</p>	<p><b>TMM</b> – Cod. 9053048 <b>SONDA DI MINIMA</b></p> <p><i>Da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.</i></p> <p>Abbinabile ai comandi: <b>CR-T</b>.</p> <p>Valido per apparecchi funzionanti unicamente in inverno.</p> <p>Arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 30°C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 38°C.</p>	<p><b>TMM</b> – Code 9053048 <b>LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT</b></p> <p><i>Position in contact with the water supply pipe.</i></p> <p>For use with control units: <b>CR-T</b>.</p> <p>Valid for winter mode operation only.</p> <p>Stops the fan when the water temperature drops below 30°C and starts it up again when the temperature reaches 38°C.</p>	<p><b>TMM</b> – Code 9053048 <b>SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM</b></p> <p><i>Doit être placée en contact avec le tuyau d'alimentation.</i></p> <p>Associable aux commandes: <b>CR-T</b>.</p> <p>Valide pour des appareils fonctionnant uniquement en hiver.</p> <p>Arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 30°C et le fait repartir quand elle atteint 38°C.</p>	<p><b>TMM</b> – Code 9053048 <b>TERMOSTAT MINIMÁLNÍ TEPLOTY</b></p> <p><i>Instaluje se na přívodní potrubí topné vody.</i></p> <p>Je určen pro použití s regulátory: <b>CR-T</b>.</p> <p>Lze použít pouze pro zimní provoz.</p> <p>Vypne ventilátor, poklesne-li teplota vody pod cca 30°C a opětovně zapne ventilátor při zvýšení této teploty nad cca 38°C.</p>	<p><b>TMM</b> – Cód. 9053048 <b>SONDA DE MÍNIMA</b></p> <p><i>A colocar en contacto con el tubo de alimentación.</i></p> <p>Combinable con el dispositivo de accionamiento: <b>CR-T</b>.</p> <p>Vale para aparatos que funcionan sólo en invierno.</p> <p>Detiene el electro-ventilador cuando la temperatura del agua es inferior a los 30°C y lo pone de nuevo en marcha cuando la temperatura alcanza los 38°C.</p>	<p><b>TMM</b> – Code 9053048 <b>UITSCHAKEL-THERMOSTAAT</b></p> <p><i>Moet in contact met de voedingsleiding geplaatst worden.</i></p> <p>Combinerend met de bedieningen: <b>CR-T</b>.</p> <p>Alleen van toepassing voor apparaten die alleen op wintercyclus werken.</p> <p>Schakelt de elektroventilator uit wanneer de watertemperatuur minder dan 30°C bedraagt, en schakelt hem weer in als de temperatuur 38°C bereikt.</p>
<p><b>CH 15-25</b></p>  <p>ROSSO RED ROUGE ČERVENÝ ROJO ROOD</p> <p>NERO / BLACK NOIR / ČERNÝ NEGRO / ZWART</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Cod. 9053049 <b>CHANGE-OVER</b></p> <p><i>Idoneo per unità senza telecomando.</i></p> <p>Cambio stagionale automatico da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.</p> <p>Solamente per impianti a due tubi (non utilizzabile con la valvola a 2 vie).</p> <p>Abbinabile ai comandi: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Code 9053049 <b>CHANGE-OVER</b></p> <p><i>Suitable for wall controls only (no infra-red remote control).</i></p> <p>Automatic summer/winter switch to be installed in contact with the water circuit (for 2-tube installations only).</p> <p>Only for 2 pipe installations (not to be used with 2 way valve).</p> <p>For use with control units: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Code 9053049 <b>CHANGE-OVER</b></p> <p><i>Pour unités sans télécommande infrarouge.</i></p> <p>Commutateur saisonnier automatique à installer en contact avec le tube d'alimentation.</p> <p>Uniquement pour installations à 2 tubes (non compatible avec la vanne à 2 voies).</p> <p>Associable aux commandes: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Code 9053049 <b>PŘEPÍNAČÍ TERMOSTAT</b></p> <p><i>Určen pro použití s regulátorem na stěně (nelze použít při použití IR ovladače).</i></p> <p>Automatický přepínač zima/léto. Instaluje se na přívodní potrubí vody (pouze pro 2 trubkové zapojení).</p> <p>Je určen pouze pro 2 trubkové zapojení (nelze použít s 2 cestnými ventily).</p> <p>Je určen pro použití s regulátory: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Cód. 9053049 <b>CHANGE-OVER</b></p> <p><i>Idóneo para utilizar sin mandos por rayos infrarrojos.</i></p> <p>Cambio estacional automático que se tiene que colocar en contacto con el conduco de alimentación.</p> <p>Solo con instalaciones con 2 tubos (no se puede utilizar con la válvula de dos vías).</p> <p>Combinable con los dispositivos de accionamiento: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>	<p><b>CH 15-25</b> – Code 9053049 <b>CHANGE-OVER</b></p> <p><i>Alleen geschikt voor wandregelingen (niet voor infrarood regeling).</i></p> <p>Automatische seizoenwisseling die in contact met de voedingsleiding moet worden geplaatst.</p> <p>Enkel voor installaties met twee leidingen (not to be used with 2 way valve).</p> <p>Combinerend met de bedieningen: <b>TMO-T</b>, <b>TMO-T-AU</b>, <b>TMO-DI</b>.</p>



	BATTERIA ELETTRICA SK-E	ELECTRIC RESISTANCE SK-E	
	<p>Nella serie Cassette sono disponibili apparecchi con resistenza elettrica nella configurazione 2 tubi più resistenza.</p> <p>La resistenza viene gestita al posto della valvola batteria acqua calda della quale rappresenta un'alternativa e non un elemento di integrazione.</p> <p>Le resistenze sono del tipo corazzato ad elementi inseriti all'interno del pacco batteria e devono quindi essere fornite solo su prodotti specifici montati in fabbrica.</p> <p>L'alimentazione delle resistenze elettriche montate sugli apparecchi SK 12 - 22 - 32 è di tipo monofase 230 Volt.</p> <p>L'alimentazione delle resistenze montate sulle grandezze SK 42 - 52 - 62 è di tipo trifase 400 Volt + Neutro.</p> <p>Nell'apparecchiatura elettrica è posta una apposita scheda elettronica alla quale sono collegate le resistenze elettriche ed il termostato di sicurezza il quale è posto all'interno dell'unità in prossimità della batteria.</p> <p>L'intervento del termostato di sicurezza produce l'apertura permanente dei relè di alimentazione (posti sulla scheda elettronica) delle resistenze elettriche.</p> <p>Il riarmo avviene elettricamente togliendo tensione all'apparecchio.</p>	<p>The Cassette 2 pipe models are available with electric resistance that is controlled in place of the heating battery valve.</p> <p>The electric resistance is controlled in place of the hot water valve and not as integration to it.</p> <p>The resistance is hermetically sealed and supplied inside the battery pipes and therefore can be only factory mounted.</p> <p>The electric resistances of the SK 12 - 22 - 32 units are for single phase 230V supply.</p> <p>The electric resistances of the SK 42 - 52 - 62 units are for three phase 400V supply.</p> <p>A specific electronic board is fitted in the unit control panel and it is connected to the resistance and to the safety thermostat.</p> <p>When the safety thermostat operates, it keeps open the resistance supply relays on the electronic board.</p> <p>The rearmement is by electric means, cutting off the supply to the unit.</p>	
Modello / Model / Modèle	SK12-E	SK22-E / SK32-E	SK42-E / SK52-E / SK62-E
Potenza nominale installata <i>Nominal installed power</i> Puissance nominale installée	1500 Watt	2500 Watt	3000 Watt
Tensione nominale di alimentazione <i>Nominal power voltage</i> Tension nominale d'alimentation	230V ~	230V ~	400V ~
Num. e sezione dei cavi di collegamento <i>Number and section of connecting wires</i> Nombre et section des câbles de raccordement	3 x 1,5mm²	3 x 2,5mm²	5 x 1,5mm²
Corrente assorbita max. <i>Current input</i> Courant absorbé	7 A	11 A	5 A
Fusibile consigliato (Tipo gG) per la protezione da sovraccarico <i>Recommended fuse (Type gG) for overload protection</i> Fusible conseillé (Type gG) pour la protection de surcharge	8 A	12 A	6 A
	<p>Per i collegamenti elettrici di alimentazione dell'unità e delle resistenze elettriche utilizzare cavo H07 RN-F.</p> <p>L'alimentazione elettrica delle resistenze deve essere separata da quella dell'unità e provvista di propria messa a terra.</p> <p>Assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica sia effettuato attraverso un interruttore omipolare con distanza minima dei contatti di almeno 3 mm.</p>		<p>For the power supply connections to the unit and the electric heaters, use H07 RN-F cable.</p> <p>The power supply to the electric heaters must be separate from the power supply to the unit, and have its own earth.</p> <p>Check that an omnipolar switch with a minimum contact distance of 3mm is used for the connection to the mains power supply.</p>

BATTERIE ÉLECTRIQUE SK-E	ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO SK-E	BATERÍA ELÉCTRICA SK-E	ELEKTRISCHE BATTERIJ SK-E
<p>Les modèles 2 tubes avec batterie électrique comportent un dispositif de pilotage de la batterie électrique ou de la vanne de la batterie eau froide.</p> <p>Les résistances du type blindées sont proposées sous forme d'un kit spécialement monté d'usine.</p> <p>L'alimentation des résistances électriques montées sur les appareils SK 12-22-32 est de type monophasé 230 Volt.</p> <p>L'alimentation des résistances montées sur les modèles SK 42-52-62 est de type triphasé 400 Volt + Neutre.</p> <p>L'appareillage électrique comprend une carte électronique spéciale à laquelle sont connectés les résistances électriques et le thermostat de sécurité qui est placé à l'intérieur de l'unité à proximité de la batterie.</p> <p>Le déclenchement du thermostat de sécurité entraîne l'ouverture permanente des relais d'alimentation (placés sur la carte électronique) des résistances électriques.</p> <p>Le réarmement se fait électriquement en coupant le courant.</p>	<p>Kazetový fancoil ve 2 trubkovém zapojení může být vybaven elektrickým topným tělesem pro ohřev, kdy elektrické topné těleso bude ovládáno z výstupu pro ventily topení.</p> <p>Ovládání elektrického topného tělesa je zapojeno namísto elektrotermického ventilu pro topení, nikoliv jako jeho součást.</p> <p>Elektrické topné těleso je instalováno v hermeticky utěsněné trubce výměníku a proto může být instalováno pouze ve výrobě.</p> <p>Elektrické topné těleso pro jednotky typu SK 12 - 22 - 32 je napájeno jednofázově 230V 50Hz.</p> <p>Elektrické topné těleso pro jednotky typu SK 42 - 52 - 62 je napájeno třífázově 400V 50Hz.</p> <p>Součástí elektrického topného tělesa je i ovládací deska elektroniky, která se umísťuje vedle desky elektroniky fancoilu a na kterou se připojuje topné těleso a bezpečnostní termostat topného tělesa.</p> <p>Pokud se bezpečnostní termostat aktivuje, tak je odpojeno napájení ovládacího relé topného tělesa na ovládací desce elektroniky.</p> <p>Deaktivace bezpečnostního termostatu se po vychladnutí provede chvilkovým odpojením napájení z kazetového fancoilu.</p>	<p>En la serie Cassette hay disponibles aparatos con resistencia eléctrica con la configuración 2 tubos más resistencia.</p> <p>La resistencia se utiliza en lugar de la válvula batería agua caliente de la que representa una alternativa y no un elemento de integración.</p> <p>Las resistencias son del tipo acorazado con elementos insertos dentro del paquete batería y deben por lo tanto suministrarse sólo en productos específicos montados en fábrica.</p> <p>La alimentación de las resistencias eléctricas montadas en los aparatos SK 12 - 22 - 32 es del tipo monofásico 230 Volt.</p> <p>La alimentación de las resistencias eléctricas montadas en los aparatos SK 42 - 52 - 62 es del tipo trifásico 400 Volt + Neutro.</p> <p>En el dispositivo eléctrico figura la correspondiente tarjeta electrónica a la que están conectadas las resistencias eléctricas y el termostato de seguridad que se halla dentro de la unidad, cerca de la batería.</p> <p>La intervención del termostato de seguridad produce la apertura permanente de los relés de alimentación (situados en la tarjeta electrónica) de las resistencias eléctricas.</p> <p>La nueva puesta en marcha se produce eléctricamente quitando la tensión al aparato.</p>	<p>In de reeks Cassette zijn apparaten beschikbaar met een elektrische weerstand in de configuratie 2 leidingen plus weerstand.</p> <p>De weerstand wordt gestuurd in plaats van de klep van de batterij voor het warm water en is dus een alternatief en geen integrerend element.</p> <p>De weerstanden zijn gekoppeld aan elementen die zich in het batterijblok bevinden en worden dus alleen geleverd met specifieke in de fabriek gemonteerde producten.</p> <p>De voeding van de elektrische weerstanden gemonteerd op de apparaten SK 12 - 22 - 32 is eenfasig 230 Volt.</p> <p>De voeding van de weerstanden gemonteerd op de apparaten SK 42 - 52 - 62 is driefasig 400 Volt + Neutraal.</p> <p>De elektrische apparatuur is voorzien van een elektronische fiche waarop de elektrische weerstanden en de veiligheidsthermostaat aangesloten zijn, aan de binnenkant van de eenheid, vlakbij de batterij.</p> <p>De tussenkomst van de veiligheids-thermostaat veroorzaakt de permanente opening van de voedingsrelais (op de elektronische fiche) van de elektrische weerstanden.</p> <p>De reset gebeurt elektrisch door het apparaat buiten spanning te brengen.</p>
Model / Modelo / Model	SK12-E	SK22-E / SK32-E	SK42-E / SK52-E / SK62-E
Štítkový výkon <i>Potencia nominal instalada</i> Nominaal geïnstalleerd vermogen	1500 Watt	2500 Watt	3000 Watt
Napájecí napětí <i>Tensión nominal de alimentación</i> Nominale toevoerspanning	230V ~	230V ~	400V ~
Počet a rozměr vodičů napájecího kabelu <i>Número y sección de los cables de conexión</i> Aantal en doorsnede van de aansluitkabels	3 x 1,5mm <sup>2</sup>	3 x 2,5mm <sup>2</sup>	5 x 1,5mm <sup>2</sup>
Spotřeba proudu <i>Máxima corriente absorbida</i> Max. opgenomen vermogen	7 A	11 A	5 A
Doporučená pojistka (typ gG) proti proudovému přetížení <i>Fusible aconsejado (Tipo gG) para la protección contra la sobrecarga</i> Aanbevolen zekering (Type gG) ter bescherming tegen overbelasting	8 A	12 A	6 A
<p>Pour les branchements électriques de l'unité et des résistances électriques utiliser un câble H07 RN-F.</p> <p>Le circuit d'alimentation des résistances doit être distinct de celui de l'unité et muni de sa propre mise à la terre.</p> <p>L'appareil doit être raccordé au secteur au moyen d'un interrupteur omipolaire avec un écartement des contacts supérieur à 3 mm.</p>	<p>Pro přívod silového napájení k ovládací desce elektroniky a k elektrickému topnému tělesu použijte kabel H07 RN-F.</p> <p>Přívod napájení pro elektrické topné těleso musí být veden odděleně od přívodu napájení pro kazetový fancoil a musí být také zvlášť uzemněn.</p> <p>Zkontrolujte, zdali jako hlavní vypínač, pro elektrické topné těleso, je použit vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 3mm.</p>	<p>Para las conexiones eléctricas de alimentación de la unidad y de las resistencias eléctricas usar cable H07 RN-F.</p> <p>La alimentación eléctrica de las resistencias debe separarse de la unidad y estar provista de su propia toma de tierra.</p> <p>Cerciorarse de que la conexión a la red eléctrica se realice a través de un interruptor omipolar con distancia mínima de los contactos de 3 mm.</p>	<p>Voor de aansluiting van de elektrische voeding van de eenheid en de elektrische weerstanden, wordt een kabel H07 RN-F gebruikt.</p> <p>De elektrische voeding van de weerstanden wordt gescheiden van die van de eenheid en voorzien van een eigen aardleiding.</p> <p>Zorg ervoor dat de aansluiting op het elektriciteitsnet uitgevoerd wordt met een veelpolige schakelaar en een minimale afstand tussen de polen van 3 mm.</p>



**POSIZIONE DEL PULSANTE DI RIARMO  
DEL TERMOSTATO DI SICUREZZA**

**POSITION  
OF THE SAFETY THERMOSTAT RESET BUTTON**

**POSITION DE LA TOUCHE DE RÉARMEMENT  
DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ**

**UMÍSTĚNÍ RESETOVACÍHO TLAČÍTKA  
BEZPEČNOSTNÍHO TERMOSTATU**


**POSICIÓN DEL PULSADOR DE REARME  
DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD**

**POSITIE VAN DE RESETKNOP  
VAN DE VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT**

<b>Avvertenze</b>  In fase di prima installazione, prima di attivare le resistenze elettriche verificare che il ventilatore del cassette funzioni correttamente a tutte e tre le velocità previste.  Non chiudere mai le alette di mandata dell'aria o ostruire i passaggi interni.  Nelle versioni con resistenza non è possibile utilizzare la sonda TME di minima temperatura aria.	<b>Warnings</b>  When first installing the appliance, before starting the electric heaters, check that the fan on the cassette unit is working correctly at all three speeds envisaged.  Never close the air outlet louvers or block the inside passages.  The TME minimum air temperature probe cannot be used on the versions with heater.
<b>Termostati di sicurezza</b>  La batteria elettrica è equipaggiata con un sistema di protezione contro le sovratemperature.  L'apparecchiatura è dotata di due termostati di sicurezza: - Un termostato a riarmo manuale; - Un termostato a riarmo automatico.  Nel caso di intervento del termostato di sicurezza individuare sempre le cause che ne hanno provocato l'intervento prima di rialimentare le resistenze elettriche dell'apparecchio.  Nel caso non si riesca ad individuare la causa dell'intervento della protezione, contattare il personale tecnico qualificato.	<b>Safety thermostats</b>  The electric coil is fitted with a system for protecting against excess temperature.  The appliance is fitted with two safety thermostats: - one thermostat with manual reset; - one thermostat with automatic reset.  If the safety thermostat trips, always identify the causes before restarting the electric heaters on the appliance.  If the problem that caused the activation of the thermostat cannot be found, contact qualified technical personnel.
<b>Termostato a riarmo automatico</b>  L'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza a riarmo automatico posizionato nella parte alta della batteria.  Il riarmo del termostato è di tipo elettrico ovvero viene riarmato togliendo tensione all'unità cassette per alcuni secondi.	<b>Thermostat with automatic reset</b>  The appliance is fitted with a safety thermostat, featuring automatic reset, installed at the top of the coil.  The thermostat is reset electrically, that is, by disconnecting power to the cassette unit for a few seconds.
<b>Termostato a riarmo manuale</b>  L'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale posizionato nella parte alta della batteria.  Il riarmo del termostato viene effettuato premendo il tasto evidenziato in figura.	<b>Thermostat with manual reset</b>  The appliance is fitted with a safety thermostat, with manual reset, installed at the top of the coil.  The thermostat is reset by pressing the button highlighted in the figure.
<b>Limite di impiego</b> Cassette con batteria elettrica  Max. temperatura ambiente per Cassette con batteria elettrica in riscaldamento: 25°C	<b>Cassette unit operating limits with electric coil</b>  Max. ambient temperature for Cassette unit with electric coil in heating mode: 25°C

<b>Attention</b>  Lors de la première installation, avant d'allumer les résistances électriques, vérifier que le ventilateur du ventilateur convecteur cassette fonctionne correctement aux trois vitesses prévues.  Ne jamais fermer les volets de soufflage de l'air ou boucher les passages intérieurs.  Dans les versions à résistance il n'est pas possible d'utiliser la sonde TME de température minimale air.	<b>Upozornění</b>  Před prvním spuštěním elektrického ohřevu se přesvědčte, že ventilátor v kazetovém fancoilu pracuje korektně na všechny tři stupně otáček.  Nikdy nezakrývejte výdechy vzduchu ani neblokuje vnitřní části zařízení.  TME termostat nelze použít, pokud je instalováno elektrické topné těleso.	<b>Advertencias</b>  En la primera instalación, antes de activar las resistencias eléctricas verificar que el ventilador del cassette funcione correctamente a todas las 3 velocidades previstas.  No cerrar nunca las aletas de entrada del aire o obstruir los pasos internos.  En las versiones con resistencia no se puede usar la sonda TME de mínima temperatura del aire.	<b>Voorschriften</b>  Bij de eerste installatie en alvorens de elektrische weerstanden in te schakelen, controleer of de ventilator van Cassette correct werkt op de drie voorziene snelheden.  Sluit nooit de vleugels van de lucht-aanvoer en belemmer de interne doorgang niet.  In de versies met weerstand is het niet mogelijk gebruik te maken van de uitschakelthermostaat TME voor de lucht.
<b>Thermostat de sécurité</b>  La batterie électrique est équipée d'un système de protection contre les surtempératures.  L'appareil est muni de deux thermostats de sécurité: - un thermostat à réarmement manuel; - un thermostat à réarmement automatique.  En cas de déclenchement du thermostat de sécurité en rechercher la cause avant d'alimenter de nouveau les résistances électriques de l'appareil.  S'il n'est pas possible de trouver la cause qui a déclenché la protection, contacter un technicien qualifié.	<b>Bezpečnostní termostaty</b>  Elektrické topné těleso má vestavěný systém zabezpečení proti přehřátí.  V zařízení jsou implementovány dva bezpečnostní termostaty: - jeden termostát s manuálním resetem; - jeden termostát s automatickým resetem.  Pokud je kterýkoliv termostát aktivní, vždy zjistěte příčinu výpadku ještě před tím, než provedete restart zařízení.  Jestliže nenaleznete příčinu aktivace bezpečnostního termostatu, kontaktujte oprávněnou servisní organizaci.	<b>Termostatos de seguridad</b>  La batería eléctrica está equipada con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento.  El aparato está provisto de dos termostatos de seguridad: - Un termostato de rearme manual; - Un termostato de rearme automático.  En caso de intervención del termostato de seguridad detectar siempre la causa que ha provocado dicha intervención antes de realimentar las resistencias eléctricas del aparato.  En caso de que no se consiga localizar la causa de la intervención de la protección, contacte con el personal técnico cualificado.	<b>Veiligheidsthermostaten</b>  De elektrische batterij is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting.  De apparatuur is voorzien van twee veiligheidsthermostaten: - Een thermostaat met handmatige reset; - Een thermostaat met automatische reset.  Ingeval de veiligheidsthermostaat in werking treedt, wordt altijd naarde oorzaak hiervan gepeild alvorens de elektrische weerstanden van het apparaat terug te voeden.  Indien niet de oorzaak van de ingreep van de beveiliging gevonden kan worden, neem dan contact op met vakkundig technisch personeel.
<b>Thermostat à réarmement automatique</b>  L'appareil est muni d'un thermostat de sécurité, à réarmement automatique, placé en partie haute de la batterie.  Le réarmement du thermostat est électrique c'est-à-dire que pour le réarmer il faut couper le courant à l'unité cassette pendant quelques secondes.	<b>Thermostat s automatickým resetem</b>  V zařízení je vestavěný bezpečnostní termostát s automatickým resetem, který je umístěn v horní části výměníku.  Tento termostát se resetuje elektricky tak, že se na několik sekund odpojí napájení kazetové jednotky.	<b>Termostato de rearme automático</b>  El aparato está provisto de un termostato de seguridad, de rearme automático, situado en la parte alta de la batería.  El rearme del termostato es del tipo eléctrico o sea que se riarma quitando la tensión a la unidad cassette durante algunos segundos.	<b>Thermostaat met automatische reset</b>  Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat met automatisch reset, geplaatst bovenaande batterij.  De reset van de thermostaat gebeurt elektrisch of door de spanning vande eenheid Cassette en de voeding van de fiche SEC 1 enkele seconden weg te nemen.
<b>Thermostat à réarmement manuel</b>  L'appareil est muni d'un thermostat de sécurité, à réarmement manuel placé en partie haute de la batterie.  Pour réarmer le thermostat appuyer sur la touche indiquée dans la figure.	<b>Thermostat s manuálním resetem</b>  V zařízení je vestavěný bezpečnostní termostát s manuálním resetem, který je umístěn v horní části výměníku.  Termostát se resetuje stisknutím tlačítka resetu zvýrazněném na obrázku vedle.	<b>Termostato de rearme manual</b>  El aparato está provisto de un termostato de seguridad, de rearme manual, situado en la parte alta de la batería.  El rearme del termostato se realiza pulsando la tecla que puede verse en la figura.	<b>Thermostaat met handmatige reset</b>  Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat met handmatige reset, die in het bovenste gedeelte van de batterij is gesitueerd.  De thermostaat wordt gereset door op de toets afgebeeld in de figuur te drukken.
<b>Limite d'emploi</b> Cassette avec batterie électrique  Température ambiante maxi pour Cassette avec batterie électrique en chauffage: 25°C	<b>Omezení pro funkce kazetového fancoilu s elektrickým ohřevem</b>  Maximální požadovaná teplota pro kazetový fancoil vybavený elektrickým ohřevem v režimu topení je +25°C	<b>Limite de uso</b> Cassette con batería eléctrica  Temperatura ambiente máxima para Cassette con batería eléctrica en calefacción: 25°C	<b>Gebruikslimiet</b> Cassette met elektrische batterij  Max. omgevingstemperatuur voor Cassette met elektrische batterij tijdens verwarming: 25°C

# SK 12-22-32

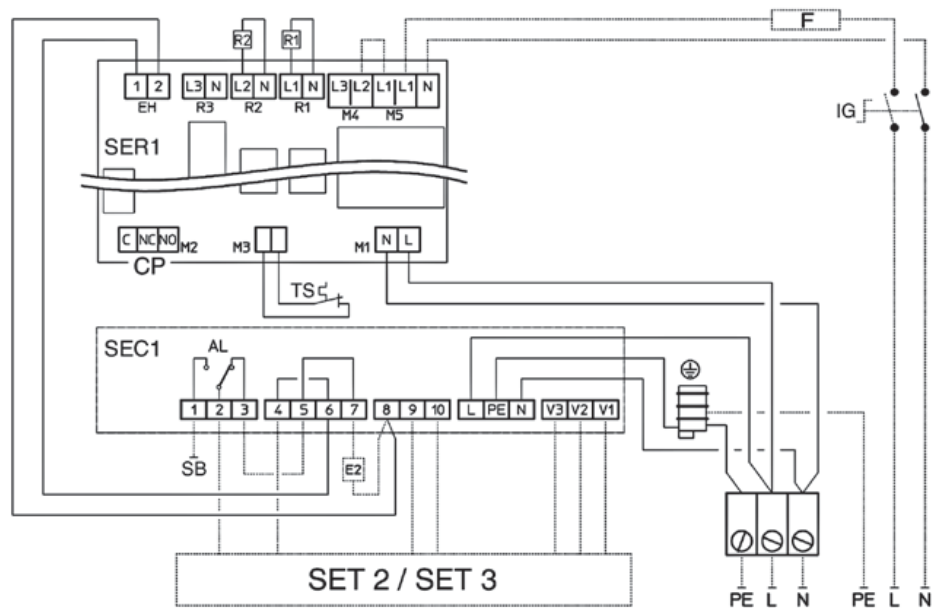

**SER1** = Scheda  
batteria elettrica

**SEC1** = Scheda Cassette

**IG** = Interruttore generale

**TS** = Termostato di sicurezza

**R1** = Resistenza 1

**R2** = Resistenza 2

**R3** = Resistenza 3

**F** = Fusibile

**CP** = Contatto pulito

**SER1** = Electric  
resistance board

**SEC1** = Cassette  
electronic board

**IG** = Main switch

**TS** = Safety thermostat

**R1** = Resistance 1


**R2** = Resistance 2

**R3** = Resistance 3

**F** = Fuse

**CP** = Free contact

# SK 42-52-62

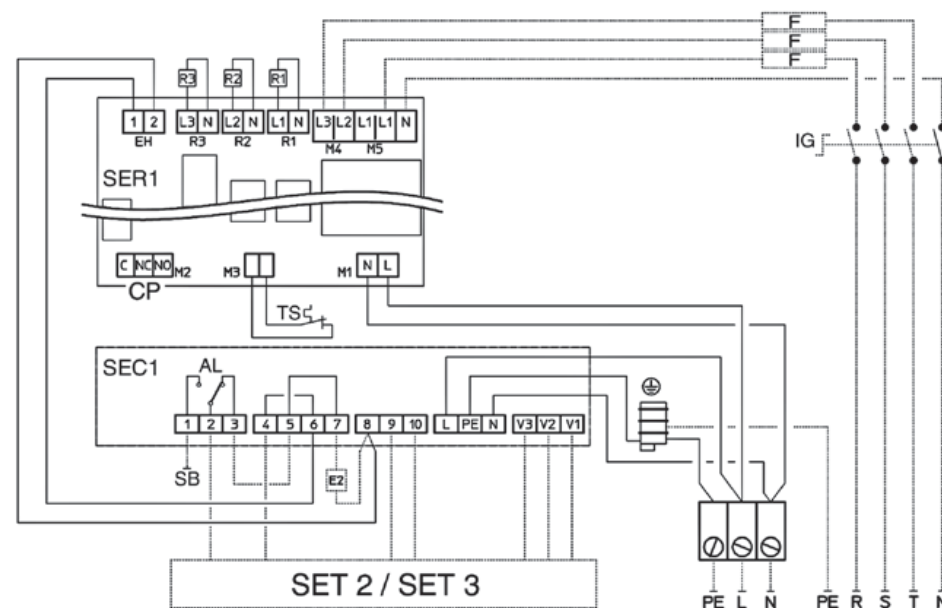

**SER1** = Bornier  
batterie électrique

**SEC1** = Bornier Cassette

**IG** = Interrupteur général

**TS** = Thermostat de sécurité

**R1** = Résistance 1

**R2** = Résistance 2

**R3** = Résistance 3

**F** = Fusible

**CP** = Contact libre

**SER1** = Deska elektroniky  
elektrického ohřevu

**SEC1** = Deska elektroniky  
kazetového fanoilu

**IG** = Hlavní vypínač

**TS** = Bezpečnostní termostát

**R1** = Topné těleso 1

**R2** = Topné těleso 2

**R3** = Topné těleso 3

**F** = Pojistka

**CP** = volný kontakt

**SER1** = Tarjeta  
batería eléctrica

**SEC1** = Tarjeta Cassette

**IG** = Interruptor general

**TS** = Termostato de seguridad

**R1** = Resistencia 1

**R2** = Resistencia 2

**R3** = Resistencia 3

**F** = Fusible

**CP** = Contacto limpio

**SER1** = Fiche  
elektrische batterij

**SEC1** = Fiche Cassette

**IG** = Hoofdschakelaar

**TS** = Veiligheidsthermostaat

**R1** = Weerstand 1


**R2** = Weerstand 2

**R3** = Weerstand 3

**F** = Zekering

**CP** = Schoon contact



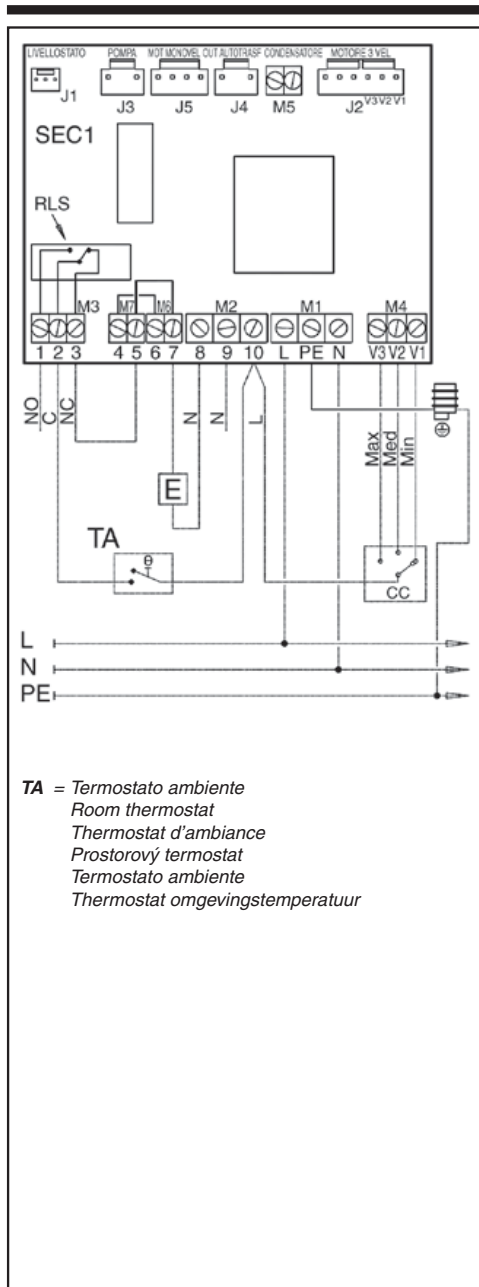

## INSTALLAZIONE CON VALVOLE FORNITE DALL'INSTALLATORE

• Per l'installazione delle valvole seguire le istruzioni del costruttore; per realizzare i collegamenti al Cassette fare riferimento ai disegni.

• Per evitare che negli impianti ad acqua fredda la condensa vada a gocciolare sul soffitto, isolare bene le tubazioni, le valvole e gli attacchi della batteria.

### Schemi elettrici di collegamento valvole

• Per il collegamento del comando scelto seguire le istruzioni allegate allo stesso.

### ATTENZIONE:

• I cavi devono passare attraverso gli appositi passacavi e parastrappi.

• Le valvole devono essere collegate seguendo gli schemi elettrici suggeriti.

• Le valvole da utilizzare devono bloccare l'ingresso acqua quando è assente la tensione di alimentazione.

• Se non si rispettano i collegamenti proposti, si correrà il pericolo di avere la tracimazione dell'acqua dalla vaschetta raccogli condensa.

• È fondamentale che le valvole acqua si chiudano nel momento stesso in cui il contatto interno della scheda tra i morsetti 2 e 3 si apre.

• Il contatto tra il polo 2 e il polo 3 rimane chiuso finché il livello della condensa all'interno della vaschetta non raggiunge il massimo livello consentito.

• È fondamentale che le valvole si aprano solo nel momento in cui il ventilatore funziona ad una delle tre velocità.

• Controllare la tenuta nei punti più critici dell'impianto quando lo si riempie di liquido per la prima volta.

• Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di malfunzionamento o danni causati dal gocciolamento di gruppi di valvole acquistati esternamente dall'installatore.

Nel caso l'installatore decidesse di utilizzare delle valvole solenoidi acqua di zona anziché singole valvole acqua montate su ciascun apparecchio, occorrerà collegare elettricamente la valvola in maniera tale che vada in chiusura nel caso che uno qualsiasi degli apparecchi si fermi a causa del proprio sistema di sicurezza; per l'esecuzione dell'impianto suggeriamo di utilizzare lo schema a lato riportato.

## INSTALLATION WITH VALVES PROVIDED BY THE INSTALLER

• For the installation of the valves, follow the instruction of the producer; to make the connection to the Cassette, please make reference to the drawings.

• In cold water installation, to avoid that the condensate drops on the ceiling, it is necessary to insulate the piping, the valves, and the coil's connections.

### Valves electric wiring diagrams

• For the connection of the selected control, follow the instructions included with the control itself.

### ATTENTION:

• The cables must pass through the apposite fairleads and flexible couplings.

• The valves must be connected according to the suggested electric wiring diagrams.

• The valves used must stop the entering of the water when there is no electrical feeding.

• If the proposed connections are not respected, there will be the risk that the water overflows from the condensate collection tray.

• It is necessary that the water valves close at the same time when the internal contact of the card between terminals 2 and 3 opens.

• The contact between the pole 2 and the pole 3 remains closed until the level of the condensate inside the tray reaches the maximum allowed level.

• It is important that the valves open only when the fan is working at one of the three speeds.

• Check the seal in the most critical points of the plant when it is filled of liquid for the first time.

• The manufacturer cannot be consider responsible in case of bad working or damages due to the drop of valves sets purchased directly by the installer from other suppliers.

Should the installer decide to use some "zone" magnetic water valve instead of single water valves mounted on each unit, it will be necessary to connect electrically the valve so that it closes in case that one of the units stops because of its safety system; for the execution of the installation we suggest to use the below diagram.

## INSTALLATION AVEC DES VANNES FOURNIES PAR L'INSTALLATEUR

• Pour l'installation des vannes suivre les instructions du constructeur; pour réaliser les raccordements au Cassette se reporter aux dessins.

• Pour éviter que dans les installations à eau froide la condensation ne goutte sur le plafond, bien isoler les tuyauteries, les vannes et les raccords de la batterie.

### Schémas électriques de raccordement vannes

• Pour le raccordement de la commande choisie suivre les instructions jointes à celle-ci.

### ATTENTION:

• Les câbles doivent passer à travers les passacâbles et les flecteurs spéciaux.

• Les vannes doivent être raccordées selon les schémas électriques suggérés.

• Les vannes à utiliser doivent bloquer l'entrée de l'eau quand il n'y a pas de courant.

• Si on ne respecte pas les raccordements proposés, on risque d'avoir un débordement de l'eau du bac à condensats.

• Il est impératif que les vannes d'eau se ferment au moment même où le contact intérieur de la carte entre les bornes 2 et 3 s'ouvre.

• Le contact entre le pôle 2 et le pôle 3 reste fermé tant que le niveau des condensats à l'intérieur du bac n'a pas atteint le niveau maximum permis.

• Il est impératif que les vannes ne s'ouvrent qu'au moment où le ventilateur fonctionne à une des trois vitesses.

• Contrôler l'étanchéité aux endroits les plus critiques de l'installation quand on le remplit de liquide pour la première fois.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou dommages causés par l'égouttement de groupes de vannes fournies par l'installateur et provenant d'un autre fabricant.

Si l'installateur décide d'utiliser des vannes eau à solénoïde de zone au lieu de vannes montées sur chaque appareil, il faut raccorder électriquement la vanne de façon à ce qu'elle se ferme quand l'un des appareils, quel qu'il soit, s'arrête à cause de son système de sécurité; pour l'exécution de l'installation nous suggérons d'utiliser le schéma ci-dessous.

## INSTALACE S VENTILY DODANÝMI INSTALATÉRY

• Při instalaci ventilů se řiďte návodem výrobce ventilů, pro připojení ke kazetovému fancoilu se řiďte schématy zapojení uvedenými v tomto návodu.

• Rozvody chladné vody musí být chráněny proti kondenzaci vlhkosti. Izolujte jak potrubí, tak armatury a připojení na výměníky proti kondenzaci vlhkosti.

### Elektrické připojení ventilů

• Pro připojení zvoleného typu regulátoru se řiďte schématem zapojení dodaným s regulátorem.

### POZOR:

• Kabele musí být vedeny k tomu určenými průchody a pružnými spojkami.

• Ventily musí být zapojeny podle schváleného elektrického schématu.

• Použité typy ventilů musí zajistit bezpečné uzavření přívodu vody do výměníků když nejsou pod napětím.

• Pokud není použito zapojení dle doporučení výrobce fancoilu, může hrozit přetečení vaničky kondenzátu.

• Je třeba zajistit, aby se ventily uzavřely v okamžiku, kdy se rozepe kontakt „2“ a „3“ na konektoru M3 řídicí desky fancoilu (SEC1).

• Kontakty „2“ a „3“ jsou sepnuty do doby, než hladina kondenzátu uvnitř jednotky překročí maximální povolenou hodnotu.

• Je důležité aby ventily byly otevřeny pouze, bude-li ventilátor spuštěn na kteroukoliv rychlost.

• Zkontrolujte utěsnění na všech kritických místech celé soustavy před jejím prvním napuštěním.

• Výrobce kazetového fancoilu nenese žádnou odpovědnost za případnou špatnou funkci nebo škody způsobené netěsností či dysfunkcí ventilu nebo zatečování ventilu a příslušenství zakoupeny přímo montážní firmou od jiných dodavatelů.

Pokud by se montážní firma rozhodla, že použije nějaké elektromagnetické ventily (solenoidy) jako ventily u každé jednotky, je vhodné je elektricky zapojit tak, aby se uzavřou za situace, kdy jedna z jednotek je odstavena zabezpečovacím systémem. Pro instalaci doporučujeme použít vedle uvedeného zapojení.

## INSTALACIÓN CON VÁLVULAS SUMINISTRADAS POR EL INSTALADOR

• Para la instalación de las válvulas seguir las instrucciones del fabricante; para realizar las conexiones al Cassette remitirse a los dibujos.

• Para evitar que en las instalaciones de agua fría el agua de condensación gotee sobre el techo, aislar bien las tuberías, las válvulas y las conexiones de la batería.

### Esquemas eléctricos de conexión válvulas

• Para la conexión del mando elegido seguir las instrucciones que lo acompañan.

### ATENCIÓN:

• Los cables deben pasar a través de los pasacables y juntas flexibles correspondientes.

• Las válvulas deben conectarse siguiendo los esquemas eléctricos sugeridos.

• Las válvulas que se usen deben bloquear la entrada de agua en ausencia de tensión de alimentación.

• En caso de que no se respeten las conexiones propuestas, se correrá el peligro de que sobrealcance el agua de la bandeja de recogida del agua de condensación.

• Es fundamental que las válvulas de agua se cierren en el mismo momento en que el contacto interno de la tarjeta entre los bornes 2 y 3 se abre.

• El contacto entre los polos 2 y 3 permanece cerrado a fin de que el nivel del agua de condensación dentro de la bandeja no alcance el máximo nivel permitido.

• Es fundamental que las válvulas se abran sólo en el momento en que el ventilador funciona a una de las tres velocidades.

• Controlar la estanqueidad en los puntos más críticos de la instalación cuando se llena de líquido por primera vez.

• El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de mal funcionamiento o daños debidos al goteo de grupos de válvulas no adquiridos al instalador.

En caso de que el instalador decidiera usar válvulas solenoides de agua de zona así como válvulas de agua únicas montadas en cada aparato, deberá conectar eléctricamente la válvula de modo que se cierre en caso de que uno cualquiera de los aparatos se parará debido al propio sistema de seguridad; para la realización de la instalación sugerimos usar el esquema que figura al lado.

## INSTALLATIE MET KLEPPEN GELEVERD DOOR DE INSTALLATEUR

• Voor de installatie van de kleppen, volg de aanwijzingen van de fabrikant; om de aansluitingen op Cassette uit te voeren, raadpleeg de tekeningen.

• Om te voorkomen dat in de installaties met koud water condensatievocht ontstaat op het plafond, worden de leidingen, de kleppen en de aansluitingen op de batterij goed geïsoleerd.

### Schakelschema's kleppen

• Voor de aansluiting van de bediening, relatieve aanwijzingen volgen.

### LET OP:

• De kabels moeten door de daartoe bestemde kabelgoten en beschermingen gaan.

• De kleppen moeten aangesloten worden volgens de aanbevolen schakelschema's.

• De te gebruiken kleppen moeten de watering blokkeren in afwezigheid van voedingsspanning.

• Indien de voorgestelde aansluitingen niet nageleefd worden, loopt men de kans dat het water over de rand van het opvangbakje voor condensatievocht loopt.

• Het is heel belangrijk dat de waterkleppen dicht gaan op het moment waarop het water over de rand van de fiche tussen de klemmen 2 en 3 open gaat.

• Het contact tussen de klemmen 2 en 3 blijft dicht tot het niveau van het condensatievocht in het opvangbakje niet het maximaal toegelaten peil bereikt.



• Het is heel belangrijk dat de kleppen alleen open gaan op het moment waarop de ventilator functioneert op een van de drie snelheden.

• Controleer de dichtheid van de belangrijkste punten van de installatie wanneer die voor de eerste keer met vloeistof gevuld wordt.

• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of schade die het gevolg zijn van lekkende kleppengroepen die niet bij de installateur verworven werden.

Indien de installateur beslist gebruik te maken van elektromagnetische waterkleppen in plaats van de waterkleppen gemonteerd op elk apparaat, dan is het noodzakelijk de klep elektrisch aan te sluiten zodat het sluit iveau om het even welk apparaat stilvalt omwille van het eigen veiligheidssysteem; voor de uitvoering van de installatie, raadpleeg het schema hiernaast.

	<b>PULIZIA, MANUTENZIONE, RICAMBI</b>	<b>CLEANING, MAINTENANCE AND SPARE PARTS</b>	<b>NETTOYAGE, ENTRETIEN ET PIECES DE RECHANGE</b>	<b>ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, NÁHRADNÍ DÍLY</b>	<b>LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, RECAMBIOS</b>	<b>SCHOONMAAK, ONDERHOUD, WISSELSTUKKEN</b>
	Solo personale addetto alla manutenzione e precedentemente addestrato, può intervenire sulle apparecchiature.	Maintenance of the unit must be carried out by trained maintenance personnel only.	Seul le personnel chargé de l'entretien et ayant été formé dans ce but peut intervenir sur les appareils.	Údržba a opravy zařízení musí být prováděny pouze odborně vyškolenými pracovníky.	Sólo el personal destinado al mantenimiento y previamente formado, puede intervenir sobre los equipos.	Alleen personeel dat bevoegd is voor het onderhoud en een degelijke opleiding genoten heeft, mag werken aan de apparatuur.
	<b>ELETTROVENTILATORE:</b> Non richiede alcun tipo di manutenzione.	<b>FAN:</b> No maintenance required.	<b>VENTILATEUR:</b> Ne nécessite aucun type d'entretien.	<b>VENTILÁTOR:</b> Nevyžaduje údržbu.	<b>ELECTROVENTILADOR:</b> No requiere ningún tipo de mantenimiento.	<b>ELEKTROVENTILATOR:</b> Vergt geen enkel type onderhoud.
	<b>BATTERIA:</b> Non richiede alcun tipo di ordinaria manutenzione.	<b>HEAT EXCHANGER COIL:</b> No ordinary maintenance required.	<b>BATTERIE:</b> Ne nécessite aucun type d'entretien ordinaire.	<b>VÝMĚNÍK:</b> Nevyžaduje běžnou údržbu.	<b>BATERÍA:</b> No requiere ningún tipo de mantenimiento ordinario.	<b>BATERIJ:</b> Vergt geen enkel type gewoon onderhoud.
	<b>FILTRO:</b> Con l'ausilio di un utensile, sgan- ciare il profilo portafiltro ed estrarre il filtro dalle guide. Si pulisce periodicamente usando un'aspirapolvere oppure percuoten- dolo leggermente. Sostituirlo nel caso non si possa più pulire.	<b>FILTER:</b> Using a suitable tool, unhook the filter holder strip and extract the filter from the guides. Clean regularly with a vacuum cleaner or shake lightly. When it can no longer be cleaned, replace.	<b>FILTRE:</b> Au moyen d'un outil, décrocher le profilé portefiltre et retirer le fil- tre de ses guides. Doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'un aspirateur ou en le frap- pant légèrement. Le remplacer lorsqu'il n'est plus possible de le nettoyer.	<b>FILTR:</b> Použijte odpovídající nářadí pro uvolnění pojistného západek víka filtru a po vyklopení víka vyjměte filtr z vodicích lišt. Pečlivě filtr vyčistěte odpovídajícím vysavačem a nebo filtr jemně vyklepejte. Nelze-li filtr již vyčistit, vyměňte jej za nový.	<b>FILTRO:</b> Con la ayuda de una herramienta, desengancha el perfil portafiltro y extraer el filtro de las guías. Se limpia periódicamente usando un aspirador o bien golpeándolo ligeramente. Sustituirlo en caso de que ya no se pueda limpiar.	<b>FILTER:</b> Met behulp van een gereedschap, haakt u de filterhouder los en haalt u hem uit zijn zitting. Maak de filter regelmatig schoon met een stofzuiger of door er zacht op te kloppen. Vervang de filter indien hij niet kan worden schoongemaakt.
	<b>RICAMBI:</b> Per l'ordinazione delle parti di ri- cambio citare sempre il modello del- l'apparecchio e la descrizione del componente.	<b>SPARE PARTS:</b> To order spare parts, always give the model of appliance and a description of the component.	<b>PIECES DE RECHANGE:</b> Pour la commande des pièces de rechange, indiquer toujours le mo- dèle de l'appareil et la description du composant.	<b>NÁHRADNÍ DÍLY:</b> Informace o dostupnosti a objednacích číslech jednotlivých náhradních dílů, které jsou k dispozici pro konkrétní typy zařízení si vyžádejte u svého dodavatele.	<b>RECAMBIOS:</b> Para pedir las piezas de recambio citar siempre el modelo del aparato y la descripción del componente.	<b>WISSELSTUKKEN:</b> Bij de bestelling van de wisselstukken, vermeldt u steeds het model van het apparaat en beschrijft u het onderdeel.
	<b>ATTENZIONE!</b>  <b>PRIMA DI QUALSIASI PULIZIA E MANUTENZIONE, TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIO.</b>	<b>IMPORTANT!</b>  <b>BEFORE CARRYING OUT CLEANING OR MAINTENANCE, MAKE SURE THE POWER TO THE UNIT IS TURNED OFF.</b>	<b>ATTENTION!</b>  <b>AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, COUPER L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL.</b>	<b>DŮLEŽITÉ!</b>  <b>PŘED PROVEDENÍM ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ VYPNUTO.</b>	<b>ATENCIÓN!</b>  <b>ANTES DE REALIZAR CUALQUIER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DESENCHUFAR EL APARATO.</b>	<b>LET OP!</b>  <b>VOOR ELKE SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSBEURT, DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT HALEN.</b>
	<b>ATTENZIONE!</b>  <b>RIMONTARE SEMPRE IL FILTRO DOPO LA SUA PULIZIA.</b>	<b>IMPORTANT!</b>  <b>ALWAYS REPLACE THE FILTER AFTER CLEANING.</b>	<b>ATTENTION!</b>  <b>APRES L'AVOIR NETTOYE, NE JAMAIS OUBLIER DE REMONTER LE FILTRE.</b>	<b>DŮLEŽITÉ!</b>  <b>PO VYČIŠTĚNÍ VŽDY VRAŤTE ČISTÝ PŘÍPADNĚ NOVÝ FILTR ZPĚT DO ZAŘÍZENÍ.</b>	<b>ATENCIÓN!</b>  <b>VOLVER A MONTAR SIEMPRE EL FILTRO DESPUÉS DE HABERLO LIMPIADO.</b>	<b>LET OP!</b>  <b>HERPLAATS DE FILTER STEEDS NA EEN SCHOONMAAKBEURT.</b>

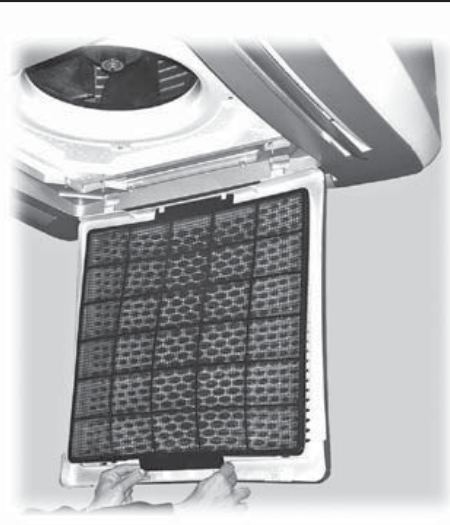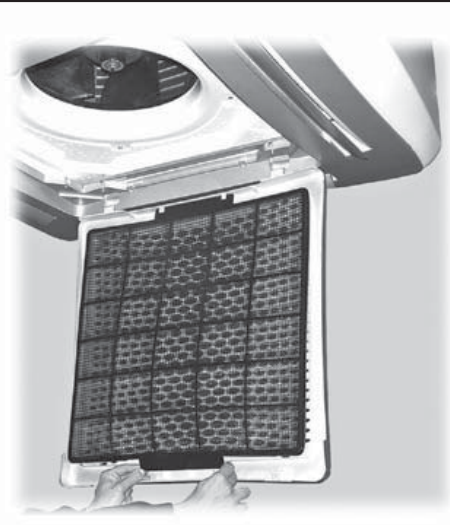	RICERCA GUASTI	TROUBLESHOOTING
	<b>GUASTO</b> 1 - Il motore non gira o gira in modo non corretto.  <b>RIMEDIO</b> - Controllare che l'alimentazione sia inserita. - Verificare il collegamento corretto dei fili, osservando gli schemi elettrici. - Verificare la posizione dell'interruttore generale, del commutatore stagionale e del termostato.	<b>PROBLEM</b> 1 - The motor does not rotate or rotates incorrectly.  <b>REMEDY</b> - Make sure the power to the unit is on. - Make sure the wires are correctly connected, referring to the wiring diagram. - Control if the main switch, the seasonal commutator and the thermostat are in the right position.
	<b>GUASTO</b> 2 - L'apparecchio non scalda/raffredda più come in precedenza.  <b>RIMEDIO</b> - Controllare che il filtro sia sufficientemente pulito. - Verificare sfoltando la batteria che non sia entrata aria nel circuito idraulico.	<b>PROBLEM</b> 2 - The unit does not heat/cool as before.  <b>REMEDY</b> - Make sure the filter is clean. - Make sure the hydraulic circuit is free from air by venting the heat exchanger.
	<b>GUASTO</b> 3 - L'apparecchio perde acqua.  <b>RIMEDIO</b> - Controllare che l'inclinazione sia in direzione dello scarico condensa. - Controllare che lo scarico condensa non sia ostruito.	<b>PROBLEM</b> 3 - The appliance leaks water.  <b>REMEDY</b> - Make sure it is sloping in the direction of the condensate drain. - Make sure the condensate drain is not clogged.
	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>MAINTENANCE</b>
	Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione, scollegare il ventilconvettore dalla rete di alimentazione e accertarsi che non venga ricollegato inavvertitamente.  Tutti i lavori vanno eseguiti secondo le norme e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute.	Fan-coil units must be disconnected from mains power and secured against unintentional re-connection before any maintenance work.  All work must be in accordance with all applicable safety and health rules and regulations.
	<b>Manutenzione del filtro</b>	<b>Filter Maintenance</b>
	Il filtro può essere pulito o sostituito.  Per la pulizia, utilizzare un aspirapolvere con aspirazione media o bassa.  Per la sostituzione, rimuovere la griglia della presa d'aria previa apertura dei fissaggi e sostituire il filtro.	The filter pad may be cleaned or replaced.  For cleaning, a vacuum-cleaner operating at medium or low suction should be used.  For replacement, the fasteners of the intake grille must be opened and the grille must be removed. The filter pad must then be taken out and replaced.
	Infine, reinstallare in sede la griglia della presa d'aria.	Finally, the intake grille must again be locked in place.

DEPANNAGE	ŘEŠENÍ PROBLÉMU	BÚSQUEDA DE AVERÍAS	OPSPOREN DEFECTEN
<b>DEFAULT</b> 1 - Le moteur ne tourne pas ou tourne de manière incorrecte.  <b>ACTION CORRECTIVE</b> - Contrôler que l'alimentation est branchée. - Vérifier le bon raccordement des conducteurs à l'aide des schémas électriques. - L'interrupteur général et le commutateur saisonnier soient dans la position correcte.	<b>PROBLÉM</b> 1 - Ventilátor se neotáčí nebo se otáčí nekorektně.  <b>ŘEŠENÍ</b> - Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a že je připojeno k napětí. - Zkontrolujte podle schématu, zdali je zařízení správně zapojeno. - Zkontrolujte, že hlavní vypínač, předřazený jistič, přepínač režimů zima/léto, a termostát jsou ve správných pozicích.	<b>AVERÍA</b> 1 - El motor no gira o gira de modo incorrecto.  <b>SOLUCIÓN</b> - Verificar que esté conectado a la toma de corriente. - Verificar la correcta conexión de los hilos, observando los esquemas eléctricos. - Verificar la posición del interruptor general, del conmutador estacional y del termostato.	<b>DEFECT</b> 1 - De motor draait niet of op niet correcte wijze.  <b>OPLOSSING</b> - Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Controleer de correcte aansluiting van de draden, conform de schakelschema's. - Controleer de positie van de hoofdschakelaar, de seizoenschakelaar en de thermostaat.
<b>DEFAULT</b> 2 - L'appareil ne chauffe ou ne refroidit plus comme avant.  <b>ACTION CORRECTIVE</b> - Contrôler que le filtre est suffisamment propre. - Vérifier, en purgeant la batterie, que de l'air n'est pas entré dans le circuit hydraulique.	<b>PROBLÉM</b> 2 - Zařízení netopí nebo nechladí tak, jako dříve.  <b>ŘEŠENÍ</b> - Ujistěte se, že filtr je čistý. - Ujistěte se, že potrubí a výměník na straně vody není zavzdušněn nebo zanesen.	<b>AVERÍA</b> 2 - El aparato ya no calienta/enfría como con anterioridad.  <b>SOLUCIÓN</b> - Verificar que el filtro esté bien limpio. - Verificar purgando la batería que no haya entrado aire en el circuito hidráulico.	<b>DEFECT</b> 2 - Het apparaat verwarmt/koelt niet meer af zoals voordien.  <b>OPLOSSING</b> - Controleer of de filter voldoende schoon is. - Tap de batterij af en ga de aanwezigheid na van lucht in het hydraulisch circuit.
<b>DEFAULT</b> 3 - L'appareil perd de l'eau.  <b>ACTION CORRECTIVE</b> - Contrôler que l'évacuation des condensats est inclinée dans la bonne direction. - Contrôler que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.	<b>PROBLÉM</b> 3 - Ze zařízení vytéká voda.  <b>ŘEŠENÍ</b> - Ujistěte se, že je kondenzátní potrubí dostatečně a správně vypádováno. - Ujistěte se, že kondenzátní potrubí není ucpano a nebo znečištěno.	<b>AVERÍA</b> 3 - El aparato pierde agua.  <b>SOLUCIÓN</b> - Controlar que esté inclinado en dirección a la evacuación del agua de condensación. - Controlar que la evacuación del agua de condensación no esté obstruida.	<b>DEFECT</b> 3 - Er lekt water uit het apparaat.  <b>OPLOSSING</b> - Controleer of de helling in de richting van de afvoerbuis voor het condensatievocht loopt. - Controleer of de afvoerbuys voor het condensatievocht niet verstopt is.
ENTRETIEN	ÚDRŽBA	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD
Avant tout entretien, débrancher le ventil-convecteur et s'assurer qu'il ne peut pas être rebranché par inadvertance.  Tous les travaux doivent être exécutés selon les normes et la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de santé.	Kazetový fancoil musí být vypnut a zabezpečen proti neúmyslnému zapnutí před započetím a po celou dobu provádění všech prací na zařízení.  Všechny práce musí být prováděny za dodržení místně platných zákonů, bezpečnostních předpisů a nařízení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.	Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento desconectar el ventilador convector de la red de alimentación y comprobar que no se haya vuelto a conectar por equivocación.  Todos los trabajos se realizarán según las normas y reglamentos vigentes en materia de seguridad y salud.	Vóór elke onderhoudsbeurt, de ventilator-convector loskoppelen van het elektriciteitsnet en ervoor zorgen dat hij niet per ongeluk weer aangesloten wordt.  Alle handelingen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende normen en voorschriften inzake veiligheid en gezondheid.
<b>Entretien du filtre</b>	<b>Údržba filtru</b>	<b>Mantenimiento del filtro</b>	<b>Onderhoud van de filter</b>
Le filtre peut être nettoyé ou remplacé.  Pour le nettoyage utiliser un aspirateur à aspiration basse ou moyenne.  Pour remplacer le filtre, ouvrir les fixations, retirer la grille de la prise d'air et remplacer le filtre.	Plochý filtr může být čistěn nebo vyměněn.  Při čištění pomocí vysavače použijte střední a nebo nízké otáčky.  Pro výměnu filtru odjístěte (posunutím zajišťovací páčky) mřížku vstupu vzduchu a vyklepte ji. Vyměňte plochý filtr a nahradte jej novým.	El filtro se puede limpiar o sustituir.  Para su limpieza, usar un aspirador con aspiración media o baja.  Para su sustitución, quitar la rejilla de la toma de aire previa apertura de las fijaciones y sustituir el filtro.	De filter kan schoongemaakt of vervangen worden.  Voor de schoonmaak, gebruik een stofzuiger op de matige of lage zuigkracht.  Voor de vervanging, haal de bevestigingen weg en verwijder het rooster van de luchtinlaat om de filter te vervangen.
Enfin, replacer la grille de la prise d'air.	Nakonec zaklopte a zajistěte mřížku vstupu vzduchu napět.	Por último, volver a poner en su lugar la rejilla de la toma de aire.	Tot slot, hermonteer het rooster van de luchtinlaat.



## ANOMALIE E RIMEDI

Anomalia	Possibili cause	Rimedio
<b>Il ventilatore non entra in funzione</b>	Il ventilatore non è acceso	Accendere il ventilatore
	Manca la corrente	Controllare il fusibile/alimentazione elettrica
	I cavi non sono collegati	Collegare i cavi (solo personale qualificato)
	L'alimentazione è interrotta dall'interruttore generale	Verificare il galleggiante
<b>Flusso d'aria insufficiente dal ventilatore</b>	Bassa velocità del ventilatore	Selezionare una velocità del ventilatore più alta
	Condotto per l'aria ostruito	Pulire il condotto dell'aria per ottenere un flusso d'aria regolare
	Filtro sporco	Sostituire o pulire il filtro
<b>Il ventilatore è rumoroso</b>	Alta velocità del ventilatore	Selezionare una velocità del ventilatore inferiore
	Bassa temperatura dell'aria in uscita	Aumentare l'impostazione della temperatura del comando
	Impianto di scarico dell'aria ostruito	Pulire il sistema di scarico dell'aria
	Supporto del ventilatore difettoso	Chiamare l'assistenza
	Filtro sporco	Sostituire o pulire il filtro
<b>Il ventilconvettore non riscalda (sufficientemente)</b>	Il ventilatore non è acceso	Accendere il ventilatore
	Il fluido termovettore non è caldo	Accendere la caldaia
		Accendere la pompa di circolazione
		Sfiatare il sistema di riscaldamento
	Bassa portata dell'acqua	Controllare le prestazioni della pompa
		Controllare l'impianto di distribuzione dell'acqua e settare le perdite di carico in linee diverse
	Temperatura di set point impostata ad un valore basso	Aumentare la temperatura di set point del comando
	Il comando è ubicato vicino ad una fonte di calore	Posizionare altrove il comando
	Filtro sporco	Sostituire o pulire il filtro
<b>Il ventilconvettore non raffredda (sufficientemente)</b>	Il ventilatore non è acceso	Accendere il ventilatore
	Il fluido raffreddante non è freddo	Accendere il refrigeratore
		Accendere la pompa di circolazione
		Sfiatare il sistema
	Bassa portata dell'acqua	Verificare le prestazioni della pompa
		Controllare l'impianto di distribuzione dell'acqua e settare le perdite di carico in linee diverse
	Temperatura di set point impostata ad un valore alto	Abbassare la temperatura di set point del comando
	Il comando è collocato in un ambiente freddo (per es.: vicino ad una porta)	Posizionare altrove il comando
	Filtro sporco	Sostituire o pulire il filtro
<b>Si verificano perdite in modalità raffreddamento</b>	Vaschetta di raccolta condensa sporca	Pulire la vaschetta di raccolta condensa
	Le linee dell'acqua fredda non sono isolate	Isolare le linee dell'acqua fredda
	L'unità non è installata in posizione orizzontale	Riallineare l'unità e fissarla in posizione orizzontale
	Spurgo condensa tappato	Controllare che lo scarico condensa abbia una pendenza sufficiente, pulire e riempire il silone
	La pompa di scarico condensa non pompa acqua	Verificare l'alimentazione elettrica alla morsettiere e alla pompa
		Controllare che l'area di ingresso della pompa non sia sporca
		Controllare l'avviamento della pompa
		Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore a galleggiante
	Condensa sulla serranda dell'aria	Aumentare la temperatura di mandata dell'acqua
		Aumentare l'angolo tra le alette della serranda e il soffitto
<b>La temperatura nella stanza non è costante</b>		Usare una serranda rivestita
		Aumentare la velocità del ventilatore
	Comando collocato in un posto sbagliato (per es.: in prossimità di porte o nella zona di scarico dell'aria)	Riposizionare il comando in un punto in cui la temperatura della stanza sia rappresentativa (lontano dal ventilconvettore)
		Aggiungere o reimpostare i sensori della temperatura massima e minima dell'aria distribuita
	Temperatura elevata del fluido termovettore	Reimpostare il controllo della caldaia
	Unità con controllo indipendente collegate alla stessa linea dell'acqua (per es.: radiatori con valvole termostatiche)	Dividere l'alimentazione dell'acqua; se ciò non fosse possibile, usare valvole regolatrici della portata su altre unità e aumentare la pressione dell'impianto

## MALFUNCTIONS AND CORRECTIVE ACTIONS

Malfunction	Possible causes	Corrective action
<b>Fan does not run</b>	Fan coil unit not switched on	Switch on fan-coil unit
	No power	Check fusing/mains power
	Cabling not connected	Connect cabling (qualified person only)
	The supply is stopped by the float switch	Verify the float
<b>Low air flow from fan-coil unit</b>	Low fan speed	Select higher fan speed
	Air ducting obstructed	Clear air ducting, for unrestricted air flow
	Filter dirty	Replace or clean filter
<b>Fan-coil unit noisy</b>	High fan speed	Select lower fan speed
	Low air discharge temperature	Increase temperature setting of control
	Air discharge system obstructed	Clear air discharge system
	Fan bearing defect	Call field service
	Filter dirty	Replace or clean filter
<b>Fan-coil unit does not heat (sufficiently)</b>	Fan not switched on	Switch on fan
	Heating fluid not hot	Switch on boiler
		Switch on recirculation pump
		Vent heating system
	Low water flow rate	Check pump throughput
		Check water distribution and reset pressure losses in different lines
	Low setpoint temperature	Increase control setpoint temperature
	Controller or sensor positioned near heat source	Relocate the control
	Filter dirty	Replace or clean filter
<b>Fan-coil unit does not cool (sufficiently)</b>	Fan not switched on	Switch on fan
	Cooling fluid not cold	Switch on chiller
		Switch on recirculation pump
		Vent system
	Low water flow rate	Check pump throughput
		Check water distribution and reset pressure losses in different lines
	High setpoint temperature	Lower control setpoint temperature
	Control located in cold air (e.g. near door)	Relocate the control
	Filter dirty	Replace or clean filter
<b>Fan-coil unit leaks in the cooling mode</b>	Condensate tray dirty	Clean condensate tray
	Cold water lines not insulated	Insulate cold water lines
	Unit not suspended horizontally	Realign unit and suspend unit horizontally
	Condensate drain plugged	Check condensate drain for sufficient slope, clean and refill trap
	Condensate pump pumps no water	Check power supply in terminal box and at pump
		Check pump for dirt in the intake area
		Check pump start-up
		Check float switch for correct operation
	Condensation on air register	Increase water flow temperature
		Increase angle between air register stats and ceiling
<b>Room temperature fluctuates</b>		Use coated air register
		Increase fan speed
	The control located at wrong place (e.g. at doors or in the airdischage area)	Relocate control to place where room temperature is representative (remote from fan-coil unit)
		Add or reset maximum and minimum supply air temperature sensors
	High heating fluid temperature	Reset boiler control
	Independently controlled units connected to same water line (e.g. radiators with thermostatic valves)	Split water supply; if impossible use flow control valves on other units and increase system pressure

ANOMALIES ET ACTION CORRECTIVE

Anomalie	Causes possibles	Action corrective
Le ventilateur ne se met pas en marche	Le ventilateur n'est pas allumé	Allumer le ventilateur
	Il n'y a pas de courant	Contrôler le fusible/alimentation électrique
	Les câbles ne sont pas raccordés	Raccorder les câbles (seulement par un professionnel qualifié)
	L'alimentation est interrompue par l'interrupteur à flotteur	Vérifiez à flotter
Flux d'air insuffisant provenant du ventilateur	Vitesse trop basse du ventilateur	Sélectionner une vitesse du ventilateur plus élevée
	Conduit pour l'air obstrué	Nettoyer le conduit de l'air pour obtenir un flux d'air régulier
	Filtre sale	Remplacer ou nettoyer le filtre
Le ventilateur est bruyant	Vitesse élevée du ventilateur	Sélectionner une vitesse du ventilateur inférieure
	Température basse de l'air en sortie	Programmer une température plus élevée
	Système de purge de l'air obstrué	Nettoyer le système de purge de l'air
	Support du ventilateur défectueux	Appeler l'assistance
	Filtre sale	Remplacer ou nettoyer le filtre
Le ventilo-convecteur ne chauffe pas (suffisamment)	Le ventilo-convecteur n'est pas allumé	Allumer le ventilateur
	Le fluide caloporteur n'est pas chaud	Allumer la chaudière
		Allumer la pompe de circulation
		Purger le système de chauffage
	Débit de l'eau faible	Contrôler les performances de la pompe
		Contrôler l'installation de distribution de l'eau et répartir les pertes de charge entre les différentes tuyauteries
	Température de consigne programmée à une valeur trop basse	Augmenter la température de consigne de la commande
	La commande est placée trop près d'une source de chaleur	Placer la commande autre part
L'appareil ne refroidit pas (suffisamment)	Filtre sale	Remplacer ou nettoyer le filtre
	Le ventilateur n'est pas allumé	Allumer le ventilateur
	Le fluide frigorigène n'est pas froid	Allumer le refroidisseur
		Allumer la pompe de circulation
Il y a des fuites en mode refroidissement		Purger le système
	Débit de l'eau faible	Vérifier les performances de la pompe
		Contrôler l'installation de distribution de l'eau et répartir les pertes de charge entre les différentes tuyauteries
	Température de consigne programmée à une valeur trop élevée	Abaisser la température de consigne de la commande
	La commande est placée à un endroit froid (par ex. près d'une porte)	Placer la commande autre part
La température dans la pièce n'est pas constant	Filtre sale	Remplacer ou nettoyer le filtre
	Bac à condensats sale	Nettoyer le bac à condensats
	Les tuyauteries de l'eau froide ne sont pas isolées	Isoler les tuyauteries de l'eau froide
	L'unité n'est pas installée en position horizontale	Réaligner l'unité et la fixer en position horizontale
	Vidange des condensats bouchée	Contrôler que l'évacuation condensats a une pente suffisante, nettoyer et remplir le siphon
	La pompe d'évacuation condensats ne pompe pas d'eau	Vérifier l'alimentation électrique au bornier et à la pompe
		Contrôler que la zone d'entrée de la pompe n'est pas sale
		Contrôler la mise en marche de la pompe
		Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur à flotteur
	Condensation sur le registre de l'air	Augmenter la température de roulement de l'eau
		Augmenter l'angle entre les ailettes du registre et le plafond
		Utiliser un registre revêtu
		Augmenter la vitesse du ventilateur
	Commande placée à un endroit qui ne convient pas (par ex. à proximité de portes ou dans la zone d'évacuation de l'air)	Replacer la commande à un endroit où la température de la pièce soit représentative (loin du ventilo-convecteur)
		Ajouter ou reprogrammer les capteurs de la température maximale et minimale de l'air distribué
	Température élevée du fluide caloporteur	Reprogrammer le contrôle de la chaudière
	Unités avec contrôle indépendant raccordées à la même tuyauterie de l'eau (par ex: radiateurs avec vannes thermostatiques)	Diviser l'alimentation de l'eau; si cela n'est pas possible utiliser des vannes de régulation du débit sur d'autres unités et augmenter la pression de l'installation

MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Porucha	Možné příčiny	Akce k nápravě
Ventilátor se netočí	Fancoil je vypnutý	Zapněte fancoil
	Není napětí	Zkontrolujte pojistky a nadsazené vypínače
	Kabeláž není připojena	Připojte kabeláž (pouze autorizovaná osoba)
	Napájení bylo vypnuto od bezpečnostního plováku	Zkontrolujte plovák
Nizké množství vzduchu z fancoilu	Nizké otáčky ventilátoru	Přepněte na vyšší otáčky ventilátoru
	Výdechy vzduchu jsou uzavřeny či blokovány	Vyčistěte a otevřete výdechy vzduchu
	Filtr je zanesen	Vyčistěte filtr nebo jej vyměňte za nový
Fancoil je hluchý	Vysoká rychlost ventilátoru	Zvolte nižší rychlost ventilátoru
	Nastavena příliš nízká požadovaná teplota vzduchu	Nastavte vyšší teplotu vzduchu
	Výstupní výdechy jsou uzavřeny a nebo ucpány	Vyčistěte (uvolněte) výdechy vzduchu
	Ložisko ventilátoru je defektní	Volejte servisní organizaci
	Filtr je zanesen	Vyčistěte filtr nebo jej vyměňte za nový
Fancoil netopí a nebo topí nedostatečně	Ventilátor není zapnut	Zapněte ventilátor
	Topná voda není dostatečně teplá	Zapněte zdroj tepla (např. kotel)
		Zapněte oběhové čerpadlo topné vody
		Odvzdušněte topný systém
	Příliš nízký průtok topné vody	Zkontrolujte výkon čerpadla
		Zkontrolujte systém distribuce topné vody a vyregulujte jej
	Nastavena nízká požadovaná teplota	Zvyšte nastavení požadované teploty v prostoru
	Regulátor a nebo čidlo teploty v prostoru je umístěno blízko zdroje tepla	Přemístěte jej
Fancoil nechladí a nebo chladí nedostatečně	Filtr je zanesen	Vyčistěte filtr nebo jej vyměňte za nový
	Ventilátor není zapnut	Zapněte ventilátor
	Chladná voda není dostatečně studená	Zapněte zdroj chladu (např. chladicí jednotku)
		Zapněte oběhové čerpadlo chladné vody
		Odvzdušněte distribuční systém chladné vody
	Příliš nízký průtok chladné vody	Zkontrolujte výkon čerpadla
		Zkontrolujte systém distribuce chladné vody a vyregulujte jej
	Nastavena vysoká požadovaná teplota	Snižte nastavení požadované teploty v prostoru
	Regulátor a nebo čidlo teploty v prostoru je umístěno v proudu chladného vzduchu a (např. u dveří)	Přemístěte jej
Z fancoilu vytéká voda v režimu chlazení	Filtr je zanesen	Vyčistěte filtr nebo jej vyměňte za nový
	Kondenzátní vanička je zanesena	Vyčistěte kondenzátní vaničku
	Potrubí chladné vody není izolované	Zaizolujte potrubí chladné vody proti kondenzaci
	Kazetový fancoil není ve vodorovné poloze	Vyrovnejte kazetový fancoil do vodorovné polohy
	Kondenzátní potrubí není správně vyspádováno	Zkontrolujte vyspádování kondenzátního potrubí a znovu jej zavodněte
	Čerpadlo kondenzátu nečerpá kondenzát	Zkontrolujte napájení čerpadla kondenzátu a vlastní čerpadlo
		Zkontrolujte, zdali není na sání čerpadlo kondenzátu ucpáno
		Zkontrolujte, zdali čerpadlo kondenzátu zapíná při povelu
		Zkontrolujte správnou funkci hladinového spínače (plováku)
	Kondenzace na vzduchové mřížce	Zvyšte teplotu chladné vody
		Zvětšete úhel mezi výdechovou štěrbinou a stropem
		Použijte zapouzdřený registr
Teplota v místnosti kolísá		Zvyšte otáčky ventilátoru
	Regulátor a nebo čidlo teploty je špatně umístěno (např. u dveří, ve výdechu vzduchu)	Přemístěte regulátor a nebo čidlo teploty v prostoru na odpovídající místo (dále od fancoilu)
		Zkontrolujte nebo znovu nastavte maximální a minimální teplotu výstupního vzduchu
	Příliš vysoká teplota topné vody	Opavte nastavení zdroje tepla
	Na stejný rozvod topné vody jsou zapojeny nezávisle regulované jednotky (např. radiátory s termostatickými hlavicemi)	Rozdělte celý systém na více okruhů. Není-li to možné, použijte regulátory průtoku na ostatních jednotkách a zvyšte systémový tlak.

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Anomalía	Posibles causas	Solución
<b>El ventilador no se pone en marcha</b>	El ventilador no está encendido	Encender el ventilador
	Falta corriente	Controlar el fusible/alimentación eléctrica
	Los cables no están conectados	Conectar los cables (sólo personal cualificado)
	La alimentación se ha interrumpido por el interruptor de flotador	Verificar el flotador
<b>Flujos de aire insuficiente del ventilador</b>	Baja velocidad del ventilador	Seleccionar una velocidad del ventilador más alta
	Conducto para el aire obstruido	Limpiar el conducto del aire para obtener un flujo de aire regular
	Filtro sucio	Sustituir o limpiar el filtro
<b>El ventilador hace ruido</b>	Alta velocidad del ventilador	Seleccionar una velocidad del ventilador inferior
	Baja temperatura del aire en la salida	Aumentar la introducción de la temperatura del mando
	Instalación de descarga del aire obstruida	Limpiar el sistema de descarga del aire
	Soprote del ventilador defectuoso	Llamar a la asistencia técnica
	Filtro sucio	Sustituir o limpiar el filtro
<b>El ventilador convector no caliente (lo suficiente)</b>	El ventilador no está encendido	Encender el ventilador
	El fluido termovector no está caliente	Encender la caldera
		Encender la bomba de circulación
		Purgar el sistema de calefacción
		Controlar las prestaciones de la bomba
	Bajo caudal de agua	Controlar la instalación de distribución del agua e instaurar las pérdidas de carga en diversas líneas
	Temperatura del valor de consigna programada a un valor bajo	Aumentar la temperatura de los valores de consigna del mando
	El mando está cerca de una fuente de calor	Poner el mando en otro sitio
<b>El aparato no enfria (lo suficiente)</b>	El ventilador no está encendido	Encender el ventilador
	El fluido refrigerante no está frío	Encender el enfriador
		Encender la bomba de circulación
		Purgar el sistema
		Verificar las prestaciones de la bomba
	Bajo caudal del agua	Controlar la instalación de distribución del agua e instaurar las pérdidas de carga en diversas líneas
	Temperatura del valor de consigna programada a un valor alto	Bajar la temperatura de los valores de consigna del mando
	El mando se halla en un ambiente frío (por ej.: cerca de una puerta)	Poner el mando en otro sitio
<b>Se verifican pérdidas en la modalidad de enfriamiento</b>	La bandeja de recogida del agua de condensación está sucia	Limpiar la bandeja de recogida del agua de condensación
		Aislar las líneas del agua fría
		Realinear la unidad y fijarla en posición horizontal
		Controlar que la descarga del agua de condensación tenga la pendiente suficiente, limpiar y llenar el sifón
	La bomba de descarga del agua de condensación no bombea agua	Verificar la alimentación eléctrica en la caja de bornes y la bomba
		Controlar que el área de entrada de la bomba no esté sucia
		Controlar la puesta en marcha de la bomba
		Controlar el correcto funcionamiento del interruptor de flotador
	Agua de condensación sobre la compuerta del aire	Aumentar la temperatura de impulsión del agua
		Aumentar el ángulo entre las aletas de la compuerta y el techo
		Usar una compuerta recubierta
		Aumentar la velocidad del ventilador
<b>La temperatura en la estancia no es constante</b>	Mando colocado en un lugar incorrecto (por ej.: cerca de puertas o en la zona de descarga del aire)	Volver a colocar el mando en un punto en que la temperatura de la estancia sea representativa (lejos del ventilador convector)
		Añadir o reprogramar los sensores de la temperatura máxima y mínima del aire distribuido
	Temperatura elevada del fluido termovector	Reprogramar el control de la caldera
	Unidad con control independiente conectado a la misma línea del agua (por ej.: radiadores con válvulas termostáticas)	Dividir la alimentación del agua; si ello no fuera posible, usar válvulas reguladoras del caudal en otras unidades y aumentar la presión de la instalación

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
<b>De ventilator start niet</b>	De ventilator staat niet aan	De ventilator aanzetten
	De voeding ontbreekt	De zekering/elektrische voeding controleren
	De kabels zijn niet aangesloten	De kabels aansluiten (alleen door vakbekwaam personeel)
	De voeding werd onderbroken door de vlotterschakelaar	De vlottor controleren
<b>Ontoereikend eluchtstroom ventilator</b>	Lage snelheid ventilator	Een hogere snelheid voor de ventilator selecteren
	Luchtleiding verstopt	De luchtleiding schoonmaken om een correcte luchtstroom te bekomen
	Filter vuil	De filter schoonmaken of vervangen
<b>De ventilator is luidruchtig</b>	Hoge snelheid ventilator	Een lagere snelheid voor de ventilator selecteren
	Lage temperatuur afgevoerde lucht	De temperatuurstelling van de bediening verhogen
	Installatie voor luchtafvoer verstopt	Het luchtafvoersysteem schoonmaken
	Steun ventilator defect	Hulp invoeren
<b>De ventilator-convector verwarmt niet (voldoende)</b>	De ventilator staat niet aan	De ventilator aanzetten
	De vloeistof van de thermovector is niet warm	De verwarmingsketel aanzetten
		De circulatiepomp aanzetten
		Het verwarmingsstelsel afblazen
<b>Het apparaat koelt niet (voldoende) af.</b>	Laag waterdebiet	De prestaties van de pomp controleren
		De distributie-installatie van het water controleren en het energieverlies van de verschillende lijnen verhelpen
		De set point-temperatuur van de bediening verhogen
	De set point-temperatuur is ingesteld op een lage waarde	De set point-temperatuur van de bediening verhogen
<b>Er worden verliezen vastgesteld in de koelfunctie</b>	De bediening bevindt zich vlakbij een warmtebron	De bediening elders plaatsen
	Filter vuil	De filter schoonmaken of vervangen
<b>De temperatuur in het vertrek is niet constant</b>	De ventilator staat niet aan	De ventilator aanzetten
	De koelvloeistof is niet koud	De koelinrichting aanzetten
		De circulatiepomp aanzetten
		Het systeem afblazen
	Laag waterdebiet	De prestaties van de pomp controleren
		De distributie-installatie van het water controleren en het energieverlies van de verschillende lijnen verhelpen
		De set point-temperatuur van de bediening verlagen
	De set point-temperatuur is ingesteld op een hoge waarde	De set point-temperatuur van de bediening verlagen
	De bediening bevindt zich in een koude omgeving (vb. vlakbij een deur)	De bediening elders plaatsen
	Filter vuil	De filter schoonmaken of vervangen
	Opvangbakje condensatievocht vuil	Opvangbakje condensatievocht schoonmaken
		De koudwaterlijnen zijn niet geïsoleerd
		De koudwaterlijnen isoleren
		De eenheid heruitrichten en in horizontale positie bevestigen
<b>De temperatuur in het vertrek is niet constant</b>	De aftaplijn van het condensatievocht is verstopt	Controleren of de afvoerbuis van het condensatievocht een toereikende helling heeft, schoonmaken en de hevel vullen
	De pomp voor de afvoer van het condensatievocht pompt geen water op	De elektrische voeding aan het klemmenbord en de pomp controleren
		Controleren of de binnenkomende lucht van de pomp niet vuil is
		De start van de pomp controleren
		De correcte werking van de vlotterschakelaar controleren
	Aanwezigheid condensatievocht op de luchtafsluiter	De inlaattemperatuur van het water verhogen
		De hoek tussen de vleugels van de afsluiter en het plafond vergroten
		Gebruik een beklede afsluiter
		De snelheid van de ventilator verhogen
	De bediening bevindt zich op een verkeerde plaats (vb. vlakbij een deur of in de afvoerzone van de lucht)	Herplaats de bediening op een punt waar de temperatuur van het vertrek representatief is (ver verwijderd van de ventilator-convector)
		De uitschakelsensoren van de verdeelde lucht toevoegen of herstellen
		De bediening van de verwarmingsketel herstellen
		De watertoevoer opsplitsen; indien dit niet mogelijk is, gebruik dan kleppen om de stroom te regelen op de andere eenheden en verhoog de druk van de installatie



## PERDITE DI CARICO LATO ACQUA / PRESSURE DROP TABLE / PERTES DE CHARGE CÔTE EAU

### Impianto a due tubi


#### Two-tube units

#### Installation à deux tuyauteries

#### Dvou trubkové jednotky

#### Instalación de dos tubos

#### Installatie met 2 leidingen

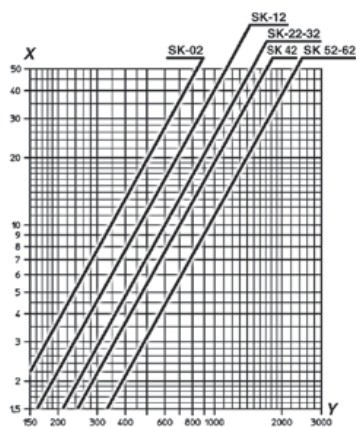

X = Perdita di carico (kPa)  
Pressure drop (kPa)  
Perte de charge (kPa)  
Druckverlust (kPa)  
Tlaková ztráta (kPa)  
Energieverlies (kPa)

Y = Portata acqua (l/h)  
Water flow (l/h)  
Débit d'eau (l/h)  
Průtok vody (l/h)  
Caudal de agua (l/h)  
Waterdebit (l/h)

### Impianto a quattro tubi

#### Perdite di carico batteria ad acqua fredda

#### Four-tube units

#### Water drop cooling battery

#### Installation à quatre tuyauteries

#### Pertes de charge batterie froid

#### Čtyř trubkové jednotky


#### Chladicí výměník

#### Instalación de cuatro tubos

#### Pérdidas de carga batería de agua fría

#### Installatie met vier leidingen

#### Energieverlies koudwaterbatterij

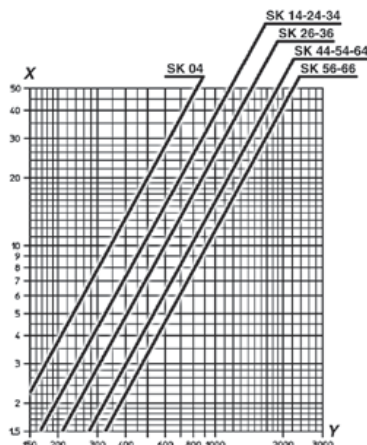

### Impianto a quattro tubi

#### Perdite di carico batteria ad acqua calda

#### Four-tube units

#### Water drop heating battery

#### Installation à quatre tuyauteries

#### Pertes de charge batterie chaud

#### Čtyř trubkové jednotky


#### Topný výměník

#### Instalación de cuatro tubos

#### Pérdidas de carga batería de agua caliente

#### Installatie met vier leidingen

#### Energieverlies warmwaterbatterij

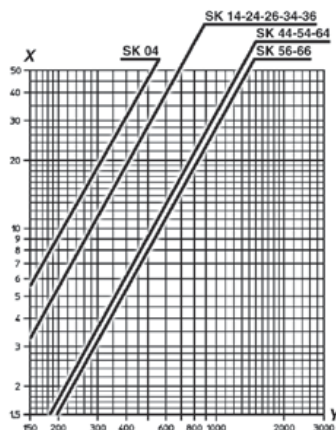

## TABULKA TLAKOVÝCH ZTRÁT VÝMĚNÍKŮ / PÉRDIDAS DE CARGA LATO AGUA / WATERLEKKEN

La perdita di carico si riferisce ad una temperatura media dell'acqua di 10°C;  
per temperature diverse, moltiplicare la perdita di carico per il coefficiente K riportato in tabella.

The table indicates the pressure drop for a mean water temperature of 10°C.  
For different water temperatures multiply by the correction factors K.

La perte de charge se réfère à une température moyenne d'eau de 10°C.  
Pour une température différente, multiplier la perte de charge par le coefficient K de la table suivante.

V tabulce jsou uvedeny tlakové ztráty pro vodu o střední teplotě 10°C.  
Pro jiné teploty vody násobte hodnoty z grafu koeficientem K uvedeným v tabulce.

La pérdida de carga se refiere a una temperatura media del agua de 10°C,  
para temperaturas distintas multiplicar la pérdida de carga por el coeficiente K que figura en la tabla.

Het energieverlies verwijst naar een gemiddelde watertemperatuur van 10°C;  
bij verschillende temperaturen vermenigvuldigt u het energieverlies met de coëfficiënt K die u in de tabel vindt.

°C	K
20	0,94
30	0,90
40	0,86
50	0,82
60	0,78
70	0,74
80	0,70

La perdita di carico si riferisce ad una temperatura media dell'acqua di 10°C;  
per temperature diverse, moltiplicare la perdita di carico per il coefficiente K riportato in tabella.

The table indicates the pressure drop for a mean water temperature of 10°C.  
For different water temperatures multiply by the correction factors K.

La perte de charge se réfère à une température moyenne d'eau de 10°C.  
Pour une température différente, multiplier la perte de charge par le coefficient K de la table suivante.

V tabulce jsou uvedeny tlakové ztráty pro vodu o střední teplotě 10°C.  
Pro jiné teploty vody násobte hodnoty z grafu koeficientem K uvedeným v tabulce.

La pérdida de carga se refiere a una temperatura media del agua de 10°C,  
para temperaturas distintas multiplicar la pérdida de carga por el coeficiente K que figura en la tabla.

Het energieverlies verwijst naar een gemiddelde watertemperatuur van 10°C;  
bij verschillende temperaturen vermenigvuldigt u het energieverlies met de coëfficiënt K die u in de tabel vindt.

°C	K
20	0,94
30	0,90
40	0,86
50	0,82
60	0,78
70	0,74
80	0,70

Perdite di carico lato acqua nelle batterie addizionali  
alimentate con acqua calda alla temperatura media di 65°C (70/60 °C).  
Coefficienti di correzione per temperature medie diverse.

The water pressure drop figures refer to a mean water temperature of 65°C (70/60 °C);  
for different temperature, multiply the pressure drop figures by the correction factors K.

Les pertes de charge font référence à une température moyenne de l'eau de 65°C.  
Pour des températures différentes, multiplier les pertes par le coefficient K reporté dans le tableau (70/60°C).

V tabulce jsou uvedeny tlakové ztráty pro vodu o střední teplotě 65°C (70/60°C).  
Pro jiné teploty vody násobte hodnoty z grafu koeficientem K uvedeným v tabulce

Pérdidas de carga lado agua en las baterías adicionales  
alimentadas con agua caliente a la temperatura media de 65°C (70/60°C).  
Coeficientes de corrección para temperaturas medias distintas.

Energieverlies aan de waterzijde van de bijkomende batterijen gevoed  
met warm water bij een gemiddelde temperatuur van 65°C (70/60°C).  
Correctiecoëfficiënt voor verschillende gemiddelde temperaturen.

Tm °C	K
40	1,14
50	1,08
60	1,02
70	0,96
80	0,90

**Sabiana spa**

Sede Legale e stabilimento  
20011 Corbetta (MI) - Via Piave, 53  
Italia  
Internet: [www.sabiana.it](http://www.sabiana.it)  
E-mail: [info@sabiana.it](mailto:info@sabiana.it)

Tel. ☎ +39.02.97203.1 ric. aut.  
Fax +39.02.9777282  
+39.02.9772820  
Segreteria telefonica dalle ore 18,30 alle ore 8

telegrammi Sabiana/Corbetta (MI)  
C.C.P. 46598207  
C.C.I.A.A. N. R.E.A. 1267681 Milano

Cap. Sociale € 2.500.000,00 int. vers.  
Cod. Fisc./Partita IVA 09076750158  
Reg. Imprese Milano N. 278348



**SABIANA**  
IL COMFORT AMBIENTALE

Costruzione e vendita  
di apparecchi  
per riscaldamento  
e condizionamento  
industriale e civile

Aerotermini  
Termostrisce radianti  
Ventilconvettori  
Unità trattamento aria  
Canne fumarie



ISO 9001:2008  
Cert.n° 0545/5



Oggetto: **Dichiarazione di conformità**

Object: **Declaration of conformity**

**Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:**

**Declare under our responsibility that the product:**

Prodotto: SkyStar - Ventilconvettore Cassette

Product: SkyStar - Cassette Fan Coil

Modello: SK 02-04, SK 12-14, SK 22-24-26, SK 32-34-36, SK 42-44, SK 52-54-56, SK 62-64-66

Pattern: SK 02-04, SK 12-14, SK 22-24-26, SK 32-34-36, SK 42-44, SK 52-54-56, SK 62-64-66

**al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:**

**to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):**

**EN 60335-1 (2002)**

(+ A1 + A1/Ec + A2  
+ A11 + A12 + A13)

- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico o similare - Norme generali
- *Safety of household and electrical appliances - General requirements*

**EN 60335-2-40  
(2005-06)**

(+ A1)

- Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico o similare - Parte 2: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d'aria e per i deumidificatori
- *Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers*

**EN 55014-1 (2006)**

- Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici, e similari a motore o termici, degli utensili e degli apparecchi elettrici
- *Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical motor-operated and thermal appliances for households and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus*

**EN 62233 (2008-04)**

(+ A1)

- Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e similari con riferimento all'esposizione umana
- *Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure*

**EN 61000-3-2 (2006)**

- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso  $\leq 16$  A per fase)
- *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq 16$  A per phase)*

**EN 61000-3-3 (1995)**

(+A1 + A2)

- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale  $\leq 16$  A
- *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current  $\leq 16$  A*

**EN 55014-2 (1997)**

(+ A1)

- Requisiti di immunità per apparecchi elettrodomestici, utensili ed apparecchi elettrici similari
- *Immunity requirements for household appliances, tools and similar apparatus. Product family standard*

**in base a quanto previsto dalle Direttive: 2006/95/CE 2004/108/CE**  
**following the provisions of the Directives:**

Corbetta, 26/04/2012

Luigi Binaghi  
Presidente



Unione Costruttori di Apparecchiature  
ed Impianti Aeraulici.  
Co.Aer.